



**ID Buzz EB**

10/22 →



**ID Buzz Cargo EB**

10/22 →



Produktübersicht  
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446



Product overview  
Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446



Aperçu des produits  
Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446



Cerellata dei prodotti  
Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446



Descripción del producto  
Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446



Productoverzicht  
Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446



## WICHTIG!

D



### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbauanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



## IMPORTANT!

GB



### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.  
The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



## IMPORTANT!

F



### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prétention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électronique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!





## IMPORTANTE!

I



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

**Consigliamo**

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



## ¡IMPORTANTE!

E



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

**Recomendamos:**

- ¡evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- ¡separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- ¡limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



## BELANGRIJK!

NL



### Voor dat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerzijde!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!



Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuignetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.



Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

**Wij raden u aan**

- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!



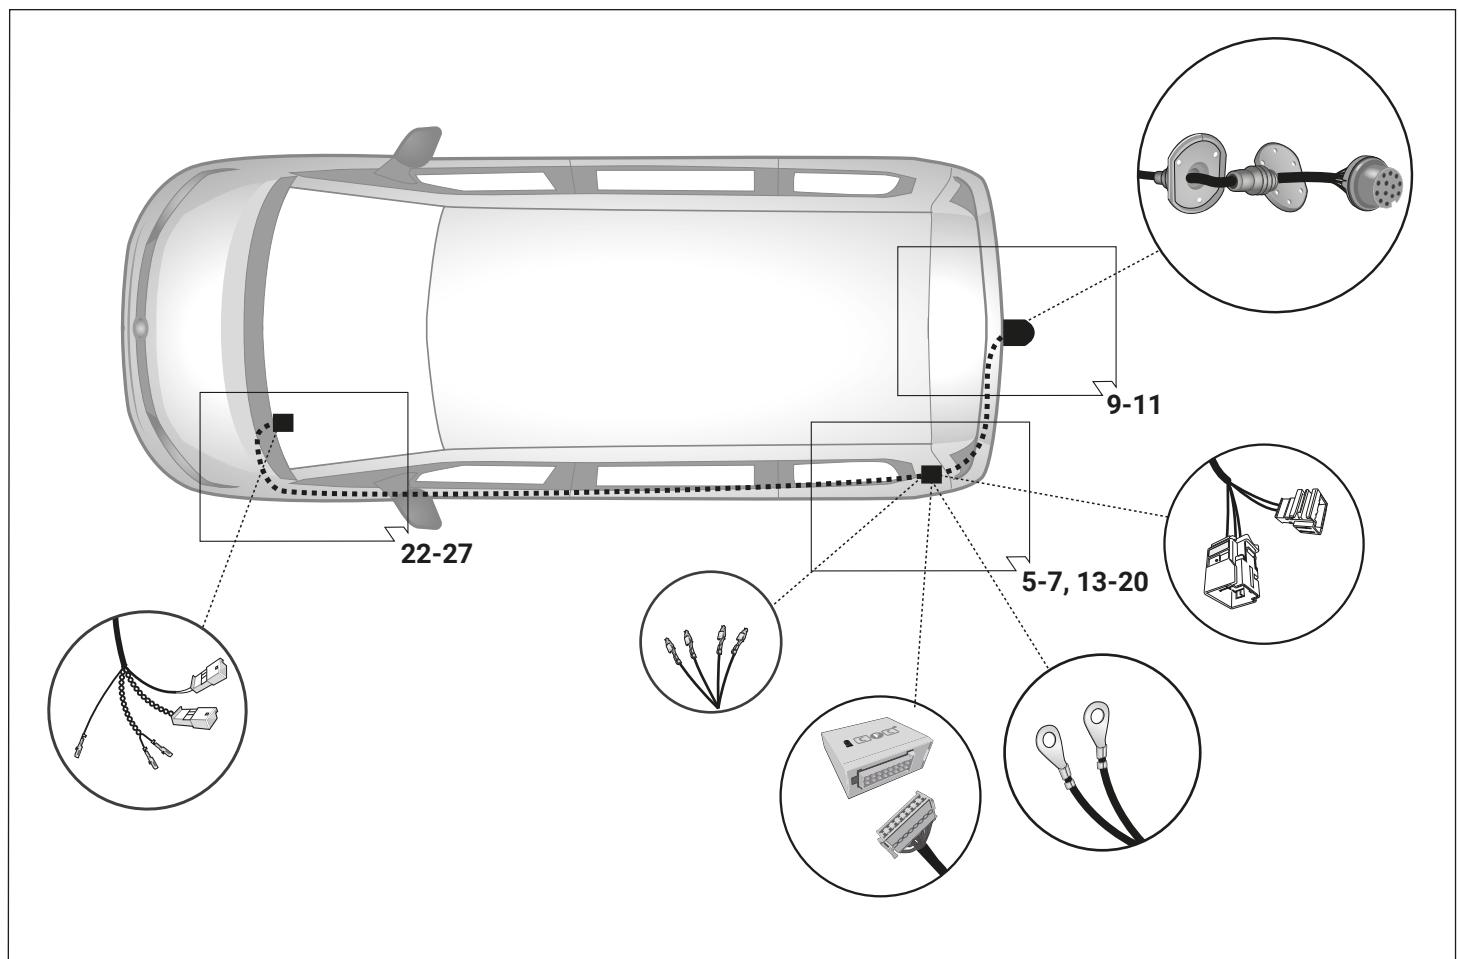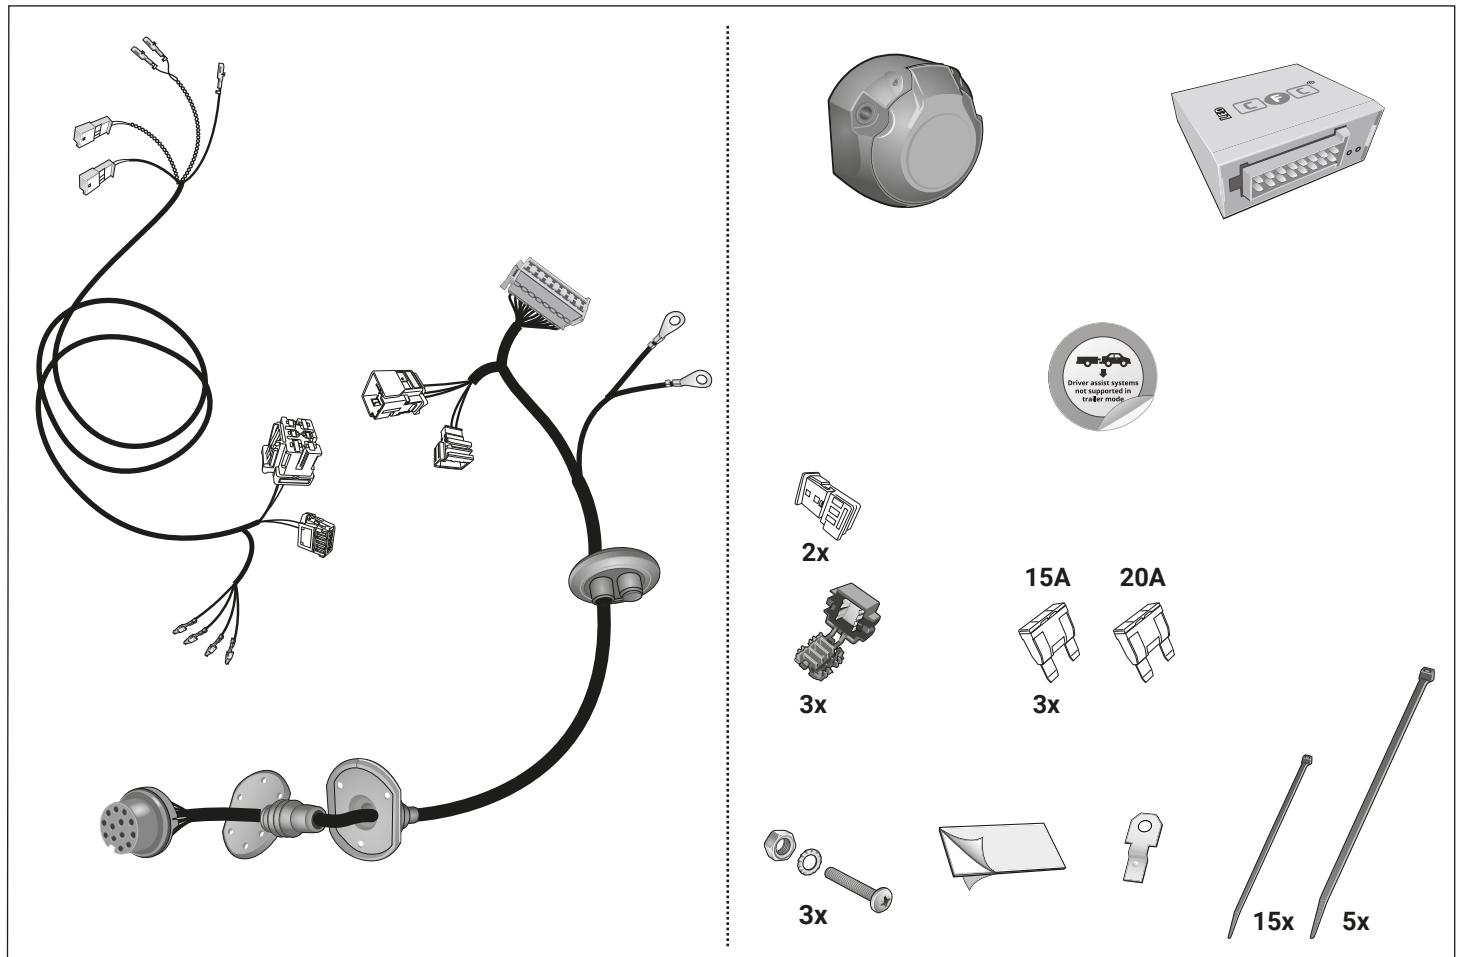

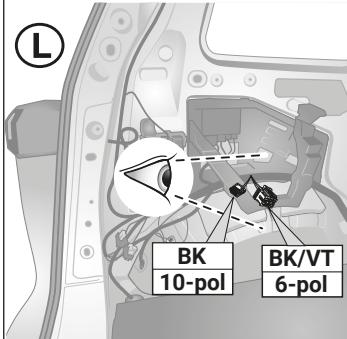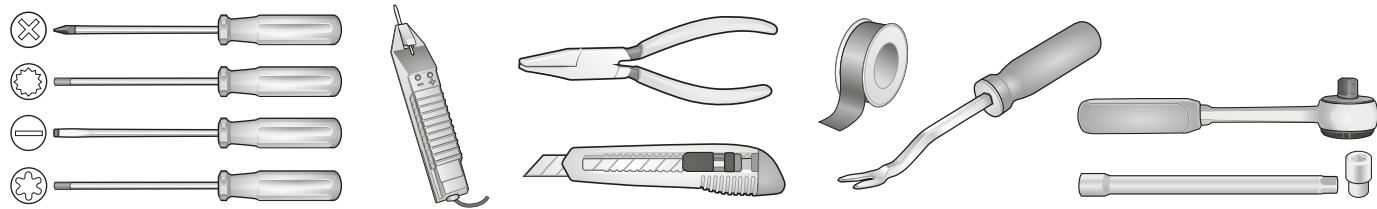


**With  
trailer preparation**



**Without  
trailer preparation**


|   | →  →  →  X   | →  →  →  ✓  |
|---|--|---|
| <b>ACHTUNG!</b>   | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTION!</b>   |
| <b>D</b> Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!<br>Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!                                | <b>GB</b> The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!<br>You must observe the manufacturer's instructions!!                        | <b>F</b> Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque!<br>Respecter impérativement les instructions du constructeur!! |
| <b>iATENCION!</b>   | <b>ATTENTIE!</b>   | <b>UWAGA!</b>   |
| <b>ES</b> ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!<br>¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin faltar! | <b>NL</b> Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht!<br>Absolut u fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!! | <b>PL</b> Wydajnosc ukladu chlodzenia w zaleznosci od mozliwosci musi byc zwiekszona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposazenia (hakholowniczy). Prosze koniec zniedbac o zalecenie producenta samochodu !!     |
| <b>POZOR!</b>   |  | <b>SK</b> Výkon chladiča vozidla musí byť doplnený výbavou o ľahné zariadenie podľa možnosti zvýšený!<br>Prosíme bezpodmienečne dbať na pokyny výrobcu !!   |

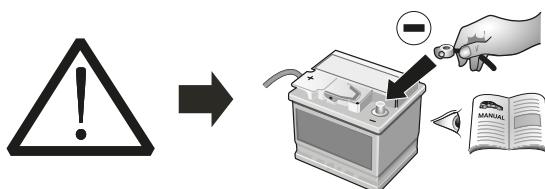

| <b>ACHTUNG!</b>  | <b>ATTENTION!</b>   | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTIONE!</b>   |
|--|---|--|--|
| <b>D</b> Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massepolklemme unbedingt <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!  | <b>GB</b> In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b>   | <b>F</b> Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, <b>il est indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b>  | <b>I</b> Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>dove</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b>  |
| Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugeigene Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!<br><br>Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten! | Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!<br><br>Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery! | En particulier si l'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagé!<br><br>Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule! | In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!<br><br>Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo! |


| <b>iATENCION!</b>   | <b>ATTENTIE!</b>   | <b>UWAGA!</b>   | <b>POZOR!</b>   |
|---|--|---|---|
| <b>ES</b> ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo <b>es imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b><br><br>¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!<br><br>¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo! | <b>NL</b> Om storingen en schade aan de elektrische beredding te vermijden moet de massapoolklem absoluut <b>vóór aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu!<br><br>Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!<br><br>Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.! | <b>PL</b> Aby zapobiec zbytelnym błędom w elektronice samochodu, należy <b>przed rozpoczęciem montażu</b> wiązki odlaczyc klemę (-) MINUS od akumulatora!<br><br>W Przypadku nieodłączenia klemy szczególnie przy montażu modulu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modulu w wiązce jak również uszkodzenie modulu sterującego w samochodzie!<br><br>Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy odłączaniu i załączaniu klem akumulatora! | <b>SK</b> Aby sa zabranilo zbytočným chybám v palubnej sieti, <b>musí</b> byť odpojená akumulatorova svorka na záporný (minus) pól ešte pred <b>začatím montáže!</b><br><br>Obzvlášť pri práchach a pripojeniach na CAN-datovej zberniči môže dojsť pri neodpojenej akumulatorovej svorke k poškodeniu modulu prívesu, ako aj k poškodeniu palubného modulu vozidla!<br><br>Prosíme dodržiavať pokyny výrobcu pri odpojení a pripojení akumulatora! |

## ID Buzz Cargo

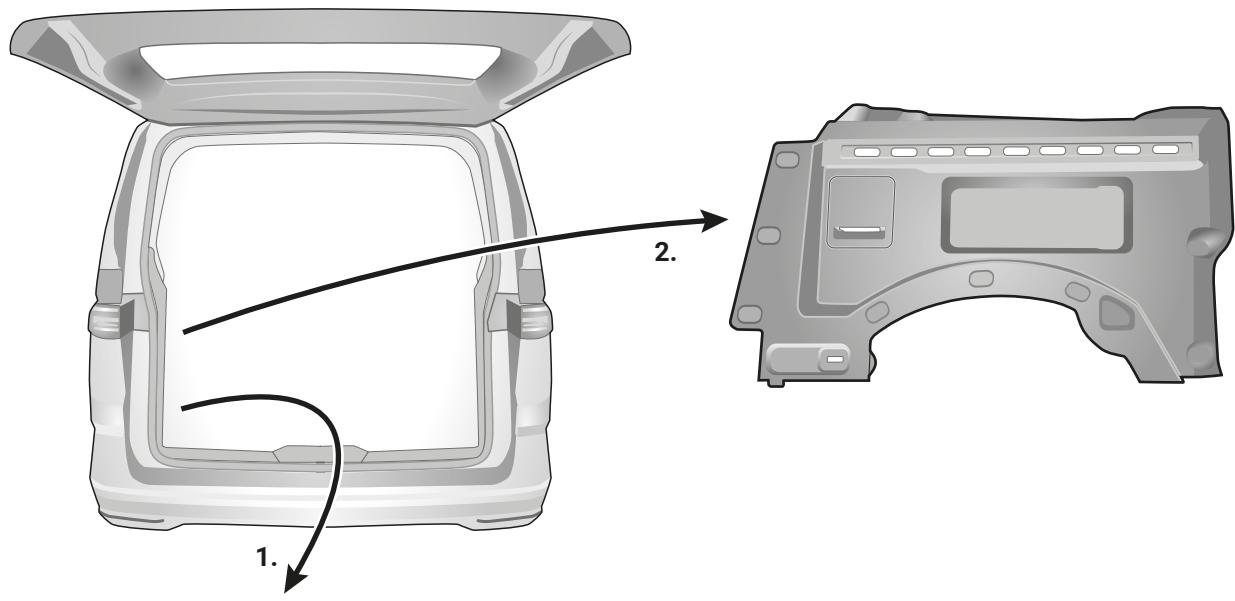


2


## ID Buzz

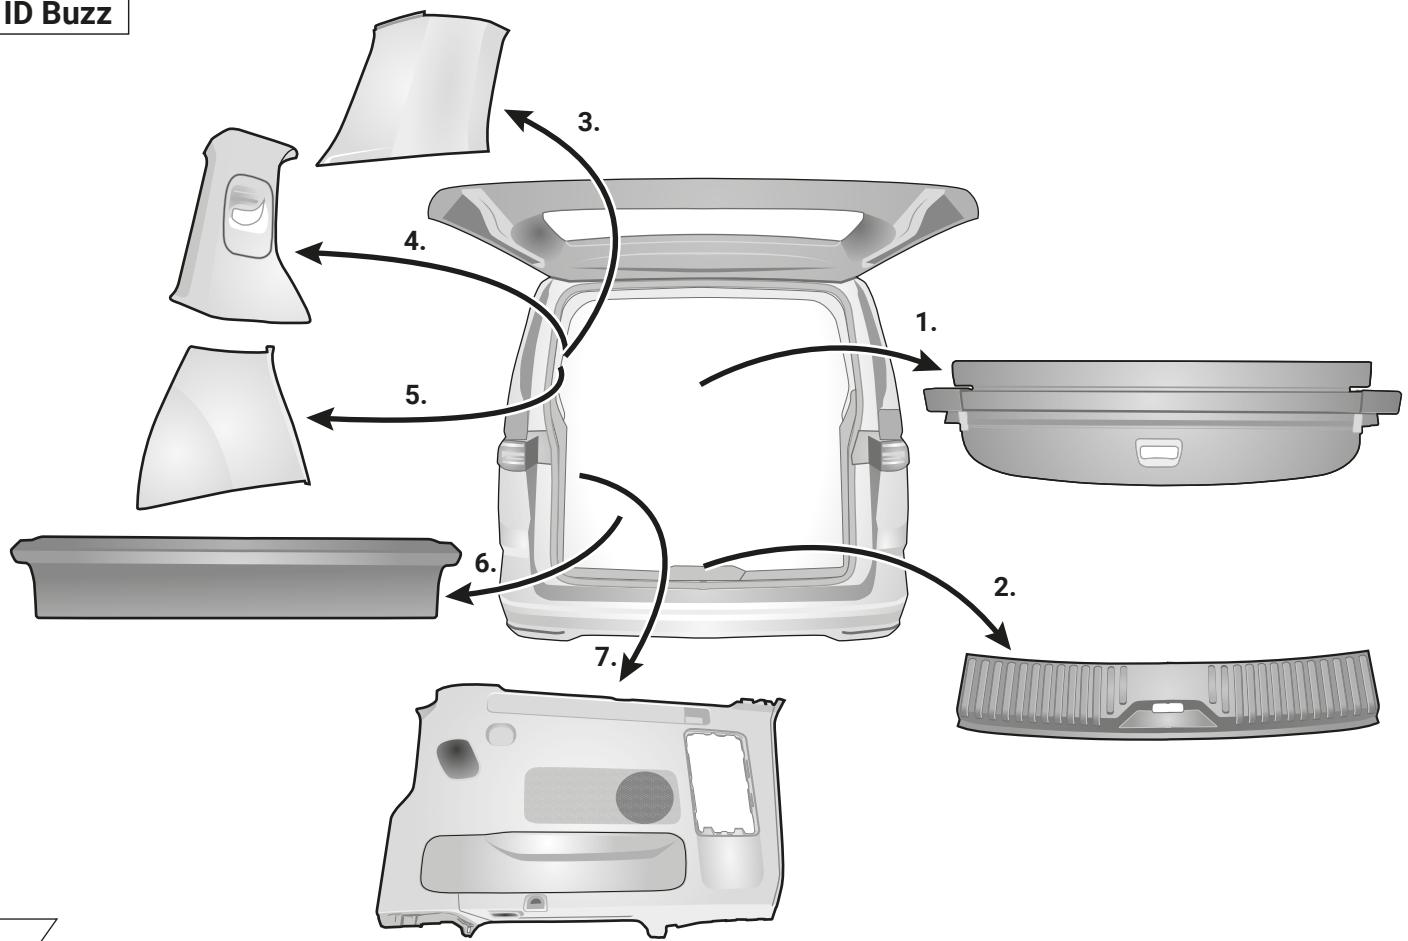

3


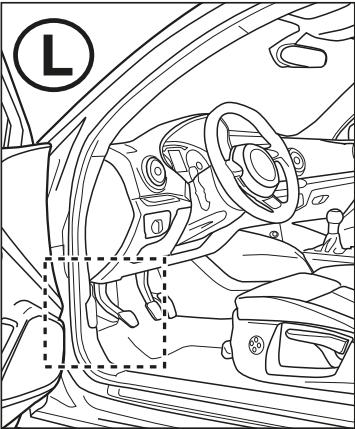


**Only for vehicles without trailer preparation**

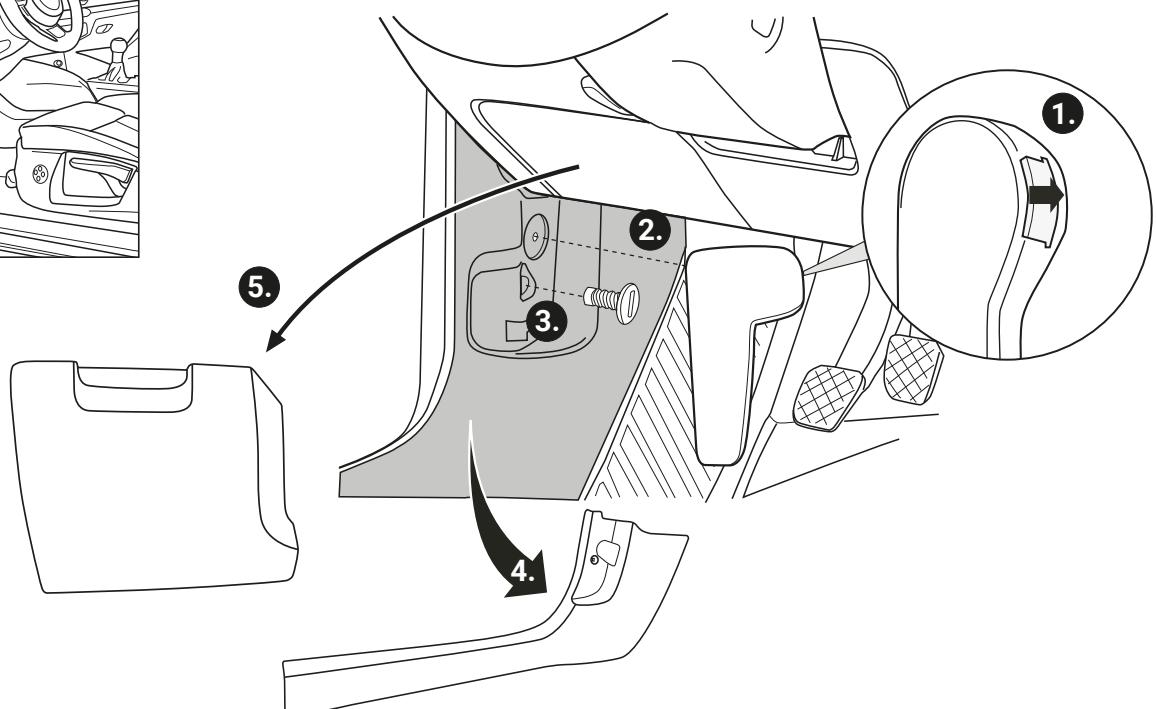



4

#### OPTION 1

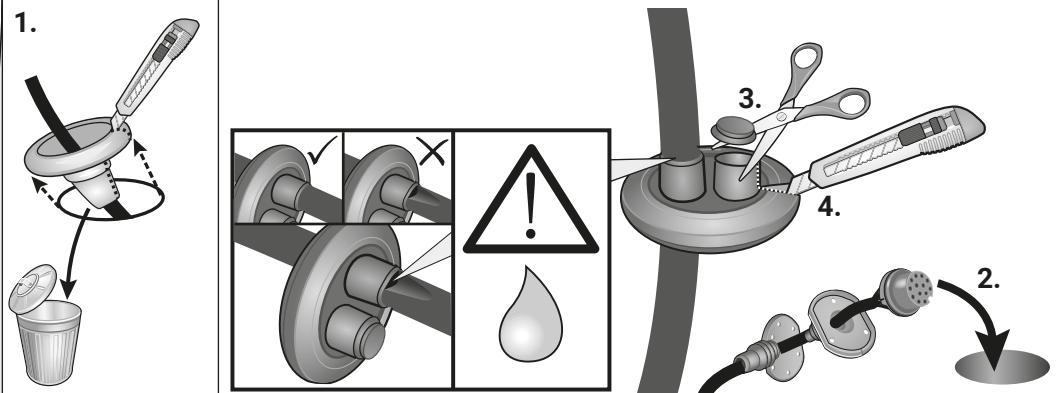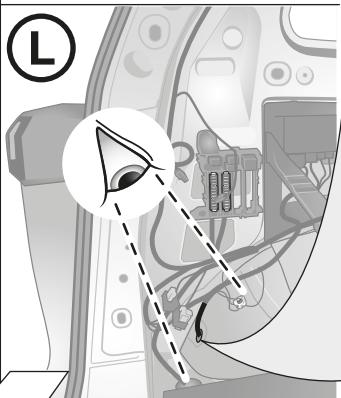




5

#### OPTION 1

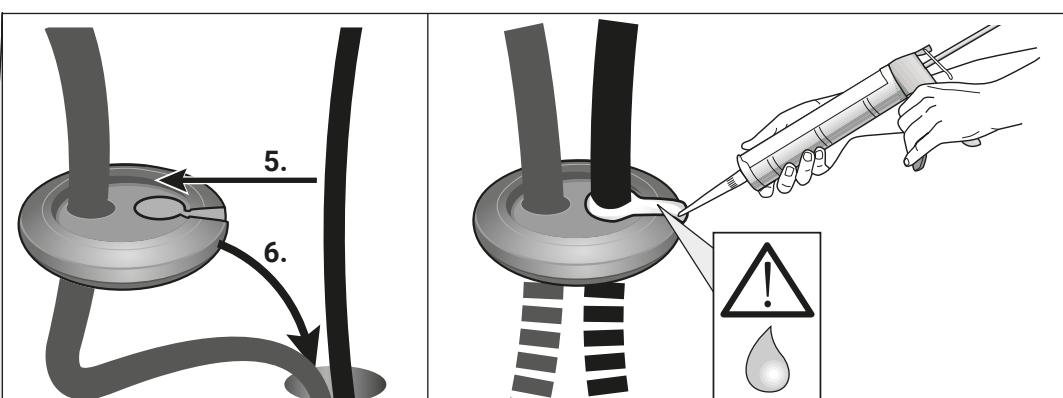
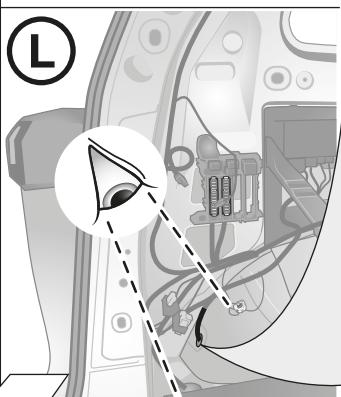


6

## OPTION 2

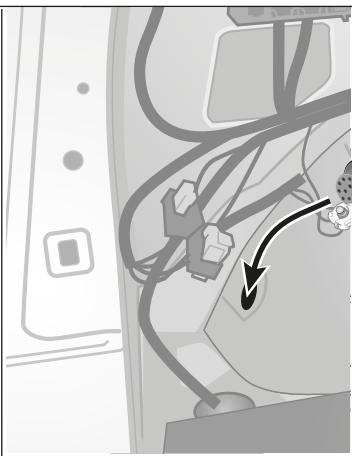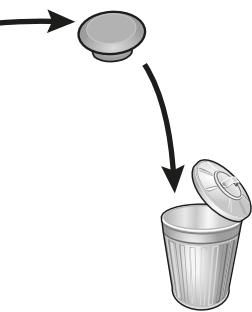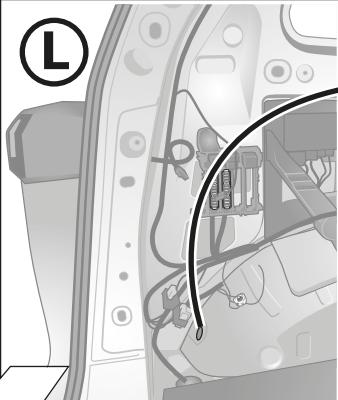

7

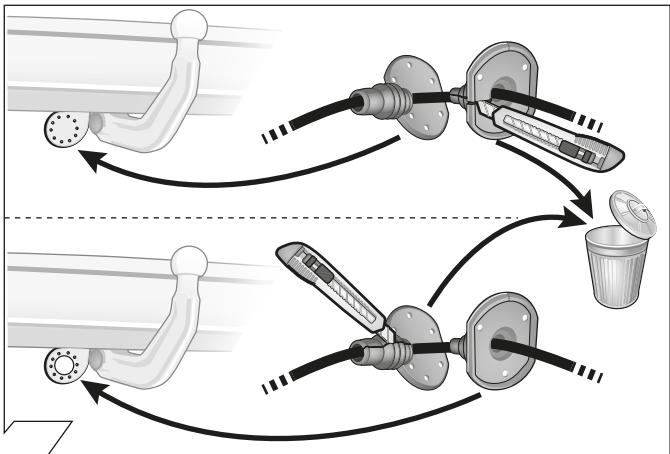
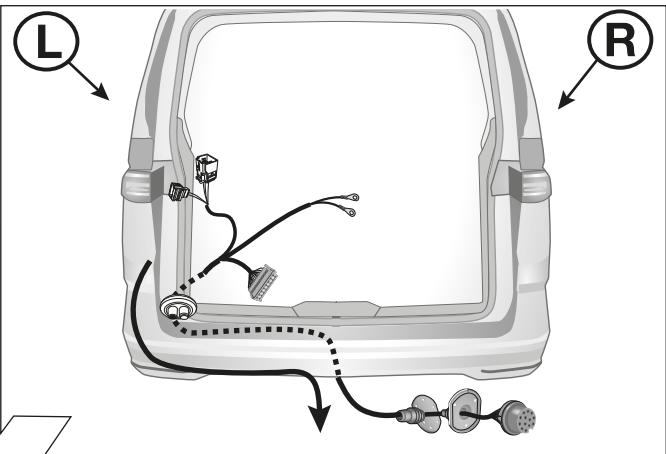


8

| ISO 11446   |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
| Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung<br>Socket configuration / Maximum power output<br>Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale<br>Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima<br>Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen |        |       |      |
|   | 1/L    | BK/WT | 21W  |
|   | 2      | WT    | 42W  |
|   | 3/31   | BR    |      |
|   | 4/R    | BK/GN | 21W  |
|   | 5/58-R | GY/RD | 52W  |
|   | 6/54   | BK/RD | 63W  |
|   | 7/58-L | GY/BK | 52W  |
|   | 8      | BL/RD | 42W  |
|   | 9      | RD    | 240W |
|   | 10     | YL    | 180W |
|   | 11     | YL/BR |      |
|   | 12     |       |      |
|   | 13     | RD/BR |      |

10

9

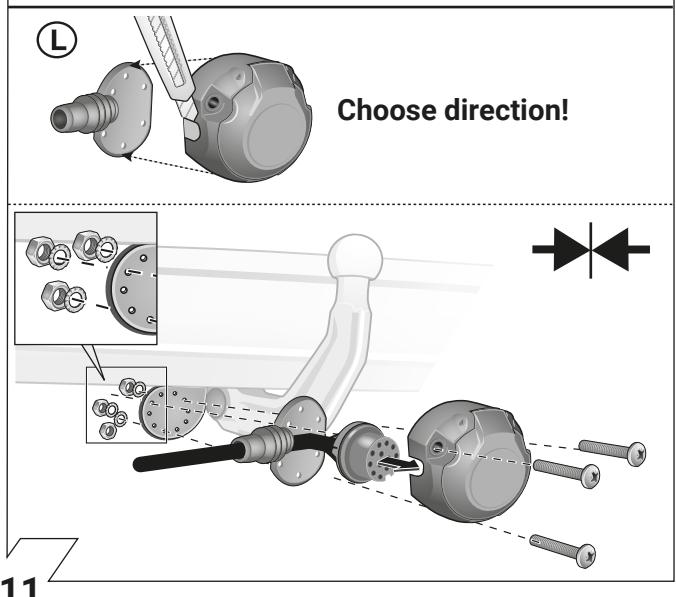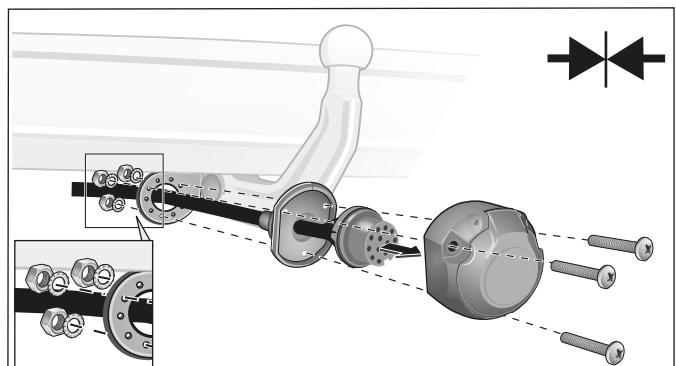


Choose direction!


11

|           | <b>GB</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>I</b>  | <b>P</b>    | <b>NL</b> | <b>DK</b> | <b>N</b> | <b>S</b> | <b>FIN</b> | <b>CZ</b> | <b>H</b>  | <b>PL</b>   |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>BK</b> | Black     | Schwarz  | Negro    | Noir     | Nero      | Preto       | Zwart     | Sort      | Svart    | Svart    | Musta      | Černá     | Fekete    | Czarny      |
| <b>RD</b> | Red       | Rot      | Rojo     | Rouge    | Rosso     | Vermelho    | Rood      | Rød       | Rød      | Röd      | Punainen   | Červená   | Piros     | Czerwony    |
| <b>GN</b> | Green     | Grün     | Verde    | Vert     | Verde     | Verde       | Groen     | Grøn      | Grøn     | Grön     | Vihreä     | Zelená    | Zöld      | Zielony     |
| <b>OR</b> | Orange    | Orange   | Naranja  | Orange   | Arancione | Laranja     | Oranje    | Orange    | Orange   | Orange   | Oranssi    | Oranzová  | Narancs   | Pomarančowy |
| <b>VT</b> | Violet    | Violett  | Violeta  | Violet   | Viola     | Violeta     | Violet    | Violet    | Fiolett  | Violett  | Violetti   | Fialová   | Ibolya    | Fioletowy   |
| <b>PK</b> | Pink      | Pink     | Pink     | Rose     | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars     | Pink      | Pink     | Rosa     | Pinkki     | Růžová    | Rózsaszín | Różowy      |
| <b>BL</b> | Blue      | Blau     | Azul     | Bleu     | Blu       | Azul        | Blauw     | Blå       | Blått    | Blå      | Sininen    | Modrá     | Kék       | Niebieski   |
| <b>YL</b> | Yellow    | Gelb     | Amarillo | Jaune    | Giallo    | Amarelo     | Geel      | Gul       | Gult     | Gul      | Keltainen  | Zlutá     | Sárga     | Žólty       |
| <b>WT</b> | White     | Weiss    | Blanco   | Blanc    | Bianco    | Branco      | Wit       | Hvid      | Hvitt    | Vlt      | Valkoinen  | Bílá      | Fehér     | Bialy       |
| <b>BR</b> | Brown     | Braun    | Marrón   | Brun     | Marrone   | Marrom      | Bruin     | Brun      | Brunt    | Brun     | Ruskea     | Hnědá     | Barna     | Brazowy     |
| <b>GY</b> | Grey      | Grau     | Gris     | Gris     | Grigio    | Cinzento    | Grijs     | Grå       | Grått    | Grå      | Harmaa     | Sedá      | Szürke    | Szary       |


12

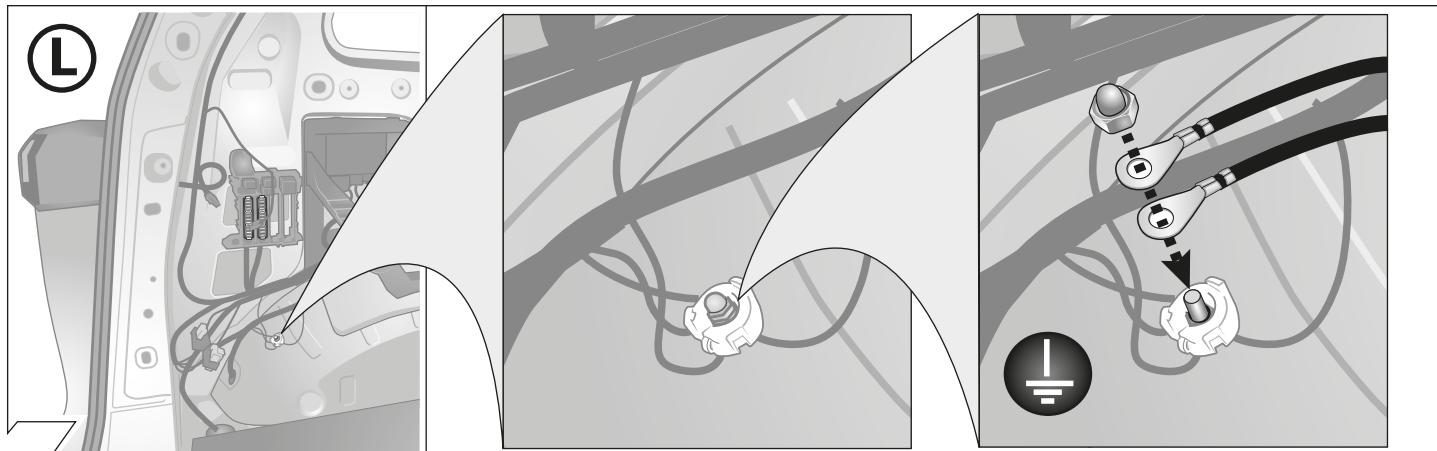


13

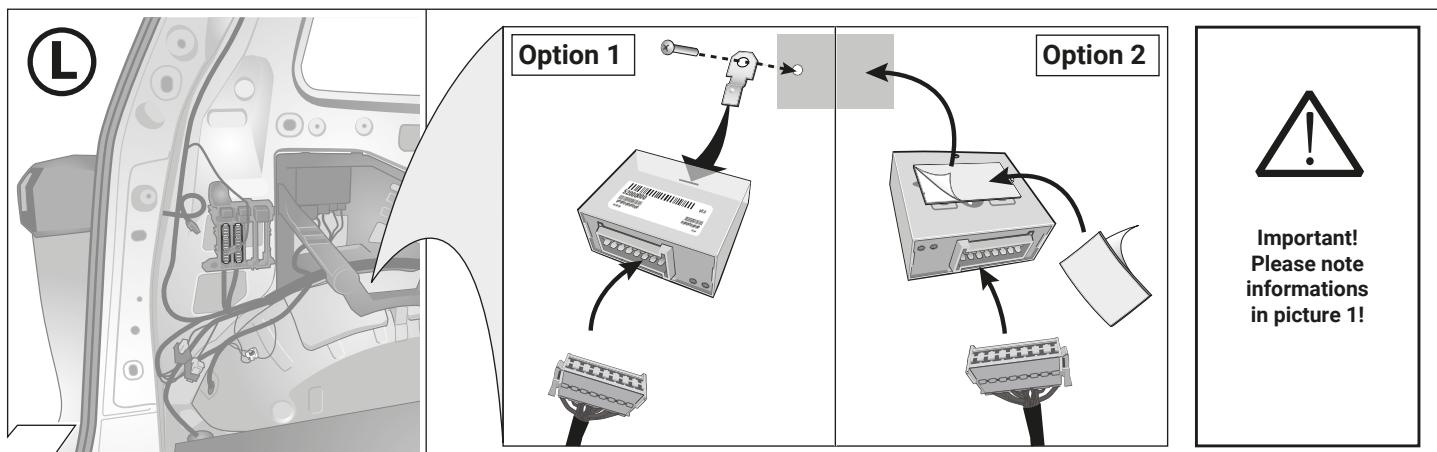

14

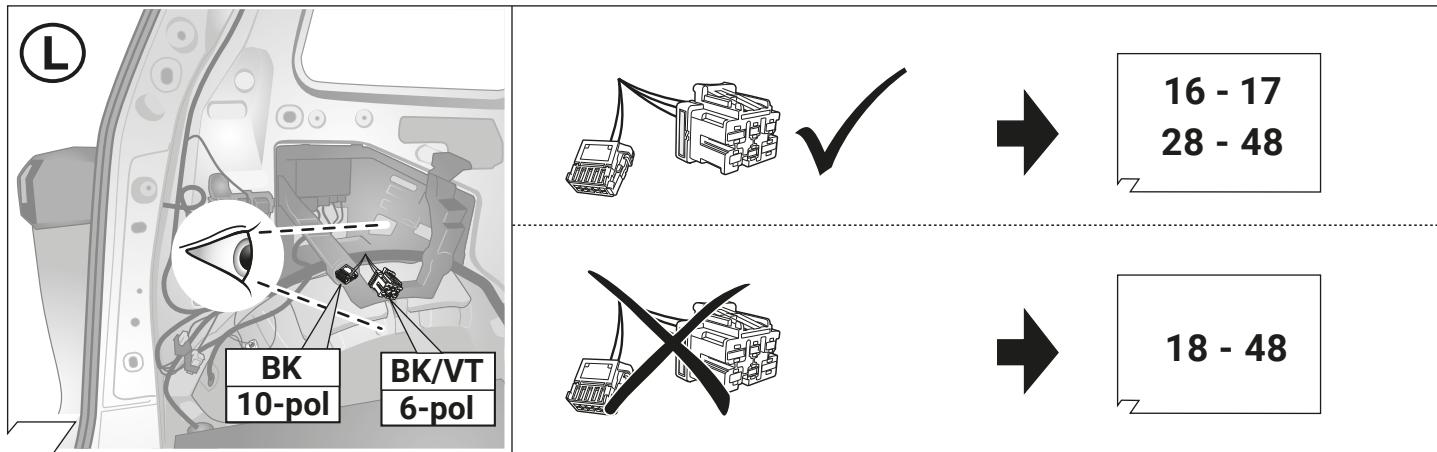

15

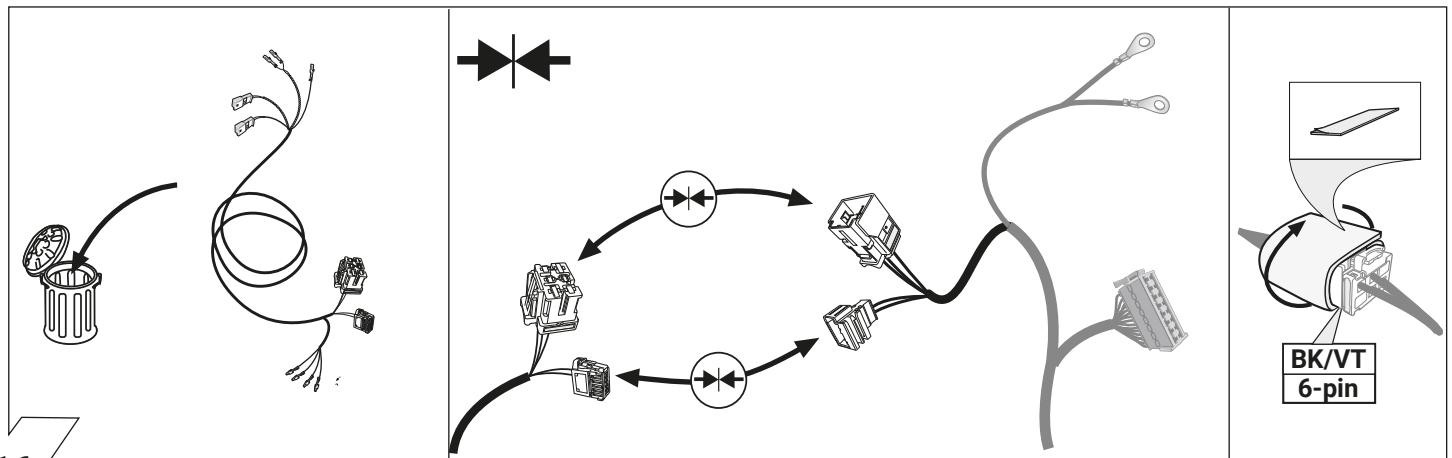

16

**L**


**Fusebox D Brown**

| Position | Fuse |
|----------|------|
| 1        | 30A  |
| 3        | 20A  |
| 7        | 20A  |
| 8        | 30A  |




| Fuse | Position |
|------|----------|
| 15A  | 1        |
| 20A  | 3        |
| 15A  | 7        |
| 15A  | 8        |

The diagram illustrates the fusebox layout with positions 1 through 8. Fuses are shown in various slots, with some being 30A or 20A and others 15A. Arrows point from the fuse values in the tables to their respective positions in the fusebox. A separate section shows two 30A fuses and two 20A fuses, with arrows pointing to their locations in the fusebox. An inset labeled 'STORE' shows a tray with multiple fuse slots.


17

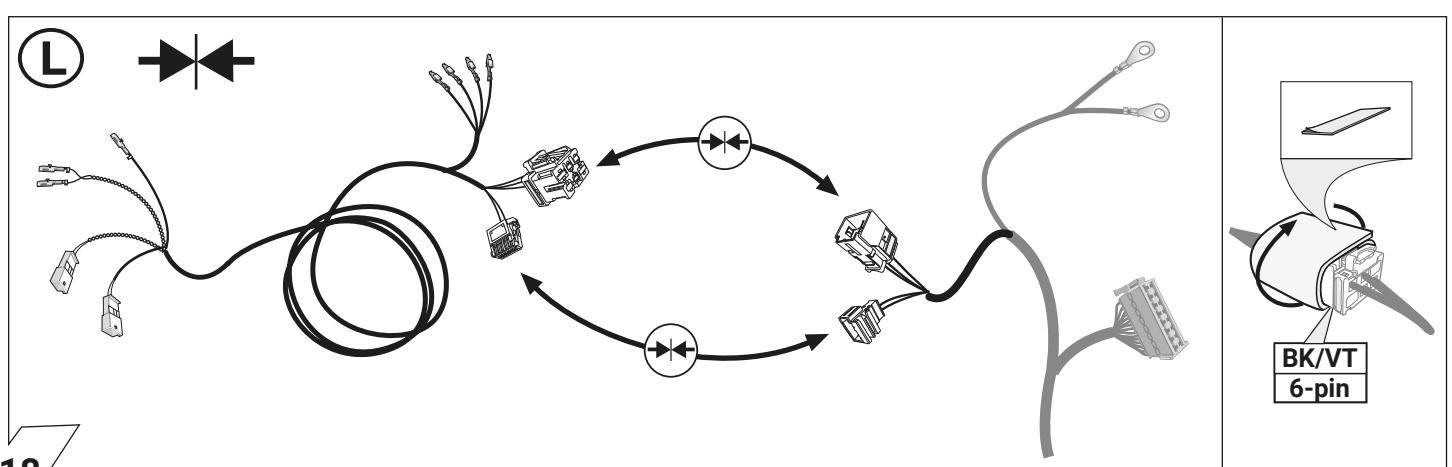


18

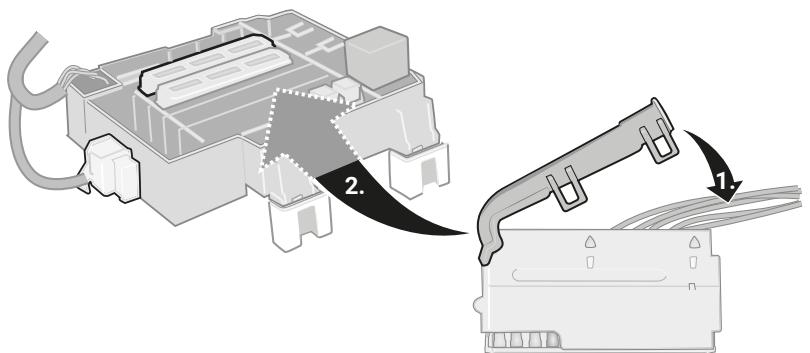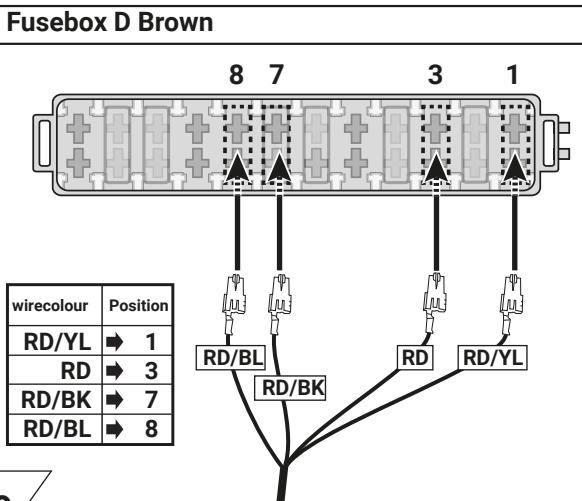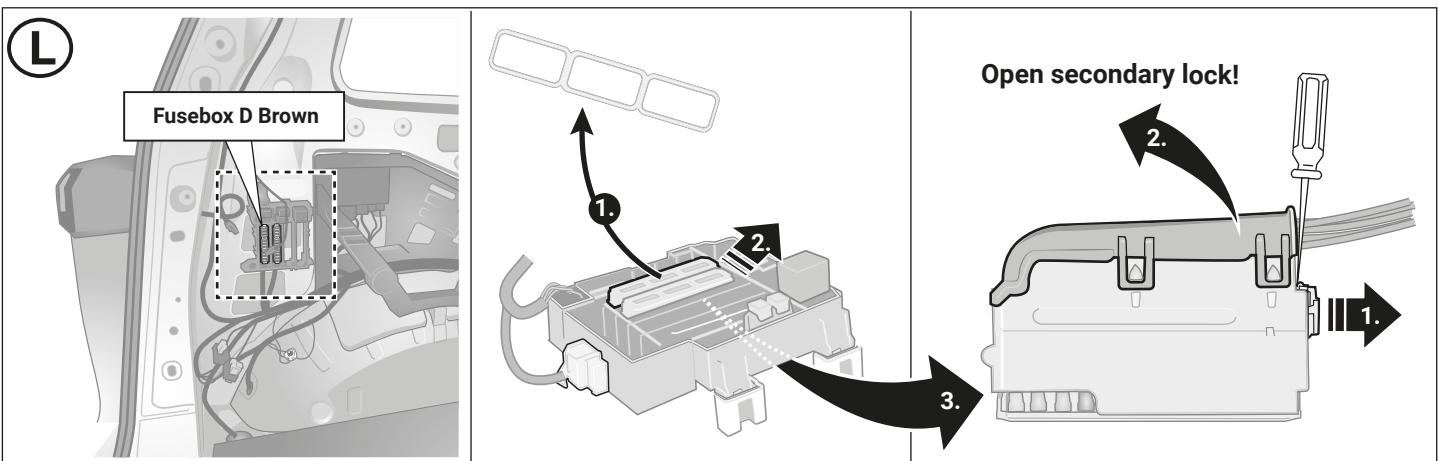




19

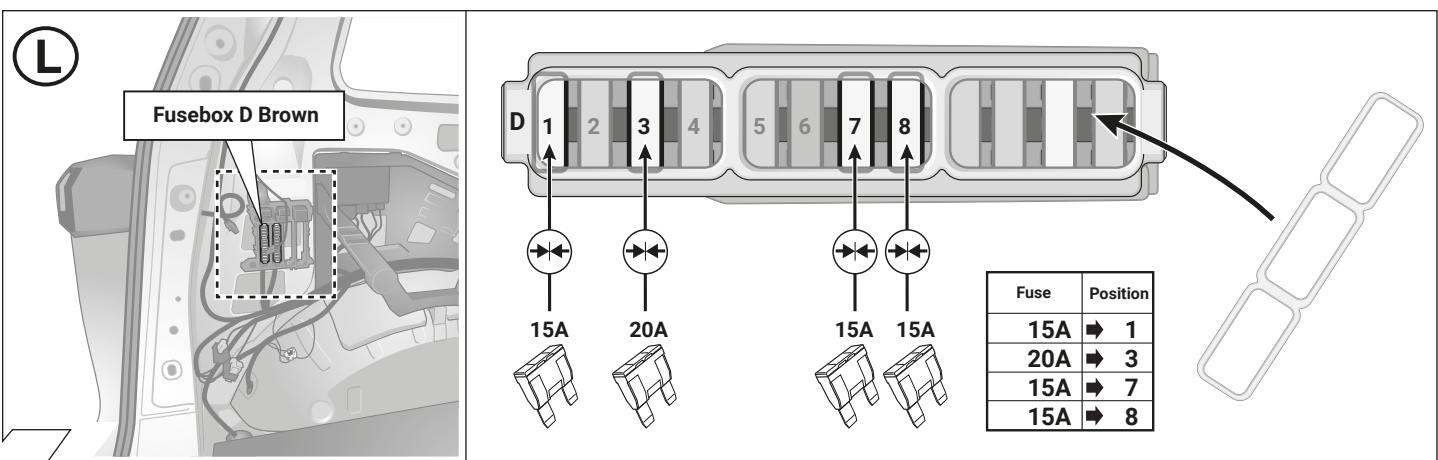





20

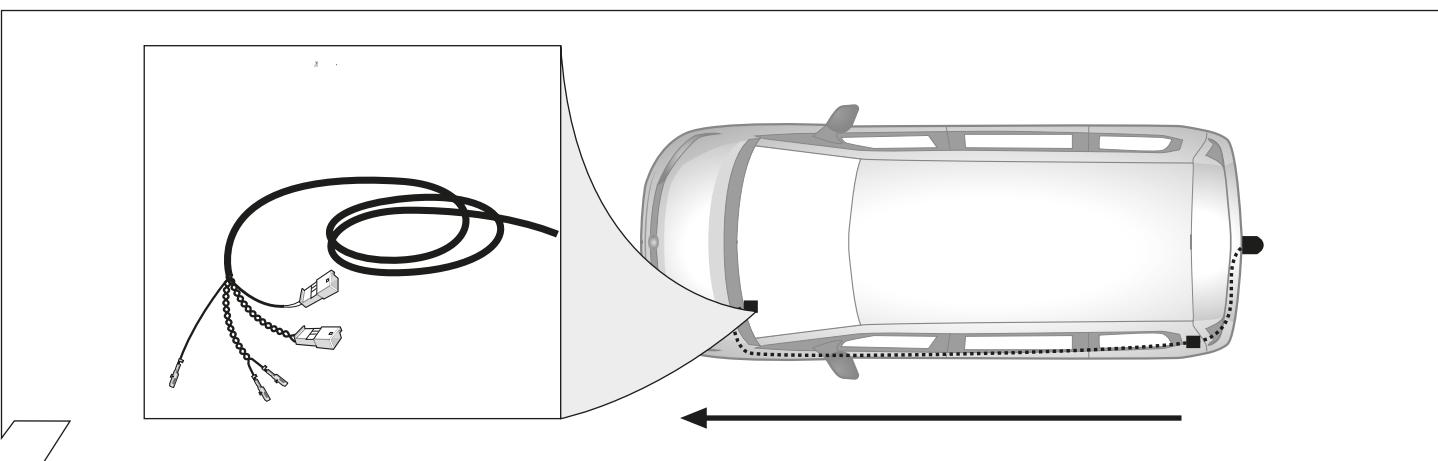

21

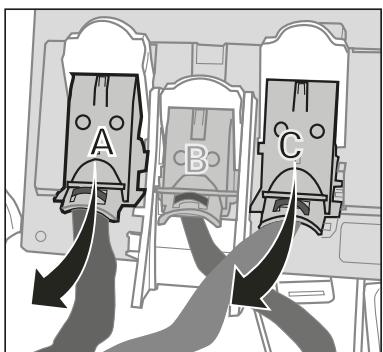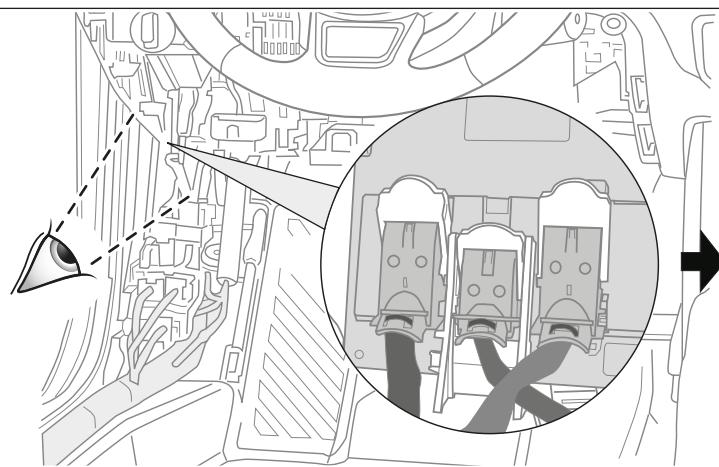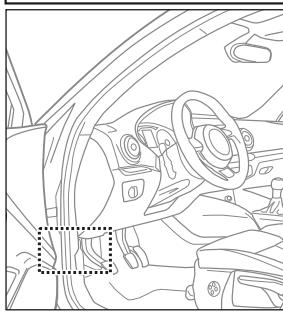**OPTION 1****OPTION 1**


BCM-A

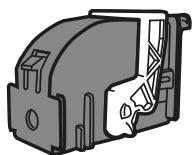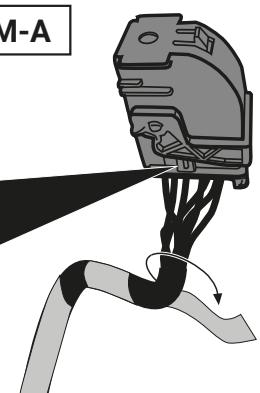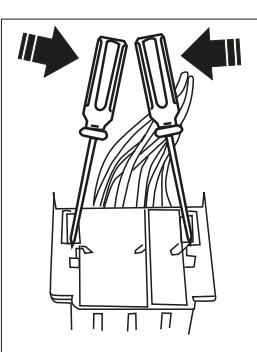

22


**OPTION 1**

BCM-A

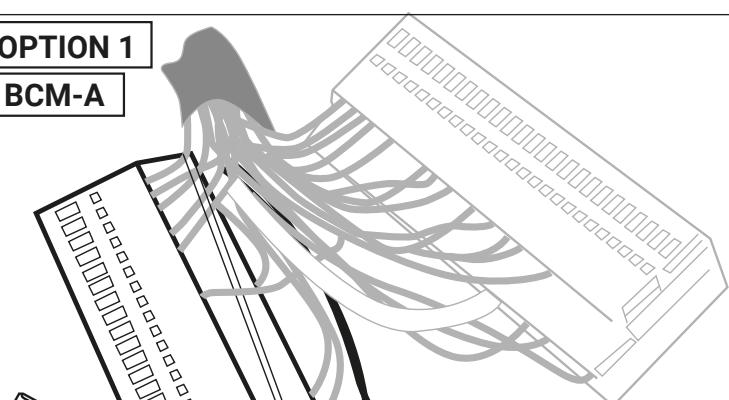

OR/BR  
↔  
pin 17

GN  
↔  
pin 16

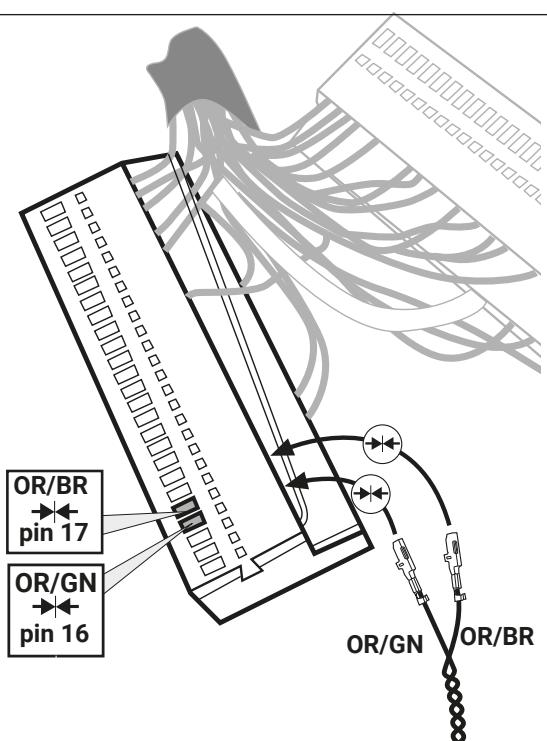

OR/BR  
↔  
pin 17

OR/GN  
↔  
pin 16



OR/GN OR/BR

GN  
↔  
pin 1


OR/BR  
↔  
pin 3

Close secondary lock!



23

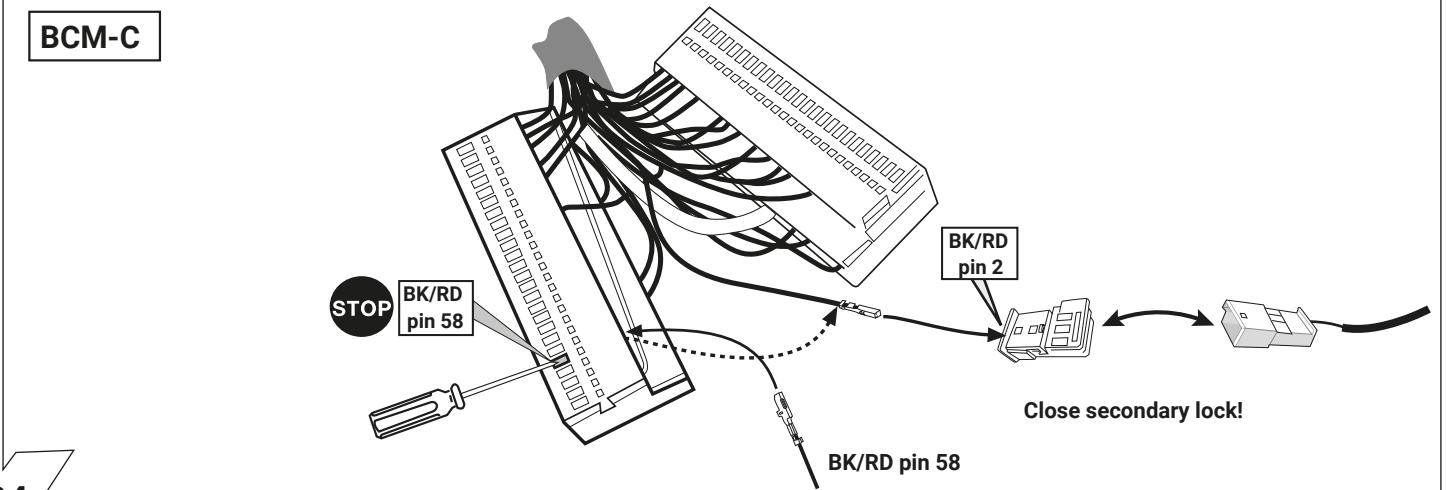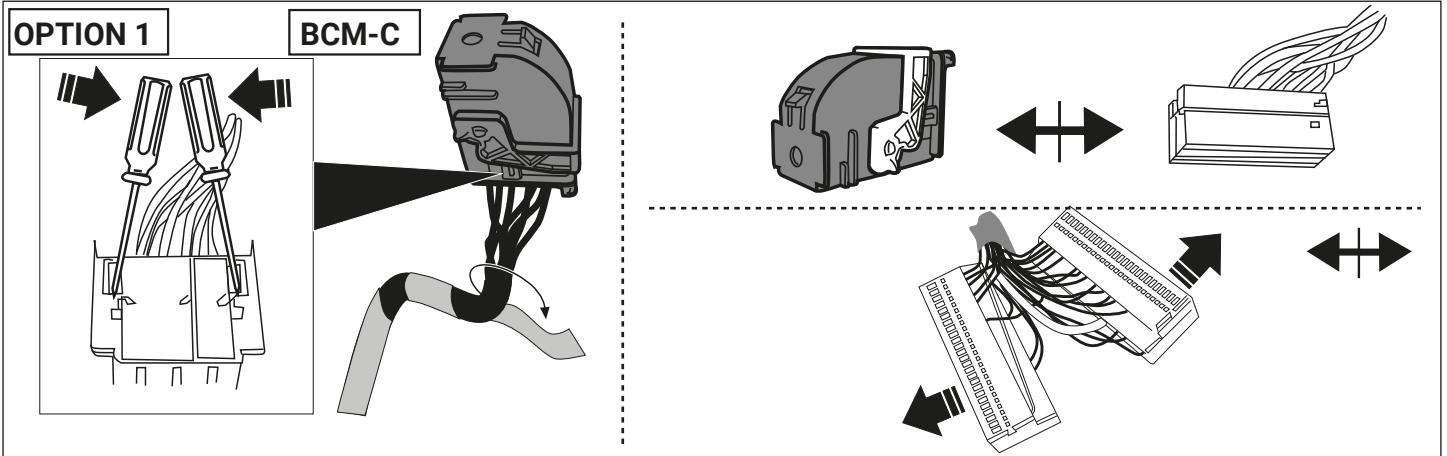



24

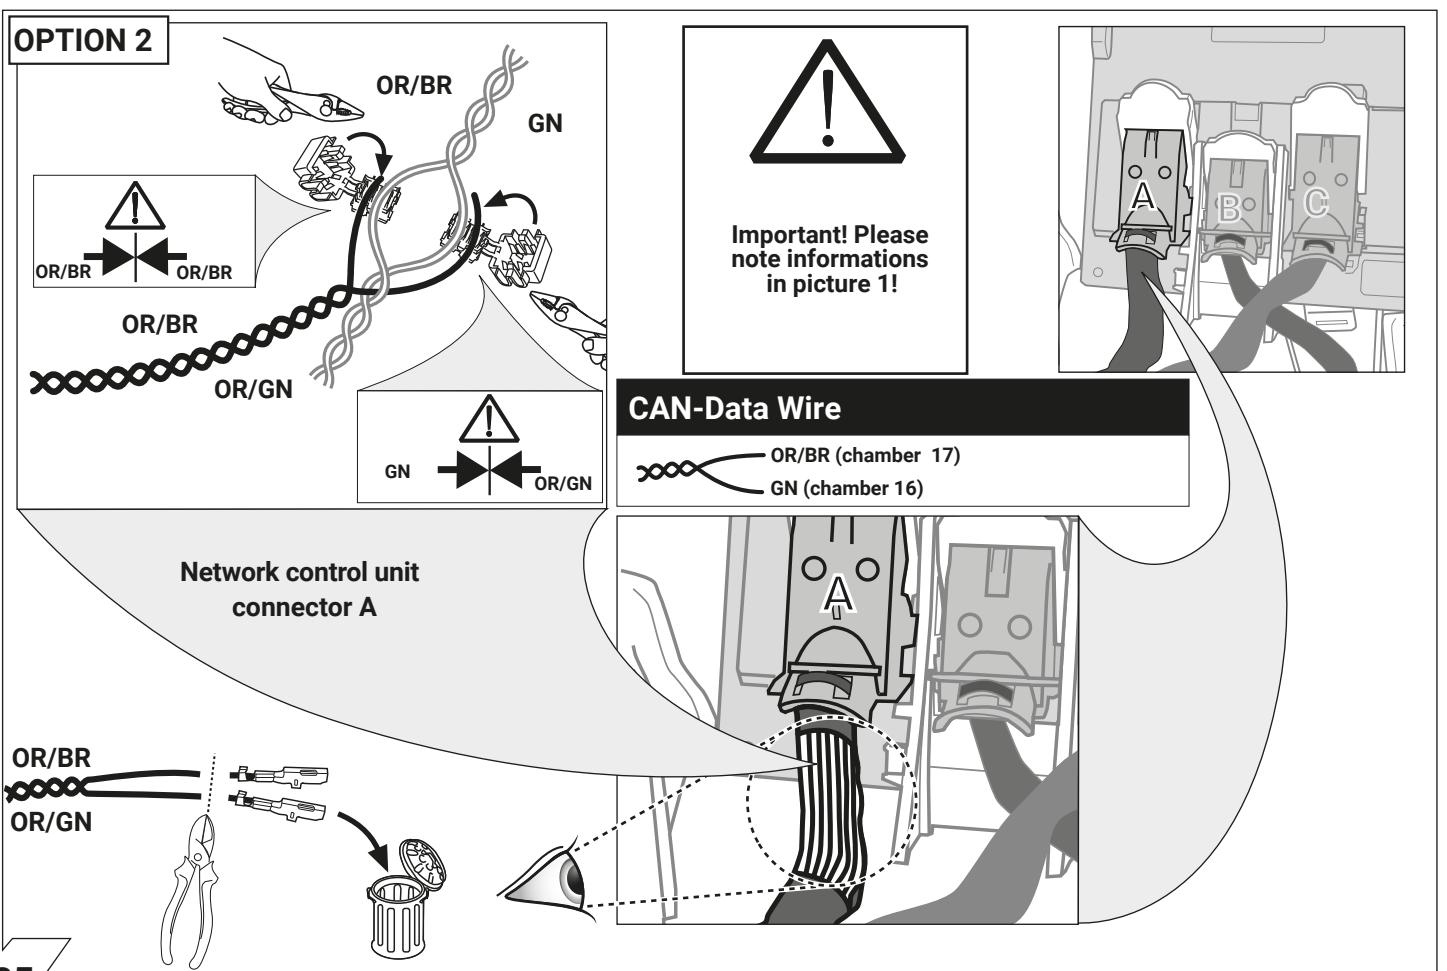


25

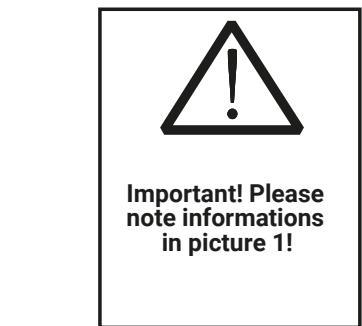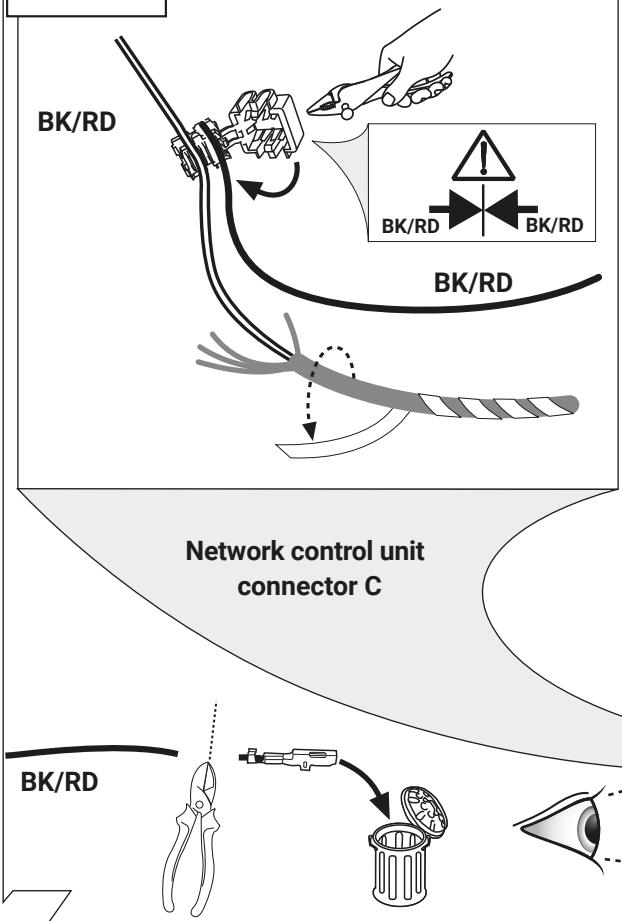**OPTION 2**


Important! Please  
note informations  
in picture 1!

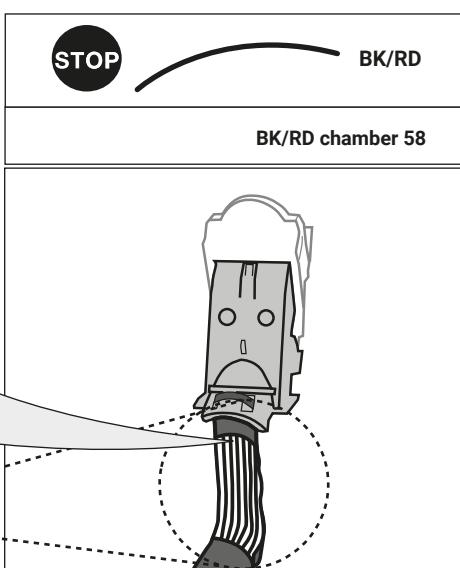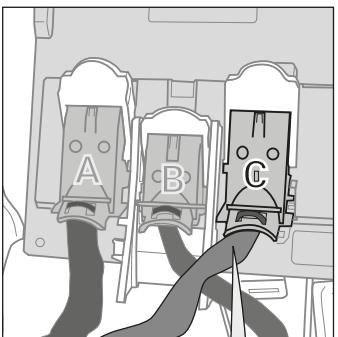


26

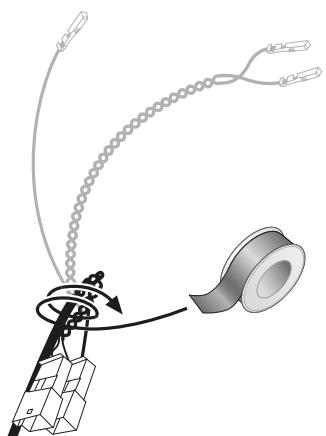


27

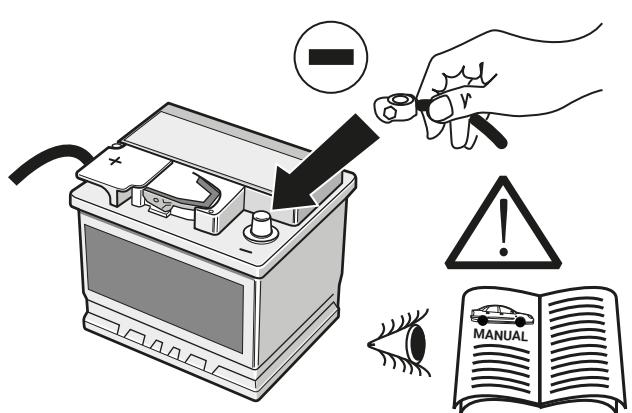


28

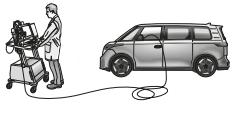**OPTION 1**





Codierung Steuergerät  
Code control unit  
Codage dispositif de commande  
Codifica dispositivo di controllo  
Contralor de codificacion  
Bedienungsapparaat coderen  
Kódovanie riadiaceho modulu  
Aktywacja modulu sterujacego





44 - 48



29

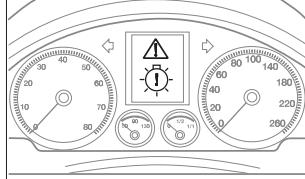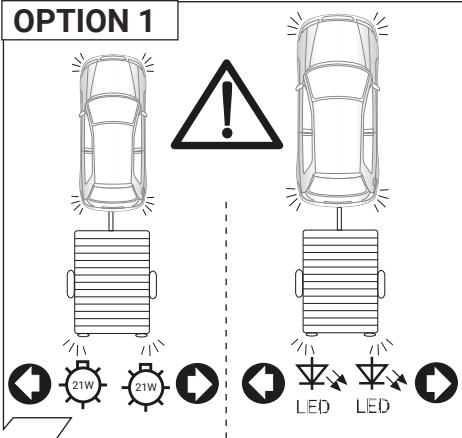**OPTION 1**

30

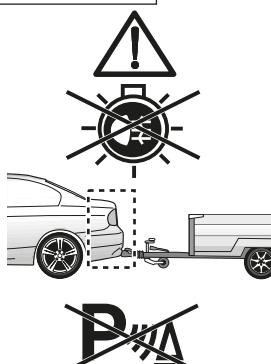**OPTION 1****SETUP**

1.



2.



Ignition ON




3.




4.





31

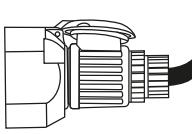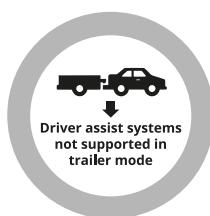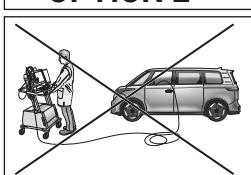**OPTION 2**

39 - 43

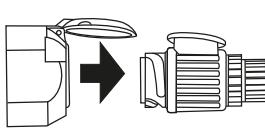

32

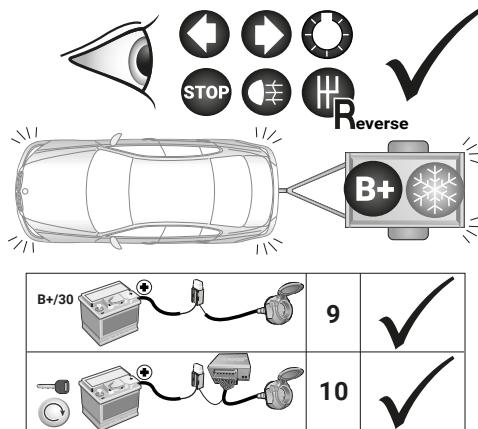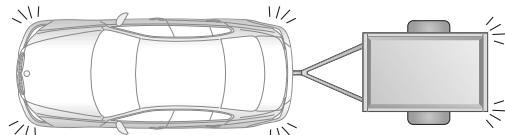**OPTION A****OPTION B**

33

**D**

Folgende Beleuchtungsfunktionen des Anhängers werden **nicht** bei allen Zugfahrzeugen mit Tagesfahrlichtschaltung unterstützt:

- Schlussleuchten
- Begrenzungsleuchten
- Kennzeichenbeleuchtung

Zur Aktivierung dieser Funktionen muss **Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet** werden!

**I**

Le seguenti funzioni per l'illuminazione del rimorchio **non sono supportate** da tutte le motrici **con circuito di luci diurne**:

- luci posteriori
- luci d'ingombro
- illuminazione targa

Per attivare queste funzioni devono essere accese **le luci di posizione o gli anabbaglianti!**

**GB**

The following light functions for the trailer are **not supported** by all towing vehicles **with DRL circuit**:

- Rear lights
- Side lights
- Numberplate lights

The taillights or dimmed headlights must be switched on to activate this function!

**NL**

De volgende verlichtingsfuncties van de aanhanger worden **niet** bij alle trekende voertuigen **met daglichtschakeling** ondersteund:

- Achterlichten
- Spatbordlampen
- Kentekenverlichting

Ter activering van deze functies moet parkeer- of dimlicht worden ingeschakeld!

**F**

Les fonctions d'éclairage suivantes de la remorque **ne sont pas activables** sur tous les véhicules de traction équipés **de feux de circulation de jour**:

- Feux arrières
- Feux d'encombrement
- Éclairage de la plaque minéralogique

Pour activer ces fonctions, **les feux de position ou de croisement** doivent être allumés!

**ES**

No todos los vehículos tractores **con conmutación de luz de marcha diurna** ofrecen un soporte para las siguientes funciones de iluminación del remolque:

- Luces traseras
- Luces de gálibo
- Iluminación de la matrícula

Para activar estas funciones deberán encenderse las luces de posición o las luces de cruce!

**PL**

Niektore funkcje oświetlenia przyczepy **nie są aktywne w samochodach** które są wyposażone w przełącznik światel dziennych:

- światła pozycyjne (tylne)
- światła obrysowe
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

W celu aktywacji tych funkcji **muszą być włączone światła postojowe lub pozycyjne.**

**SK**

Nasledujace funkcie osvetlenia privesu **nie sú podporované pri vsetkych** tahacoch so spinanim denneho svetla pocas jazdy:

- konkove (zadne) svetla
- obrysove svetla
- osvetlenie SPZ


K aktivovaniu týchto funkcií musí byť zapnuté parkovacie svetlo alebo tlmené svetlo.



34


**OPTIONAL**

**Trailer Simulator  
for  
7- and 13-pin  
Sockets**

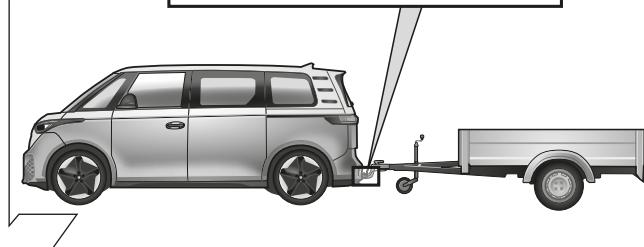
**Optional: Adapter socket**

35


36

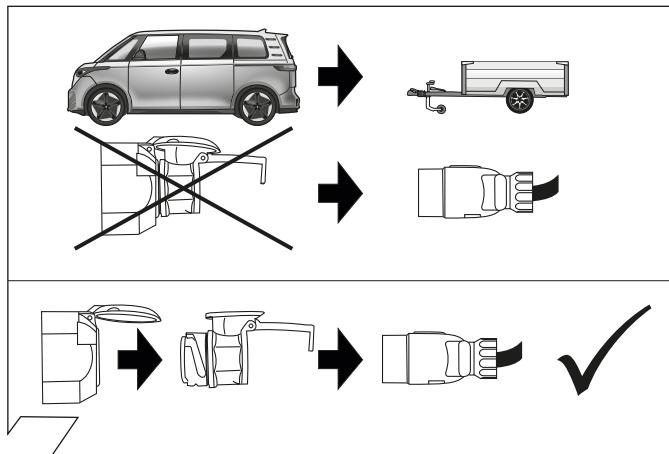

37

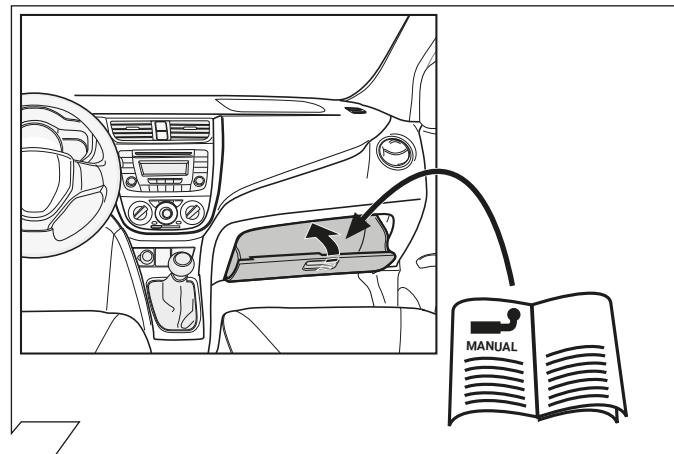


38

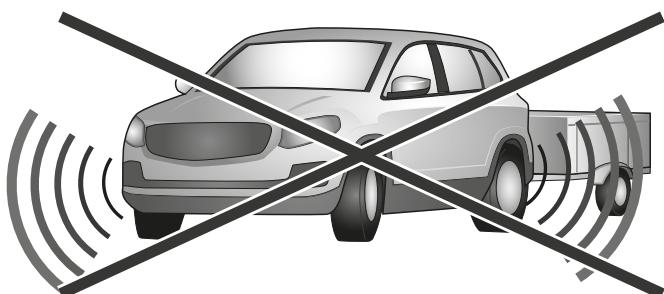
**OPTION 2**

**Driver assist systems  
NOT supported in  
trailer mode**


39

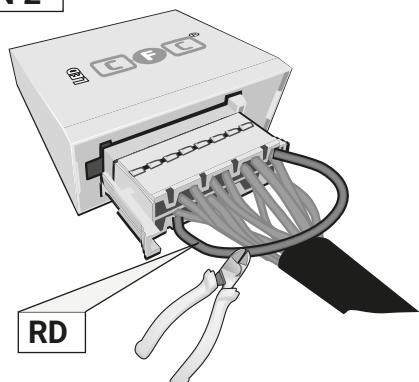**OPTION 2**


**Pin 11 and Pin 2 disconnected**

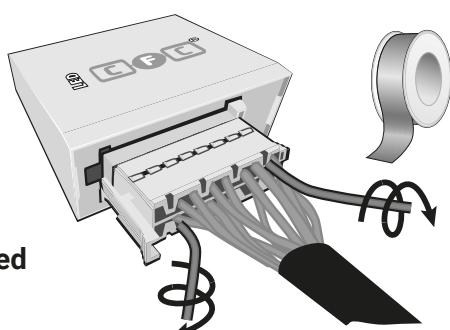

40

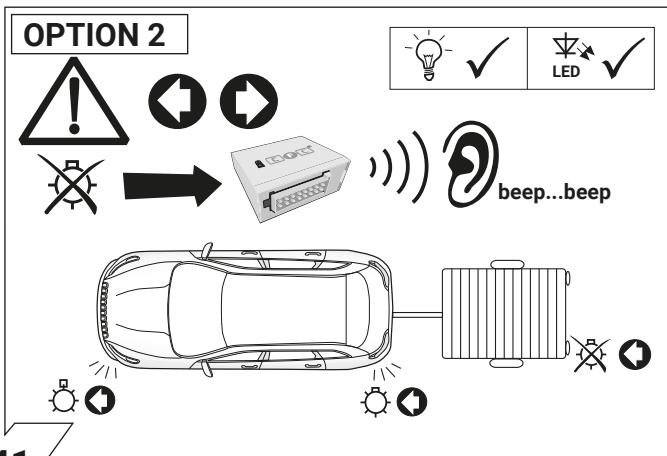



41

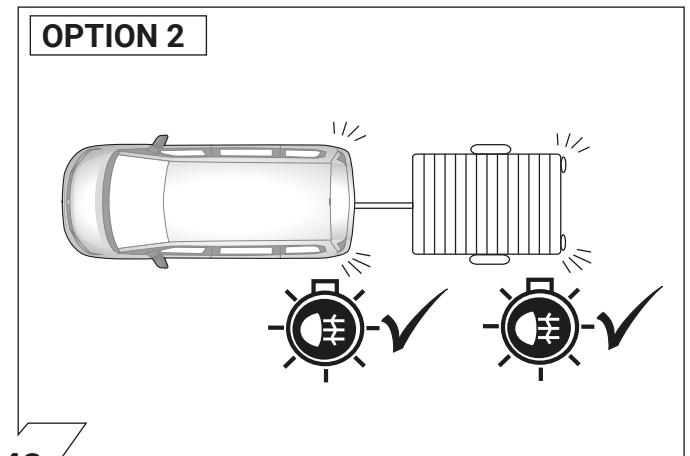

42

**OPTION 2**

(L)

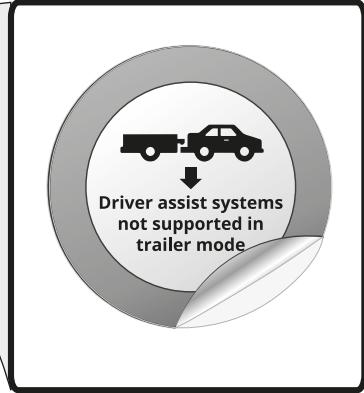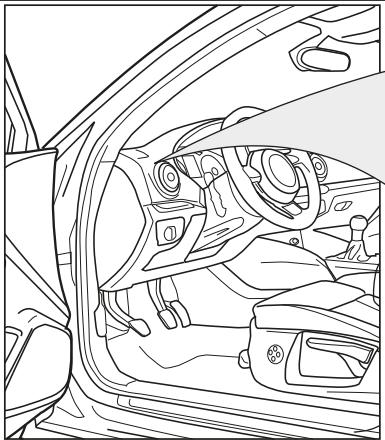


43



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>D</b> Diagnosedienstleister bzw. Diagnosemethoden (lokal/offline):</p> <p>Das Fahrzeug muss vom Diagnosedienstleister unterstützt werden. Unbedingt immer die aktuellste Version verwenden!<br/>Bei Fragen bitte den Diagnosedienstleister kontaktieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (Eigendiagnose) / VCDS / VCP → 45</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>                    | <p><b>GB</b> Diagnosis Services or diagnostic methods (local / offline):</p> <p>The vehicle must be supported by the diagnostic service provider. Always use the latest version!<br/>If you have any questions, please contact the diagnostic service provider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (self-diagnosis) / VCDS / VCP → 45</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>   | <p><b>F</b> Diagnostic services ou les méthodes diagnostic (local / hors ligne):</p> <p>Le véhicule doit être pris en charge par le fournisseur de services de diagnostic. Utilisez toujours la dernière version!<br/>Si vous avez des questions, veuillez contacter le fournisseur de services de diagnostic.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (autodiagnostic) / VCDS / VCP → 45</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul> |
| <p><b>I</b> Diagnosi Servizio o metodi diagnostici (locale / offline):</p> <p>Il veicolo deve essere supportato dal fornitore del servizio diagnostico. Usa sempre l'ultima versione!<br/>In caso di domande, contattare il fornitore del servizio diagnostico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (auto diagnosi) / VCDS / VCP → 46</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>                   | <p><b>E</b> Servicio de Diagnóstico o métodos de diagnóstico (locales / fuera de línea):</p> <p>El vehículo debe contar con el apoyo del proveedor de servicios de diagnóstico. ¡Utilice siempre la última versión!<br/>Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el proveedor de servicios de diagnóstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (auto diagnóstico) / VCDS / VCP → 46</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul> | <p><b>NL</b> Diagnose Dienst of diagnostische methoden (lokale / offline):</p> <p>Het voertuig moet worden ondersteund door de diagnosedienstverlener. Gebruik altijd de laatste versie!<br/>Neem bij vragen contact op met de diagnostische serviceprovider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (zelfdiagnose) / VCDS / VCP → 46</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>  |
| <p><b>PL</b> Alternatywnych metod iagnostycznych lub usługi diagnostyczne (local / offline):</p> <p>Pojazd musi być obsługiwany przez dostawcę usług diagnostycznych. Zawsze używaj najnowszej wersji! Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z dostawcą usług diagnostycznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (samodiagnoza) / VCDS / VCP → 47</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul> | <p><b>SK</b> Alternatívne diagnostické služby alebo diagnostické metódy (lokálne / offline):</p> <p>Vozidlo musí byť podporované poskytovateľom diagnostických služieb. Vždy používajte najnovšiu verziu!<br/>V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte poskytovateľa diagnostických služieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (samodiagnostika) / VCDS / VCP → 47</li> <li>• Hella Gutmann → 48</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• Jifeline</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>                 |  |

## Set up trailer operation

Option B

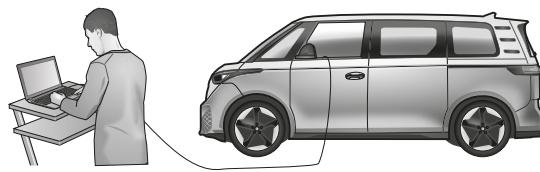

### D Codierung mit ODIS / VCDS / VCP Bitte beachten :

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell (Motorisierung/Ausstattung) stark variieren. Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepasst werden.  
Bei Fahrzeugen ab dem Modelljahr 2020 benötigt man für die Codierung gewisser Steuergeräte eine SFD-Berechtigung. Der Login-Code wird in diesem Fall nicht mehr akzeptiert.

- Codierung Gateway\_19 (Diagnoseinterface)  
Verbautliste → 69 Anhänger → verbaut
- Codierung EZE\_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuengerät):  
Zugriffsberechtigung: 31347  
Anpassung Codierung  
Anpassungskanal: Vernetzung  
Anhängeranschlussgerät → verbaut  
oder: Trailer Hitch Control Module → verbaut  
oder: hitch\_ecu → installed  
oder: Trailer connection device → verbaut
- Codierung DIS\_13 (Distanzregelung Steuergerät)  
Zugriffsberechtigung: 20103  
Codierung  
Control module for towing sense → verbaut  
oder: Trailer Hitch Control Module → verbaut  
oder: Hitch\_ecu → installed  
oder: Trailer connection device → verbaut
- Codierung 03 (Bremselektronik)  
Zugriffsberechtigung: 61378  
Anpassungen  
Gespannstabilisierung → aktiv
- Codierung ZKS\_46 (Zentralmodul Komfortsystem)  
Codierung  
Trailer control unit → verbaut  
oder: trailer monitoring → aktiv
- Codierung SWA\_3C / SW2\_CF (Spurwechselassistent)  
Codierung  
Trailer control unit → verbaut  
oder: ECU for draw bar → with ECU for draw bar  
oder: Steuergerät für Anhängererkennung → verbaut
- Codierung SCH\_17 (Schaltafelaeinsatz)  
Codierung  
Trailer control unit → verbaut  
oder: Trailer → ja
- Codierung RFK\_6C (Rückfahrkamerasytem)  
Codierung  
Anhängererkennung → verbaut  
oder: equipment\_ahk → verbaut
- Codierung STF\_74 (Fahrwerkssteuerung)  
Codierung  
Anhänger → verbaut  
oder: trailer → verbaut
- Codierung EPH\_10 / EPH76 (Einparkhilfe Steuergerät)  
Codierung  
Anhänger → Anhängervorrichtung manuell abnehmbar
- Codierung FFF\_A5 (Frontsensorik Steuergerät)  
Codierung  
AAG → coded  
oder: FW\_AAG → installed  
oder: Anhängerelektronik → verbaut  
oder: Anhängererkennung → coded
- Codierung HDE\_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)  
Codierung  
Steuergerät für Anhänger → verbaut  
oder: Anhänger → verbaut  
oder: trailer → verbaut
- Codierung AST\_7E (Anzeigeeinheit Fahrerdisplay)  
Codierung  
Trailer → ein

#### Achtung DIS\_13:

- Eventuell Binärkode mit Zugriffsberechtigung erforderlich!  
Bei Fragen diesbezüglich bitte Support kontaktieren!

Wichtiger Hinweis zur Codierung bzw.  
Freischaltung auf Anhängerbetrieb.

Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeugs vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten), können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden.

### GB Encoding with ODIS / VCDS / VCP Please note :

The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary, fewer or further control units will have to be adapted. For vehicles from the 2020 model year, you need an SFD authorization to code certain control units. In this case the login code will no longer be accepted.

- Encoding Gateway\_19 (Diagnostic interface)  
Installations List → 69 Trailer → installed
- Encoding EZE\_09 (electronic central electric controller):  
Access authorisation: 31347  
Adaptation coding  
Adaptation channel: Networking  
networking trailer connection device → installed  
Trailer connection device → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: hitch\_ecu → installed
- Encoding DIS\_13 (distance control)  
Access authorisation 20103  
Encoding  
Control module for towing sense → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: Hitch\_ecu → installed  
or: Trailer connection device → installed
- Encoding 03 (Brake electronics)  
Access authorisation: 61378  
Adjustments  
Trailer stabilization → active
- Encoding ZKS\_46 (central module comfort system)  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer monitoring → active
- Encoding SWA\_3C / SW2\_CF (lane change assistant)  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: ECU for draw bar → with ECU for draw bar  
or: Control module for towing sens → installed
- Encoding SCH\_17 (control panel insert)  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer → yes
- Encoding RFK\_6C (reversing camera system)  
Encoding  
Trailer detection → installed  
or: equipment\_ahk → installed
- Encoding STF\_74 (chassis control)  
Encoding  
Trailer → installed
- Encoding EPH\_10 / EPH76 (PDC controller)  
Encoding  
Trailer → Trailer device can be removed manually
- Encoding FFF\_A5 (front sensor system controller)  
Encoding  
AAG → coded  
or: FW\_AAG → installed  
or: Trailer electronics → installed  
or: Trailer detection → coded
- Encoding HDE\_6D (boot lid electronics controller)  
Encoding  
Controller for trailer → installed  
or: Trailer → installed
- Encoding AST\_7E (Driver display unit)  
Encoding  
Trailer → on

#### Attention DIS\_13:

- Binary code with access authorization may be required!  
If you have any questions in this regard, please contact support!

**Important note on encoding and activating in trailer mode.**

The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work), the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. In this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update.

### F Codage avec ODIS / VCDS / VCP Attention :

Le déroulement du codage et de l'activation du fonctionnement avec remorque décrit ci-après sert uniquement d'information générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation / équipement). Le cas échéant, il faudra ajuster moins ou au contraire plus d'appareils de commande.  
Pour les véhicules de l'année modèle 2020, vous avez besoin d'une autorisation SFD pour coder certaines unités de commande. Dans ce cas, le code de connexion ne sera plus accepté.


- Codage Gateway\_19 (Interface de diagnostic)  
Installations List → 69 Remorque → monté
- Codage EZE\_09 (appareil de commande électronique de la centrale électrique):  
Autorisation d'accès: 31347  
Ajustement codage  
Canal d'ajustement: Mise en réseau  
mise en réseau de l'appareil de connexion de la remorque → monté  
ou: Trailer Hitch Control Module → monté  
ou: hitch\_ecu → installée  
ou: Trailer connection device → monté
- Codage DIS\_13 (réglage de la distance)  
Autorisation d'accès 20103  
Codage  
Control Modul for towing sense → monté  
ou: Trailer Hitch Control Module → monté  
ou: hitch\_ecu → installée  
ou: Trailer connection device → monté
- Codage 03 (Électronique de freinage)  
Autorisation d'accès: 61378  
Ajustements  
Stabilisation de remorque → active
- Codage ZKS\_46 (module central système confort)  
Codage  
Trailer control unit → monté  
ou: trailer monitoring → active
- Codage SWA\_3C / SW2\_CF (assistant de changement de file)  
Codage  
Trailer control unit → monté  
ou: ECU for draw bar → with ECU for draw bar  
ou: Unité de commande pour la détection de remorque → monté
- Codage SCH\_17 (porte-instruments)  
Codage  
Trailer control unit → monté  
ou: Trailer → oui
- Codage RFK\_6C (système de caméra de marche arrière)  
Codage  
Identification de la remorque → montée  
ou: equipment\_ahk → monté
- Codage STF\_74 (commande du châssis)  
Codage  
Remorque → montée  
ou: trailer → montée
- Codage EPH\_10 / EPH76 (appareil de commande aide au stationnement)  
Codage  
Remorque → Dispositif de remorque démontable à la main
- Codage FFF\_A5 (appareil de commande capteurs avant)  
Codage  
AAG → codé  
ou: FW\_AAG → monté  
ou: Trailer electronics → monté  
ou: Trailer detection → codé
- Codage HDE\_6D (appareil de commande de l'électronique du hayon)  
Codage  
Unité de commande pour remorques → montée  
ou: Remorque → monté  
ou: trailer → monté
- Codage AST\_7E (unité d'affichage du conducteur)  
Codage  
Remorque → allumé

#### Attention DIS\_13:


- Un code binaire avec autorisation d'accès peut être requis!  
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le support!

**Remarque importante sur le codage et l'activation du fonctionnement avec remorque.**

Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Pour les mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux d'entretien ou de réparation), ces réglages peuvent dans certains cas être effacés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être encore une fois actualisée localement après la.

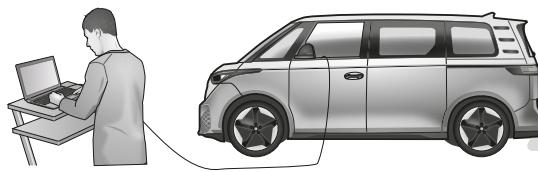

| I Codifica con ODIS / VCDS / VCP<br>Attenzione :  | E Codificación con ODIS / VCDS / VCP<br>Atención :   | NL Codering met ODIS / VCDS / VCP<br>Gelieve in acht nemen :  |
|---|--|---|
| <p>Il procedimento di codifica o abilitazione a esercizio con rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione/dotazione). È possibile che alcune o ancora altre centraline debbano essere adeguate. Per i veicoli dell'anno modello 2020, è necessaria un'autorizzazione SFD per codificare alcune centraline. In questo caso il codice di accesso non sarà più accettato.</p> <p>→ Codifica Gateway_19 (Interfaccia diagnostica)<br/>Installations List → 69 rimorchio → installato</p> <p>→ Codifica EZE_09 (centralina del sistema elettrico centrale elettronico):<br/>Autorizzazione all'accesso: 31347<br/>Adeguamento codifica<br/>Canale di adeguamento: Networking collegamento apparecchio a rimorchio o: Trailer Hitch Control Module o: hitch_ecu o: Trailer connection device → installato</p> <p>→ Codifica DIS_13 (regolazione distanza)<br/>Autorizzazione all'accesso 20103<br/>Codifica<br/>Control module for towing sense → installato o: Trailer Hitch Control Module o: Hitch_ecu o: Trailer connection device → installato</p> <p>→ Codifica 03 (Elettronica del freno)<br/>Autorizzazione all'accesso: 61378<br/>Adeguamenti<br/>Stabilizzazione del rimorchio → attiva</p> <p>→ Codifica ZKS_46 (modulo centrale sistema comfort)<br/>Codifica<br/>Trailer control unit → installato o: trailer monitoring → attivo</p> <p>→ Codifica SWA_3C / SW2_CF (assistente cambio di corsia)<br/>Codifica<br/>Trailer control unit → installato o: ECU for draw bar → with ECU for draw bar o: Centralina per rilevamento rimorchio → installato</p> <p>→ Codifica SCH_17 (quadro strumenti)<br/>Codifica<br/>Trailer control unit → installato o: Trailer → si</p> <p>→ Codifica RFK_6C (telecamera retromarcia)<br/>Codifica<br/>Riconoscimento rimorchio → installato o: equipment_ahk → installato</p> <p>→ Codifica STF_74 (sistema di controllo del telaio)<br/>Codifica<br/>Rimorchio → installato o: Trailer → installato</p> <p>→ Codifica EPH_10/EPH76 (centralina ausilio di parcheggio)<br/>Codifica<br/>Rimorchio → dispositivo rimorchio rimovibile manualmente</p> <p>→ Codifica FFF_A5 (centralina sensori frontalii)<br/>Codifica<br/>AAG → codificato ou: FW_AAG → installato ou: Trailer electronics → installato ou: Trailer detection → codificato</p> <p>→ Codifica HDE_6D (centralina sistema elettronico portellone portabagagli)<br/>Codifica<br/>Centralina per rimorchio → installata o: Rimorchio → installato o: Trailer → installato</p> <p>→ Codifica AST_7E (unità display conducente)<br/>Codifica<br/>Rimorchio → acceso</p> <p>Attenzione DIS_13:<br/>→ Potrebbe essere necessario un codice binario con autorizzazione all'accesso!<br/>Se hai domande a riguardo, contatta l'assistenza!</p> <p>Avvertenza importante per la codifica o l'attivazione per funzionamento con rimorchio.<br/>Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo e memorizzate localmente. Nel caso di update generali del software del veicolo (ad esempio nell'ambito di lavori di assistenza o messa a punto) in particolari circostanze è possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update la tivazione per funzionamento con rimorchio deve essere aggiornata di nuovo localmente.</p> | <p>El proceso de codificación y/o habilitación descrito a continuación es una mera orientación general y puede variar considerablemente en función del modelo (motorización/equipamiento). Según el caso será necesario adaptar un mayor o menor número de unidades de control. Para los vehículos del año modelo 2020, necesita una autorización SFD para codificar ciertas unidades de control. En este caso, ya no se aceptará el código de inicio de sesión.</p> <p>→ Encoding Gateway_19 (Interfaz de diagnóstico)<br/>Installations List → 69 remolque → montado</p> <p>→ Codificación EZE_09 (unidad de control electrónica del sistema eléctrico central):<br/>Autorización de acceso: 31347<br/>Adaptación codificación<br/>Canal de adaptación: Interconexión<br/>Interconexión unidad de control de remolque → montado o: Trailer Hitch Control Module → montado o: hitch_ecu → montado o: Trailer connection device → montado</p> <p>→ Codificación DIS_13 (regulación de distancia)<br/>Autorización de acceso 20103<br/>Codificación<br/>Control module for towing sense → montado o: Trailer Hitch Control Module → montado o: Hitch_ecu → montado o: Trailer connection device → montado</p> <p>→ Codificación 03 (Electrónica de freno)<br/>Autorización de acceso: 61378<br/>Adaptaciones<br/>Estabilización de remolque → activa</p> <p>→ Codificación ZKS_46 (módulo central del sistema de confort)<br/>Codificación<br/>Trailer control unit → montada o: trailer monitoring → activo</p> <p>→ Codificación SWA_3C / SW2_CF (asistente de cambio de carril)<br/>Codificación<br/>Trailer control unit → montada o: ECU for draw bar → with ECU for draw bar o: Unidad de control para detección de remolques → montado</p> <p>→ Codificación SCH_17 (utilización del cuadro de distribución)<br/>Codificación<br/>Trailer control unit → montada si o: Trailer</p> <p>→ Codificación RFK_6C (sistema de cámaras de marcha atrás)<br/>Codificación<br/>Identificación de remolque → montada o: equipment_ahk → montado</p> <p>→ Codificación STF_74 (control de chasis)<br/>Codificación<br/>Remolque → montado o: Trailer → montado</p> <p>→ Codificación EPH_10/EPH76 (unidad de control del sistema de ayuda al aparcamiento)<br/>Codificación<br/>Remolque → Dispositivo de remolque desmontable a mano</p> <p>→ Codificación FFF_A5 (unidad de control del sistema de sensores frontales)<br/>Codificación<br/>AAG → codificado ou: FW_AAG → installato ou: Trailer electronics → installato ou: Trailer detection → codificada</p> <p>→ Codificación HDE_6D (unidad de control del sistema electrónico de la puerta del maletero)<br/>Codificación<br/>Unidad de control para remolque → montada o: Remolque → montado o: Trailer → montado</p> <p>→ Codificación AST_7E (unidad de pantalla del conductor)<br/>Codificación<br/>Remolque → encendido</p> <p>Atención DIS_13:<br/>→ ¡Es posible que se requiera un código binario con autorización de acceso!<br/>Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con el soporte.</p> <p>Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque.<br/>Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. En caso de actualizaciones generales (por ejemplo, con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación), puede que se vuelvan a sobrescribir y borrar estos ajustes. En tal caso se debe volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización.</p> | <p>De hiera beschreven procedure voor de codering resp. vrijgave voor het gebruik met aanhangwagen dient louter voor een algemene oriëntatie en kan, afhankelijk van het model (motorisering/uitrusting), sterk variëren. Eventueel moet er minder of nog andere bedieningsapparaten aangepast worden. Voor voertuigen vanaf modeljaar 2020 heeft u een SFD-autorisatie nodig om bepaalde regeleenheden te coderen. In dat geval wordt de inlogcode niet meer geaccepteerd.</p> <p>→ Codering Gateway 19 (Diagnostische interface)<br/>Installations List → 69 Aanhangwagen → ingebouwd</p> <p>→ Codering EZE_09 (elektronisch bedieningsapparaat "Centrale elektriciteit"):<br/>Toegangsbevoegdheid: 31347<br/>Aanpassing codering<br/>Aanpassingskanaal:<br/>Koppeling aansluitapparaat aanhangwagen → ingebouwd o: Trailer Hitch Control Module → ingebouwd o: hitch_ecu → ingebouwd o: Trailer connection device → ingebouwd</p> <p>→ Codering DIS_13 (afstandsregeling)<br/>Toegangsbevoegdheid 20103<br/>Codering<br/>Control module for towing sense → ingebouwd o: Trailer Hitch Control Module → ingebouwd o: Hitch_ecu → ingebouwd o: Trailer connection device → ingebouwd</p> <p>→ Codering 03 (Rem elektronica)<br/>Toegangsbevoegdheid: 61378<br/>Aanpassingen<br/>Aanhanger stabilisatie → actief</p> <p>→ Codering ZKS_46 (centrale module comfortsysteem)<br/>Codering<br/>Trailer control unit → ingebouwd o: trailer monitoring → actief</p> <p>→ Codering SWA_3C / SW2_CF (spoorwisselassistent)<br/>Codering<br/>Trailer control unit → ingebouwd o: ECU for draw bar → with ECU for draw bar o: Regeleenheid voor aanhangwagenherkenning → ingebouwd</p> <p>→ Codering SCH_17 (gebruik schakelpaneel)<br/>Codering<br/>Trailer control unit → ingebouwd o: Trailer → ja</p> <p>→ Codering RFK_6C (terugrijd-camerasysteem)<br/>Codering<br/>Detectie aanhangwagen → ingebouwd o: equipment_ahk → ingebouwd</p> <p>→ Codering STF_74 (chassisbesturing)<br/>Codering<br/>Aanhangwagen → ingebouwd o: Trailer → ingebouwd</p> <p>→ Codering EPH_10/EPH76 (parkeerhulp bedieningsapparaat)<br/>Codering<br/>Aanhangwagen → Aanhanginrichting handmatig afneembaar</p> <p>→ Codering FFF_A5 (frontale sensoriek bedieningsapparaat)<br/>Codering<br/>AAG → ingebouwd o: FW_AAG → ingebouwd o: Trailer electronics → ingebouwd o: Trailer detection → ingebouwd</p> <p>→ Codering HDE_6D (elektronica achterdek bedieningsapparaat)<br/>Codering<br/>Bedieningsapparaat voor aanhangwagen → ingebouwd o: Aanhangwagen → ingebouwd o: Trailer → ingebouwd</p> <p>→ Codering AST_7E (Bestuurdersdisplay)<br/>Codering<br/>Aanhangwagen → aan</p> <p>Let op DIS_13:<br/>→ Binaire code met toegangsautorisatie kan vereist zijn!<br/>Neem bij vragen hierover contact op met de klantenservice!</p> <p>Belangrijke aanwijzing voor codering resp. vrijgave voor gebruik met aanhangwagen.<br/>De vooraf vermelde instellingen worden in het boordnet van het voertuig doorgevoerd en lokaal opgeslagen. Bij algemene updates van de voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van service- of instandhoudingswerkzaamheden) kunnen deze instellingen soms weer overschreven en gewist worden. In dit geval moet de vrijgave voor het gebruik met aanhangwagen na de update nogmaals lokaal geactualiseerd worden.</p> |

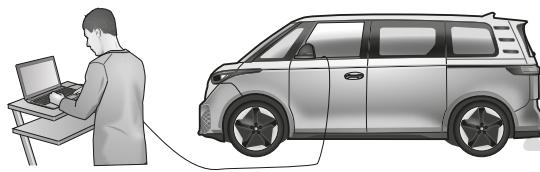**PL****Programowanie ODIS / VCDS / VCP****Ostrzeżenie :**

Poniższa procedura do programowania – aktywacji przyczepy ma charakter ogólny. Sposób aktywacji może się różnić w zależności od modelu, silnika i wersji wyposażenia. Jeśli to konieczne, należy wykonać mniej lub więcej programowań niż podano w instrukcji. W przypadku pojazdów z roku modelowego 2020 do zakodowania niektórych jednostek sterujących potrzebne jest zezwolenie SFD. W takim przypadku kod logowania nie będzie już akceptowany.

- **Encoding Gateway\_19 (Diagnostic interface)**  
Installations List → 69 Trailer → installed
  - **Encoding EZE\_09 (electronic central electric controller):**  
Access authorisation: 31347  
Adaptation coding  
Adaptation channel: Networking  
networking trailer connection device → installed  
Trailer connection device → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: hitch\_ecu → installed
  - **Encoding DIS\_13 (distance control)**  
Access authorisation 20103  
Encoding  
Control module for towing sense → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: Hitch\_ecu → installed  
or: Trailer connection device → installed
  - **Encoding 03 (Brake electronics)**  
Access authorisation: 61378  
Adjustments  
Trailer stabilization → active
  - **Encoding ZKS\_46 (central module comfort system)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer monitoring → active
  - **Encoding SWA\_3C / SW2\_CF (lane change assistant)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: ECU for draw bar → with ECU for draw bar  
or: Control module for towing sens → installed
  - **Encoding SCH\_17 (control panel insert)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer → yes
  - **Encoding RFK\_6C (reversing camera system)**  
Encoding  
Trailer detection → installed  
or: equipment\_ahk → installed
  - **Encoding STF\_74 (chassis control)**  
Encoding  
Trailer → installed
  - **Encoding EPH\_10 / EPH76 (PDC controller)**  
Encoding  
Trailer → Trailer device can be removed manually
  - **Encoding FFF\_A5 (front sensor system controller)**  
Encoding  
AAG → coded  
or: FW\_AAG → installed  
or: Trailer electronics → installed  
or: Trailer detection → coded
  - **Encoding HDE\_6D (boot lid electronics controller)**  
Encoding  
Controller for trailer → installed  
or: Trailer → installed
  - **Encoding AST\_7E (Driver display unit)**  
Encoding  
Trailer → on
- Attention DIS\_13:**  
→ Może być wymagany kod binarny z autoryzacją dostępu!  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie, skontaktuj się z pomocą techniczną!

**Ważna informacja dotycząca Systemu programowania / aktywacja przyczepy.**

Powyższe ustawienia dokonywane są w module sterującym samochodu, LOKALNIE. Podczas całkowitej aktualizacji software w samochodzie w przypadku akcji serwisowej albo naprawy pojazdu mogą zostać utracone. W takim przypadku programowanie należy wykonać ponownie.

**SK****Kódovanie ODIS / VCDS / VCP****Upozornenie :**

Nižšie uvedený postup na kódovanie resp. aktiváciu prevádzky s prívesným vozidlom má všeobecný charakter a môže sa značne lísiť v závislosti od modelu vozidla (motor / vybavenie). V prípade potreby môže byť potrebné upraviť menej resp. viac riadiacich jednotiek. Pre vozidlá od modelového roku 2020 potrebujete na kódovanie určitých riadiacich jednotiek povolenie SFD. V takom prípade už nebude prihlásovací kód akceptovaný.


- **Kódovanie Gateway\_19 (Diagnostic interface)**  
Installations List → 69 Trailer → installed
- **Kódovanie EZE\_09 (El. centrálna elektr. riadiaca jednotka):**  
Access authorisation: 31347  
Adaptation coding  
Adaptation channel: Networking  
networking trailer connection device → installed  
Trailer connection device → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: hitch\_ecu → installed
- **Kódovanie DIS\_13 (distance control)**  
Access authorisation 20103  
Encoding  
Control module for towing sense → installed  
or: Trailer Hitch Control Module → installed  
or: Hitch\_ecu → installed  
or: Trailer connection device → installed
- **Kódovanie 03 (Brake electronics)**  
Access authorisation: 61378  
Adjustments  
Trailer stabilization → active
- **Kódovanie ZKS\_46 (central module comfort system)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer monitoring → active
- **Kódovanie SWA\_3C / SW2\_CF (lane change assistant)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: ECU for draw bar → with ECU for draw bar  
or: Control module for towing sens → installed
- **Kódovanie SCH\_17 (control panel insert)**  
Encoding  
Trailer control unit → installed  
or: trailer → áno
- **Kódovanie RFK\_6C (reversing camera system)**  
Encoding  
Trailer detection → installed  
or: equipment\_ahk → installed
- **Kódovanie STF\_74 (chassis control)**  
Encoding  
Trailer → installed
- **Kódovanie EPH\_10 / EPH76 (PDC controller)**  
Encoding  
Trailer → Trailer device can be removed manually
- **Kódovanie FFF\_A5 (front sensor system controller)**  
Encoding  
AAG → coded  
or: FW\_AAG → installed  
or: Trailer electronics → installed  
or: Trailer detection → coded
- **Kódovanie HDE\_6D (boot lid electronics controller)**  
Encoding  
Controller for trailer → installed  
or: Trailer → installed
- **Kódovanie AST\_7E (Driver display unit)**  
Encoding  
Trailer → on

**Attention DIS\_13:**  
→ Môže byť vyžadovaný binárny kód s autorizačiou prístupu!  
Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky, obráťte sa na podporu!

**Dôležité upozornenie týkajúce sa kódovania/aktivácie režimu s prívesom.**

Vyššie uvedené nastavenia sa vykonávajú v palubnej elektrickej sieti vozidla a sú uložené lokálne. Počas celkovej aktualizácie softvéru vozidla (napríklad v rámci servisné kontroly alebo opravy vozidla) môžu byť tieto nastavenia za určitých okolností prepísané alebo vymazané. V tomto prípade musí byť po aktualizácii softvéru znova lokálne vykonaná aktualizácia režimu s prívesom.

## Set up trailer operation

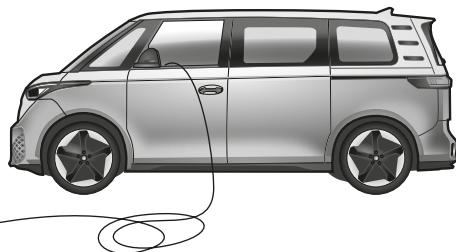
**D**

Die Aktivierung der Anhängerfunktionen muss wie folgt durchgeführt werden:

1. Fahrzeugauswahl
2. In Diagnose wechseln - Codierung
3. Anhängerkupplung de-/aktivieren
4. Diagnose Interface Bus auswählen
5. Anleitung folgen

**Fahrzeuge mit Assistenzsystemen**

6. AHK an Assistenzsysteme anpassen ausführen
7. Anleitung folgen
8. Diagnose
9. Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen
10. Fertig

**GB**

The activation of the trailer functions must be performed as follows:

1. Vehicle selection
2. switch to diagnostics - coding
3. Deactivate/activate trailer coupling
4. Select diagnostic Interface Bus
5. Follow instructions

**Vehicles with assistance systems**

6. Perform adaptation of trailer coupling on assistance systems
7. Follow instructions
8. Diagnostics
9. Read out error memory, delete if necessary
10. Done

**F**

Pour activer l'attelage, procéder de la façon suivante :

1. Choix véhicule
2. Aller dans le diagnostic - codage
3. Activer/désactiver le diagnostic
4. Sélectionner le BUS d'interface de diagnostic
5. Suivre les instructions

**Véhicules avec systèmes d'aide**

6. Effectuer une adaptation d'attelage aux systèmes d'aide
7. Suivre les instructions
8. Diagnostic
9. Lire la mémoire de défaut et effacer les codes d'erreur éventuellement mémorisés
10. Terminé

**I**

Per attivare le funzioni del rimorchio, procedere nel modo seguente:

1. Scelta vettura
2. Passare alla >Diagnosi< - Codifica
3. Attivare / disattivare il gancio di traino
4. Selezionare il interfaccia di diagnosi
5. Seguire le istruzioni

**Veicoli con sistemi di assistenza**

6. Adattare i sistemi installati
7. Seguire le istruzioni
8. Diagnosi
9. Leggere la memoria guasti e cancellare, se necessario
10. Terminato

**E**

La activación de las funciones de remolque debe realizarse de la siguiente manera:

1. Selección de vehículo
2. Cambiar a diagnosis - Codificación
3. Desactivar/activar acoplamiento para remolque
4. Seleccionar diagnosis Interface Bus
5. Seguir las instrucciones

**En vehículos con sistemas de asistencia**

6. Ejecutar adaptación de acoplamiento para remolque a sistemas de asistencia
7. Seguir las instrucciones
8. Diagnosis
9. Leer memoria de averías y borrarla si es necesario
10. Listo

**NL**

De activering van de aanhangerfuncties moet als volgt worden uitgevoerd..

1. Voertuigselectie
2. Ga naar Diagnose - Codering
3. Aanhangwagenkoppeling deactiveren/ activeren
4. Diagnose interface bus selecteren
5. Volg instructie op

**Bij voertuigen met assistentiesystemen**

6. "Aanhangwagenkoppeling aanpassen aan assistentiesystemen" uitvoeren
7. Volg instructie op
8. Diagnose
9. Foutcodegeheugen uitlezen en indien nodig wissen
10. Gereed

**PL**

Aktywacją funkcji przyczepy wykonać następująco:

1. Wybór samochodu
2. Uruchomić diagnostykę -> Kodowanie
3. Deaktywacja / aktywacja haka holowniczego
4. Wybrać diagnostykę Interface Bus
5. Postępować według instrukcji

**Samochody z asystującymi systemami**

6. Wykonać przystosowanie haka holowniczego do asystujących systemów
7. Postępować według instrukcji
8. Diagnostyka
9. Czytać błędy i wykazywać parametry z błędami
10. Gotowe

**SK**

Aktivácia funkcií prívesu musí byť vykonaná následovne:

1. Výber vozidla
2. Zvoliť diagnostika -> Kódovanie
3. Deaktivácia/aktívacia ťažného zariadenia
4. Zvoliť diagnostika „Rozhranie zbernice“ (Interface Bus)
5. Nasledovať pokyny

**Vozidla s asistenčnými systémami**

6. Vykonáť „Prispôsobenie ťažného zariadenia na asistenčné systémy“
7. Nasledovať pokyny
8. Diagnostika
9. Prečítať príp. vymazať pamäť s chybami
10. Hotovo

| D   | Diagnosefunktion der Kontroll-LED's   | GB   | Diagnosis function of control LEDs   | F         | Fonction diagnostic des LED de contrôle | PL | Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontrolki LED |
|---|---|--|--|-----------|---|----|---|
| I   | Funzione di diagnostica dei LED di controllo  | E  | Función de diagnóstico de los LEDs de control  | NL        | Diagnosefunctie van de controle-LED's   | SK | Diagnostická funkcia kontrolek LED                      |
| <b>Ignition OFF</b>   |   | <b>No CAN-Data</b>   | =  |           | <b>Standby / Sleepmode</b>              |    |   |
| <b>Ignition ON</b>  |   |  |  |           |   |    |   |
| <b>Ignition ON</b>  |   |  |  |           |   |    |   |
| <b>Ignition ON</b>  |   | <b>CAN-Data Wire</b>   | <b>PIN 13+14</b>   |           |   |    |   |
|   |   |  |  | <b>or</b> |   |    |   |
| <b>Ignition ON</b>  |   |  |  |           |   |    |   |
| <b>D</b> Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten  | Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbaute Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:                         | <b>GB</b> Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail   | The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:  |           |   |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz</li> <li>• Volttextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>• Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall</li> <li>• Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-MESSAGE</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase in the flashing frequency</li> <li>• Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>• Activated control lamp for light failure</li> <li>• Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul>  |  |           |   |    |   |
|   | Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (►Leuchten-Substitution!).          |  | If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (►lamp substitution).  |           |   |    |   |
| <b>F</b> Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque   | La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle du module électrique monté:                     | <b>I</b> Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio   | A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:  |           |   |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>• Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>• Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>• Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul>           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>• Full text display / strumento combinato</li> <li>• Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>• Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul>      |  |           |   |    |   |
| En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (► Substitution des feux!).  |   |  | In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggi la freccia difettosa del rimorchio. (► Sostituzione delle lampade!). |           |   |    |   |
| <b>E</b> Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque  | El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado: | <b>NL</b> Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen   | De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektronica als volgt aangegeven:                                |           |   |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>• Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>• Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>• Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>• Volledige teksteerbare op het display / combi-instrument</li> <li>• Activering controlelamp voor uitval van een lamp</li> <li>• Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul>      |  |           |   |    |   |
| Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (►Sustitución de lámparas!).   |   |  | Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijksijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (► Lampvervanging!).           |           |   |    |   |
| <b>PL</b> Kontrola kierunkowskazów i zastąpienie kierunkowskazów w przyczepie w przypadku awarii.   | Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w różny sposób w zależności od modelu i wyposażenia samochodu  | <b>SK</b> Kontrola smerových svetiel a náhrada svetiel pri vypadku smerového svetla privesu  | Vypadok jedného alebo obidvoch smerových svetiel privesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný nasledovne:   |           |   |    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów</li> <li>• komunikatem na desce rozdzielczej</li> <li>• aktywacja kontroli awarii światel</li> <li>• dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat glosowy</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšenie / zdvojnasobnenie frekvencie blikania</li> <li>• textová správa na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky</li> <li>• aktivacia kontrolek vypadku svetla</li> <li>• akustická výstraha prostredníctvom bzuciaka alebo hlasovej spravy</li> </ul> |  |           |   |    |   |
| Przypadek awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie  |   |  | Pri vypadku smerového svetla nahradí blikačce späť svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo privesu (►náhrada svetiel)   |           |   |    |   |

| D | ERKLÄRUNG SYMBOLE                                 | GB   | SYMBOL EXPLANATION   | F  | EXPLICATION DES SYMBOLES   | I  | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI   | NL  | VERKLARING SYMBOLEN                                  | PL   | OBIASZNIAINA SYMBOLI                                | SK  | VYSVETLKÝ K SYMBOLOM           |
|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|--------------------------------|
|   | linke (58-L) bzw.<br>rechte (58-R) Schlossleuchte | left (58-L) respectively<br>right (58-R) tail light  | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)                | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)                  | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)                  | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R)   | piloto trasero izquierdo (58-L)<br>respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q.<br>rechter (58-R) achterlicht    | Linker (58-L) lub prawe (58-R)<br>koncove światło    | Léve (58-L) lub prawe (58-R)<br>konecné svetlá   | Láv' (58-L) resp. práv' (58-R)                      | Láv' (58-L) resp. práv' (58-R)                      | Láv' (58-L) resp. práv' (58-R) |
|   | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleuchte (54)       | high mounted, third stop light (54) /<br>turn signal indicator left                        | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                             | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                               | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                               | luce d'arresto (54) /<br>3. luce d'arresto (54)                    | luce di arresto (54) /<br>3. luce di arresto (54)                 | Renlicht (54) /<br>3erhellung (54)                  | Światło stop (54) /<br>trzecie światło stop (54)     | Swiatlo stop (54) /<br>trzecie światło stop (54) | Brzdové svetlá (54) /<br>tretie brzdové svetlo (54) | Brzdové svetlá (54) /<br>tretie brzdové svetlo (54) |                                |
|   | Fahrtrichtungsanzeiger links                      | turn signal indicator right  | feu indicateur de direction gauche<br>feu indicateur de direction droite | feu indicateur de direction gauche<br>feu indicateur de direction droite   | feu indicateur de direction gauche<br>feu indicateur de direction droite   | indicateur di direzione sinistra<br>indicatore di direzione destra | indikator der Richtung links<br>indikator der Richtung rechts     | Richtingaanwijzer links<br>Richtingaanwijzer rechts | Kierunkowskaz lewy<br>Kierunkowskaz prawy            | Kierunkowskaz lewy<br>Kierunkowskaz prawy        | Smerové svetlo levé<br>Smerové svetlo pravé         | Smerové svetlo levé<br>Smerové svetlo pravé         |                                |
|   | Nebelschlussleuchte(n)                            | rear fog light(s)  | feu (x) arrière (s)<br>de brouillard                                     | feu (x) arrière (s)  | feu (x) arrière (s)  | fendinebbia  | luz (-ces) trasera (s) antiniebla (s)                             | Mitschärflicht(en)                                  | przeciwmigdale Światło                               | przeciwmigdale Światło                           | Hmlové svetlo (á)                                   | Hmlové svetlo (á)                                   |                                |
|   | Rückfahrlampe(n)                                  | reversing light(s)   | feu (x) de marche arrière  | feu (x) de marche arrière  | feu (x) de marche arrière  | luce (I) retrromarcia  | luz (-ces) de marcha atrás  | Achteruitrijlicht(en)                               | Światło wsteczne                                     | Światło wsteczne                                 | Spätné svetlo (á)                                   | Spätné svetlo (á)                                   |                                |
|   | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P Kammer 9            | Permanent power supply /<br>charging wire for trailer battery 9<br>13pin socket, chamber 9 | courant continu /<br>prise de courant à 13 pôles, compartiment 9         | alimentazione continua /<br>cavo di carica /<br>carga a 13 polos, cámara 9 | alimentazione continua /<br>cable de carga /<br>carga a 13 polos, cámara 9 | caja de anchufa a 13 polos,<br>cámara 9                            | caja de anchufa a 13 polos,<br>cámara 9                           | Continuistroom /<br>stekkerdoos 13P kamer 9         | stary plus/gniazdo 13 bięgiunowe, kontakt 9          | Trvalé plus/gniazdo 13 zásuvka, kontakt 9        | Nabíjecí kabel /<br>kontakt 9                       | Nabíjecí kabel /<br>kontakt 9                       |                                |
|   | Ladeleitung /<br>Steckdose 13P Kammer 10          | charging wire for trailer battery 10<br>13pin socket, chamber 10                           | prise de courant à 13 pôles, compartiment 10                             | prise de courant à 13 pôles, compartiment 10                               | prise de courant à 13 pôles, compartiment 10                               | caja de anchufa a 13 polos, cámara 10                              | caja de anchufa a 13 polos, cámara 10                             | Laddraad /<br>stekkerdoos 13P kamer 10              | przewód ładowający/gniazdo 13 bięgiunowe, kontakt 10 | zásuvka 13 polový, kontakt 10                    | Nabíjecí kabel /<br>kontakt 10                      | Nabíjecí kabel /<br>kontakt 10                      |                                |
|   | Anhänger /<br>Anhängererkennung                   | trailer /<br>trailer recognition   | déttection de la fonction "remorque" /<br>"remorque"                     | déttection de la fonction "remorque" /<br>"remorque"                       | déttection de la fonction "remorque" /<br>"remorque"                       | rimorchio /<br>riconoscimento rimorchi                             | renomgue /<br>detección del remolque                              | Aanhanger /<br>aanhangidentificatie                 | Przyczępa /<br>rozpoznanie przyczępy                 | Trvalý plus /<br>stály přívod prúdu              | Prives /<br>rozpoznanie privesu                     | Prives /<br>rozpoznanie privesu                     |                                |
|   | B+ / 30   | Dauerstrom/<br>permanente Stromversorgung  | Permanent current power supply   | courant continu /<br>électricité permanente                                | courant continu /<br>électricité permanente                                | corrente /<br>alimentazione continua                               | positivo continuo /<br>alimentación de corriente permanente       | Continuistroom /<br>permanente stroomvoorziening    | stary plus/stale napięcie                            | Trvalý plus /<br>stály přívod prúdu              | Ukostenrie (31)                                     | Ukostenrie (31)                                     |                                |
|   | Masse (31)  | Ground or Earth (31)   | masse (31)   | masse (31)   | masse (31)   | masa (31)  | masa (31)   | Massa (31)  | masa (31)  | masa (31)  | masa (31)   | masa (31)   |                                |
|   | Batterieklemme Anschluss Minus                    | ground connection<br>battery terminal lug  | borne "moins"<br>de la batterie  | connexión negativa<br>de la batería  | connexión negativa<br>de la baterie  | connexión negativa<br>de la baterie                                | connexión negativa de bateria                                     | klemma baterii - minus                              | svorka baterie - minus                               | svorka baterie - minus                           | svorka baterie - minus                              | svorka baterie - minus                              |                                |
|   | Batterieklemme Anschluss Plus                     | positive connection<br>battery terminal lug  | borne "plus"<br>de la batterie   | connexión positiva<br>de la batería  | connexión positiva<br>de la baterie  | connexión positiva<br>de la baterie                                | connexión positiva de bateria                                     | klemma baterii + plus                               | svorka baterie + plus                                | svorka baterie + plus                            | svorka baterie + plus                               | svorka baterie + plus                               |                                |
|   | 20A Sicherung /<br>Sicherungsstärke 20 Ampère     | fuse /<br>fuse capacity 20 Ampère  | fusible /<br>ampérage 20 ampères   | fusible /<br>ampérage 20 ampères   | fusible /<br>ampérage 20 ampères   | fusible / fusibile con<br>capacity 20 Ampère                       | fusible / fusibile con<br>capacity 20 Ampère                      | Zekering /<br>zekeringsterkte 20 Ampère             | bazpieznik / ampera 20 A                             | výkon poistky 20 Amper                           | Poistka /<br>výkon poistky 20 Amper                 | Poistka /<br>výkon poistky 20 Amper                 |                                |
|   | 20A Zigarettenanzünder /<br>Zubehör-Steckdose     | cigarette lighter /<br>accessory socket  | allume-cigaret /<br>prise d'accessoires                                  | accendisigari /<br>presa accessori   | accendisigari /<br>presa accessori   | accendido de cigarrillo /<br>caja de accesorios                    | accendido de cigarrillo /<br>caja de accesorios                   | sigarettaanstecker /<br>accessoires stekkerdoos     | zapalniczka /<br>gniazdo uzupełniające               | zapalovač /<br>doplňková zásuvka                 | Zapalovač /<br>doplňková zásuvka                    | Zapalovač /<br>doplňková zásuvka                    |                                |
|   | Lautsprecher /<br>Warnsummer                      | loudspeaker /<br>buzzer  | haut-parleur /<br>vibrer   | haut-parleur /<br>vibrer   | haut-parleur /<br>vibrer   | autoparante /<br>cicalino  | autoparante /<br>cicalino   | Luidspreker /<br>waarschuwingsszoemer               | klakson  | Reproduktor / klakson                            | Reproduktor / klakson                               | Reproduktor / klakson                               |                                |
|   | P <sub>1</sub> Einparkhilfe                       | park distance control  | assistance au parkage  | sensors di parcheggio  | sensors di parcheggio  | ayuda para aparcar   | ayuda para aparcar  | Inparkerehulp                                       | czujnik(sensor) parkowania                           | Parkovaci senzor                                 | Parkovaci senzor                                    | Parkovaci senzor                                    |                                |
|   | Schalter /<br>Funktionsursprung                   | switch /<br>source of function   | interrupteur /<br>origine de fonction                                    | interruptor /<br>origine de función  | interruptor /<br>origine de función  | interruptor / origin de función                                    | interruptor / origin de función                                   | Schakelaar /<br>funcieoorsprong                     | Przekaźnik   | Prepinač / zdroj funkcie                         | Prepinač / zdroj funkcie                            | Prepinač / zdroj funkcie                            |                                |
|   | verbinden   | Connect together   | raccorder  | conectar   | conectar   | Koppelen   | Koppelen  | polägyz   | Spojit   | Rozpojít   | Rozpojít  | Rozpojít  |                                |
|   | trennen   | disconnect   | separer  | sconnessione   | separar  | Ontkoppelen  | Ontkoppelen   | polägyz   | Spojit   | Rozpojít   | Rozpojít  | Rozpojít  |                                |
|   | beachten /<br>siehe weitere Informationen         | Look at /<br>see further information   | considérer / voir informations ultérieures                               | considerare / vedere ulteriori informazioni                                | considerar / veredre informaciónes   | Let op /<br>bekijk verdere informatie                              | Let op /<br>bekijk verdere informatie                             | patrz następne informacje                           | patrz następne informacje                            | zobaczyć /<br>w porządku                         | zobaczyć /<br>w porządku                            | zobaczyć /<br>w porządku                            |                                |
|   | ausgewählten Bereich                              | look carefully<br>at selected area   | faire attention<br>à la zone sélectionnée                                | considerare área<br>selezionata  | considerar el área seleccionada  | Let op gekozen bereik  | Let op gekozen bereik   | zobaczyć /<br>w porządku                            | zobaczyć /<br>w porządku                             | Nachhadzajúci sa /<br>osadený v poriadku         | Nachhadzajúci sa /<br>osadený v poriadku            | Nachhadzajúci sa /<br>osadený v poriadku            |                                |
|   | vorhanden /<br>belegt i.O.                        | Present /<br>Occupied i.O.   | occupé / OK  | presente /<br>ocupado / OK   | presente /<br>ocupado / OK   | Let op /<br>bekijk verdere informatie                              | Let op /<br>bekijk verdere informatie                             | zobaczyć /<br>w porządku                            | zobaczyć /<br>w porządku                             | vid. dalšie informácie                           | vid. dalšie informácie                              | vid. dalšie informácie                              |                                |
|   | nicht vorhanden /<br>nicht belegt nicht i.O.      | Not present /<br>Not occupied / not i.O.   | pas disponible /<br>pas occupé / pas OK                                  | non presente /<br>non ocupado / non OK                                     | non presente /<br>non ocupado / non OK                                     | Niet aanwezig /<br>niet bezet / niet i.o.                          | Niet aanwezig /<br>niet bezet / niet i.o.                         | nie znajdująć się /<br>nie w porządku               | nie znajdująć się /<br>nie w porządku                | Nenachádzajúci sa /<br>neosadený v poriadku      | Nenachádzajúci sa /<br>neosadený v poriadku         | Nenachádzajúci sa /<br>neosadený v poriadku         |                                |
|   | links   | left   | gauche   | sinistra   | izquierdo  | Links  | Links   | na lewo   | na lewo  | Nájavo   | Nájavo  | Nájavo  |                                |
|   | rechts  | right  | droite   | destra   | derecho  | Rechts   | Rechts  | na prawo  | na prawo   | Naprawo  | Naprawo   | Naprawo   |                                |
|   | Akustische Signalisierung                         | acoustic indication  | signalisation acoustique   | señalización acústica  | señalación acústica  | Akoestische Signalerung  | Akoestische Signalerung   | Zvuková signálizácia                                | Zvuková signálizácia                                 | Zvuková signálizácia                             | Zvuková signálizácia                                | Zvuková signálizácia                                |                                |
|   | wichtiger Hinweis                                 | attention /<br>important advice  | attention /<br>indication importante                                     | atención /<br>indicación importante  | atención /<br>indicación importante  | Uwaga /<br>wazna informacia  | Uwaga /<br>wazna informacia                                       | dôležitá informácia                                 | dôležitá informácia                                  | Naďovo   | Naďovo  | Naďovo  |                                |