



TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK • GANCI DI TRAINO

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction

Instrucciones de montaje | monteringsvejledning | istruzioni di montaggio



**Mercedes CLA** (type C118)

03/'19-

**Mercedes CLA AMG-Line** (type C118)


03/'19-

**Mercedes CLA Shooting Brake** (type X118)

06/'19-

**Mercedes CLA Shooting Brake AMG-Line** (type X118)

06/'19-

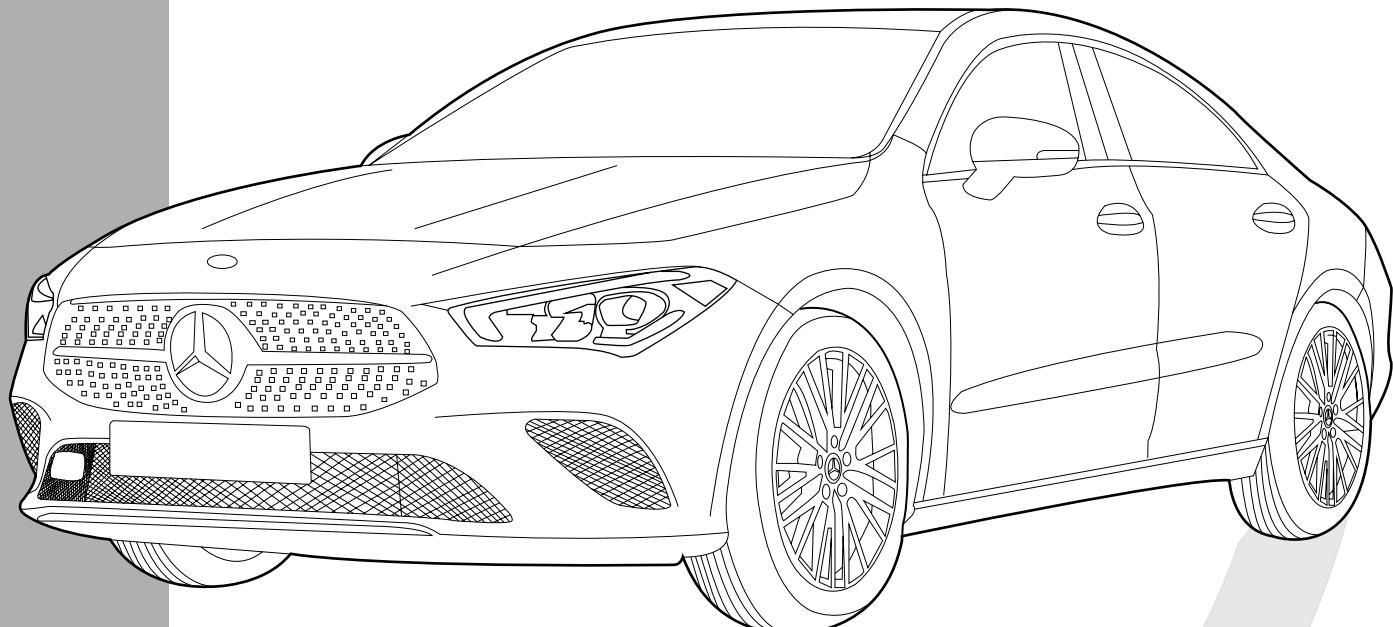

*Montage*

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antidreun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosieverenderende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

De geleverde trekhaak is enkel gemonteerd voor stockering, daarom moeten alle onderdelen worden gedemonteerd!

*Garantie*

- Voor het juiste aanhangergewicht dat uw voertuig mag trekken, controleer het COC van het voertuig of contacteer uw dealer. De specificaties van de trekhaak mogen niet worden overschreden. Zie pagina 5.
- Na 1.000 km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden:
  - \* Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
  - \* Beschadiging aan de verf herstellen.
  - \* Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
  - \* De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

*Gebruik*

- Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

*Montage*

- S'assurer que l'attelage n'a pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever la couche d'antitremblement ou couche de béton et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

L'attelage livré est uniquement monté pour stockage, il faut démonter les parties!

*Garantie*

- Afin de savoir le poids tractable correct du véhicule, il faut vérifier le certificat de conformité ou contacter votre fournisseur. Les spécifications techniques de l'attache-remorque ne peuvent pas être dépassées. Veuillez la formule à la page 5.
- L'attelage doit être contrôlé après les 1.000 premiers km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an:
  - \* Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
  - \* Réparer les dommages qu'aurait subi la peinture
  - \* Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
  - \* Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

*Utilisation*

- Si la roue ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu anti-brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse.

Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

*Fitting*

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the towbar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

The towbar delivered is only for storage, the parts have to be disassembled!

*Guarantee*

- To know the max.trailer weight of your car, please refer to the Certificate of conformity or contact your dealer. The specifications of the towbar must not be exceeded. See formula on page 5.
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year:
  - \* All bolts should be checked and retightened if necessary
  - \* Repair any damage to the paint finish
  - \* Replace any damaged components
  - \* Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

*Use*

- If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

## D Wichtige ratschläge

*Montage*

- Vor Anfang der Montage muss die Anhängerkupplung auf Transportschäden kontrolliert werden.
- Aufmerksam die Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen befolgt werden.
- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren der Löcher prüfen dass anwesende Kabel nicht beschädigt werden können. Den Antidröhnschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteile mit einer korrosionsfesten Farbe behandeln.
- Falls das Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss Aussparung nachprüfen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Die gelieferte Anhängerkupplung ist für die Lagerung montiert, bitte die Unterteile abmontieren!

*Garantie*

- Falls Sie die richtige Anhängelast Ihres Fahrzeuges wissen möchten, brauchen Sie nur das COC-Zertifikat zu kontrollieren oder den Lieferanten zu kontaktieren. Die technischen Daten der Anhängevorrichtung dürfen nicht überschritten werden. Sie die Formel auf der Seite 5.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 Mahl pro Jahr muss die Anhängerkupplung nachgeprüft werden:
  - \* Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
  - \* Beschädigungen an der Farbe ausbessern.
  - \* Falls die Anhängerkupplung durch eine extreme Belastung beschädigt wurde muss diese ersetzt werden.
  - \* Die innere Teile vom abnehmbaren System einfetten.

*Gebrauch*

- Falls die Kugel von der Anhängerkupplung das Kennzeichen oder den Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil verdeckt, muss diese bei Nichtgebrauch, entfernt werden.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

*Montaje*

- Asegurarse de que el enganche no ha sido dañado durante el transporte. Verificar la referencia. Leer las instrucciones de montaje y seguir los pasos que se indican.
- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.
- Si es necesario hacer orificios asegurarse de que no hay cables eléctricos, de frenado u otros.
- Las piezas que se tienen que taladrar hay que tratarlas con un producto anticorrosión.
- Si el vehículo está equipado de un para golpes que no es de serie (especiales, kits sport, tuning...), informarse antes de montar el enganche ya que puede no servir si el paragolpes no es estándar.

Antes iniciar el montaje del enganche separar las piezas que lo componen!

*Garantía*

- Para conocer el peso que puede remolcar su coche, hay que controlar el certificado de conformidad , o contactar su proveedor. No sobre pasar las cargas máximas. Leer la formula pagina 5.
- El enganche debe revisarse después de los 1000 kilómetros de utilización y después una vez al año:
  - \* Revisar toda la tortillería y apretarla si fuera necesario
  - \* Reparar la pintura dañada
  - \* Remplazar piezas en caso de colisión
  - \* Engrasar las partes interiores del enganche extraíble

*Utilización*

- Si la bola tapa la matrícula o la luz antiniebla, es OBLIGATORIO quitar la bola cuando no se utiliza!

*Montering*

- Før montering skal anhængertrækket kontrolleres for evt. transportskader og at det passer til den pågældende bil.
- Læs monteringsvejledningen før start og følg alle anvisninger under monteringen.
- Hvis det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, sorg for at ingen ledninger er i vejen. Snitfladerne skal behandles med et rusthæmmende middel, og metalspåner skal fjernes.
- Hvis bilen er udstyret med speciel kofanger (speciel serie, sportsudstyr og lign.), så kontakt først Dansk Anhængertræk GDW for at sikre, at anhængertrækket kan monteres.
- Påse at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes, hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.

*Garanti*

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1.000 km's brug.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været utsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides.
- Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletryk end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på, hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
  - \* Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
  - \* Kuglediameteren skal regelmæssigt måles. Den må ikke være under 49 mm.
  - \* Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
  - \* Hvis anhængertrækket dækker nummerplade eller tågelygte, skal kuglen altid være afmonteret, når anhængertrækket ikke er i brug.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

**Montaggio**

- Assicurarsi che il dispositivo di traino non si sia danneggiato durante il trasporto ed il codice sia quello giusto per il veicolo.
- Leggere le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'installazione e seguirle con estrema precisione durante tutto il montaggio.
- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.
- Se si devono effettuare i fori, verificare che nessun cavo possa essere danneggiato, rimuovere tutti i materiali insonorizzanti, pulire e proteggere i fori effettuati con un prodotto anticorrosivo.
- Se il veicolo è dotato di paraurti speciali (sport o parti tuning ...), contattare il servizio tecnico di GDW assicurarsi che la barra di traino possa essere montata

Il dispositivo di traino così come imballato e consegnato è solo per l'immagazzinaggio, le parti devono essere smontate!

**Garanzia**

- Per conoscere la massa rimorchiabile della vostra auto, fare riferimento alla carta di circolazione o contattare il rivenditore. Le specifiche tecniche del carico di prova del dispositivo di traino non devono essere superate. Vedere la formula a pagina 5.
- La barra di traino deve essere controllata dopo 1.000 km ed ogni anno:
  - \* Tutti i bulloni devono essere controllati e riserrati se necessario;
  - \* Riparare eventuali danni alla finitura della vernice;
  - \* Sostituire eventuali componenti danneggiati;
  - \* Le parti del dispositivo di traino smontabili devono essere tenute ben lubrificate

**Uso**

- Se la sfera del dispositivo di traino copre la targa di immatricolazione o la luce antinebbia, deve essere sempre rimossa quando non viene utilizzato alcun rimorchio.



La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.


Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia




**Mercedes CLA + CLA Shooting Brake + AMG-Line '19-**


See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!


MADE BY 	D 9,90	F	E6
BELGIUM	S 90	EC APPROVAL N° 55R-011570	
REF N°	2416	SERIE N°	
OMSCHRIJVING Mercedes CLA + Mercedes CLA Shooting Brake + AMG-Line '19-			

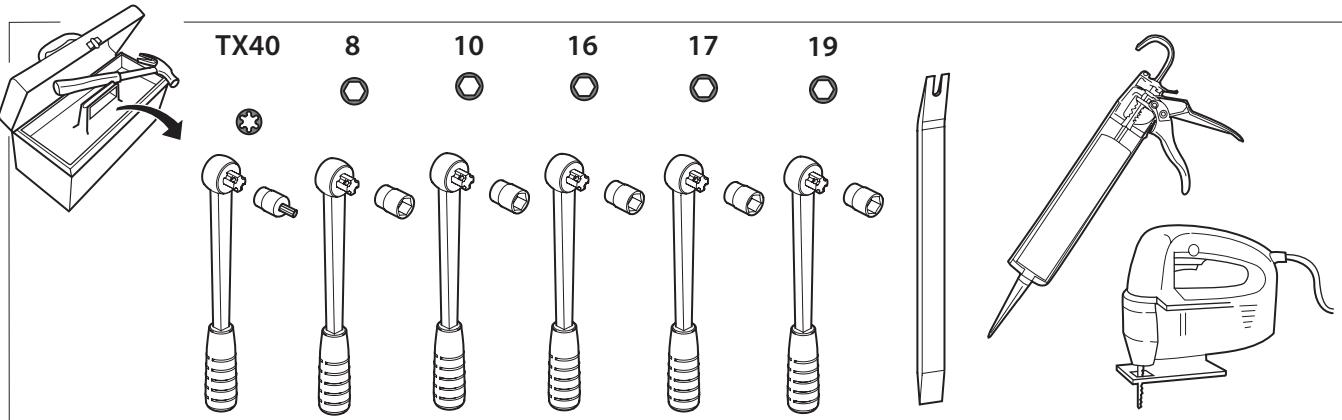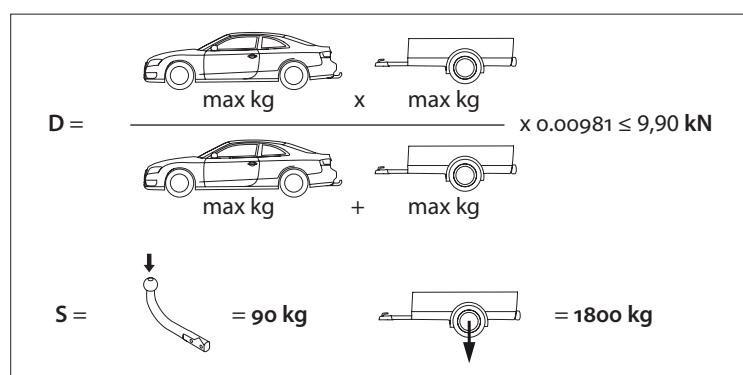

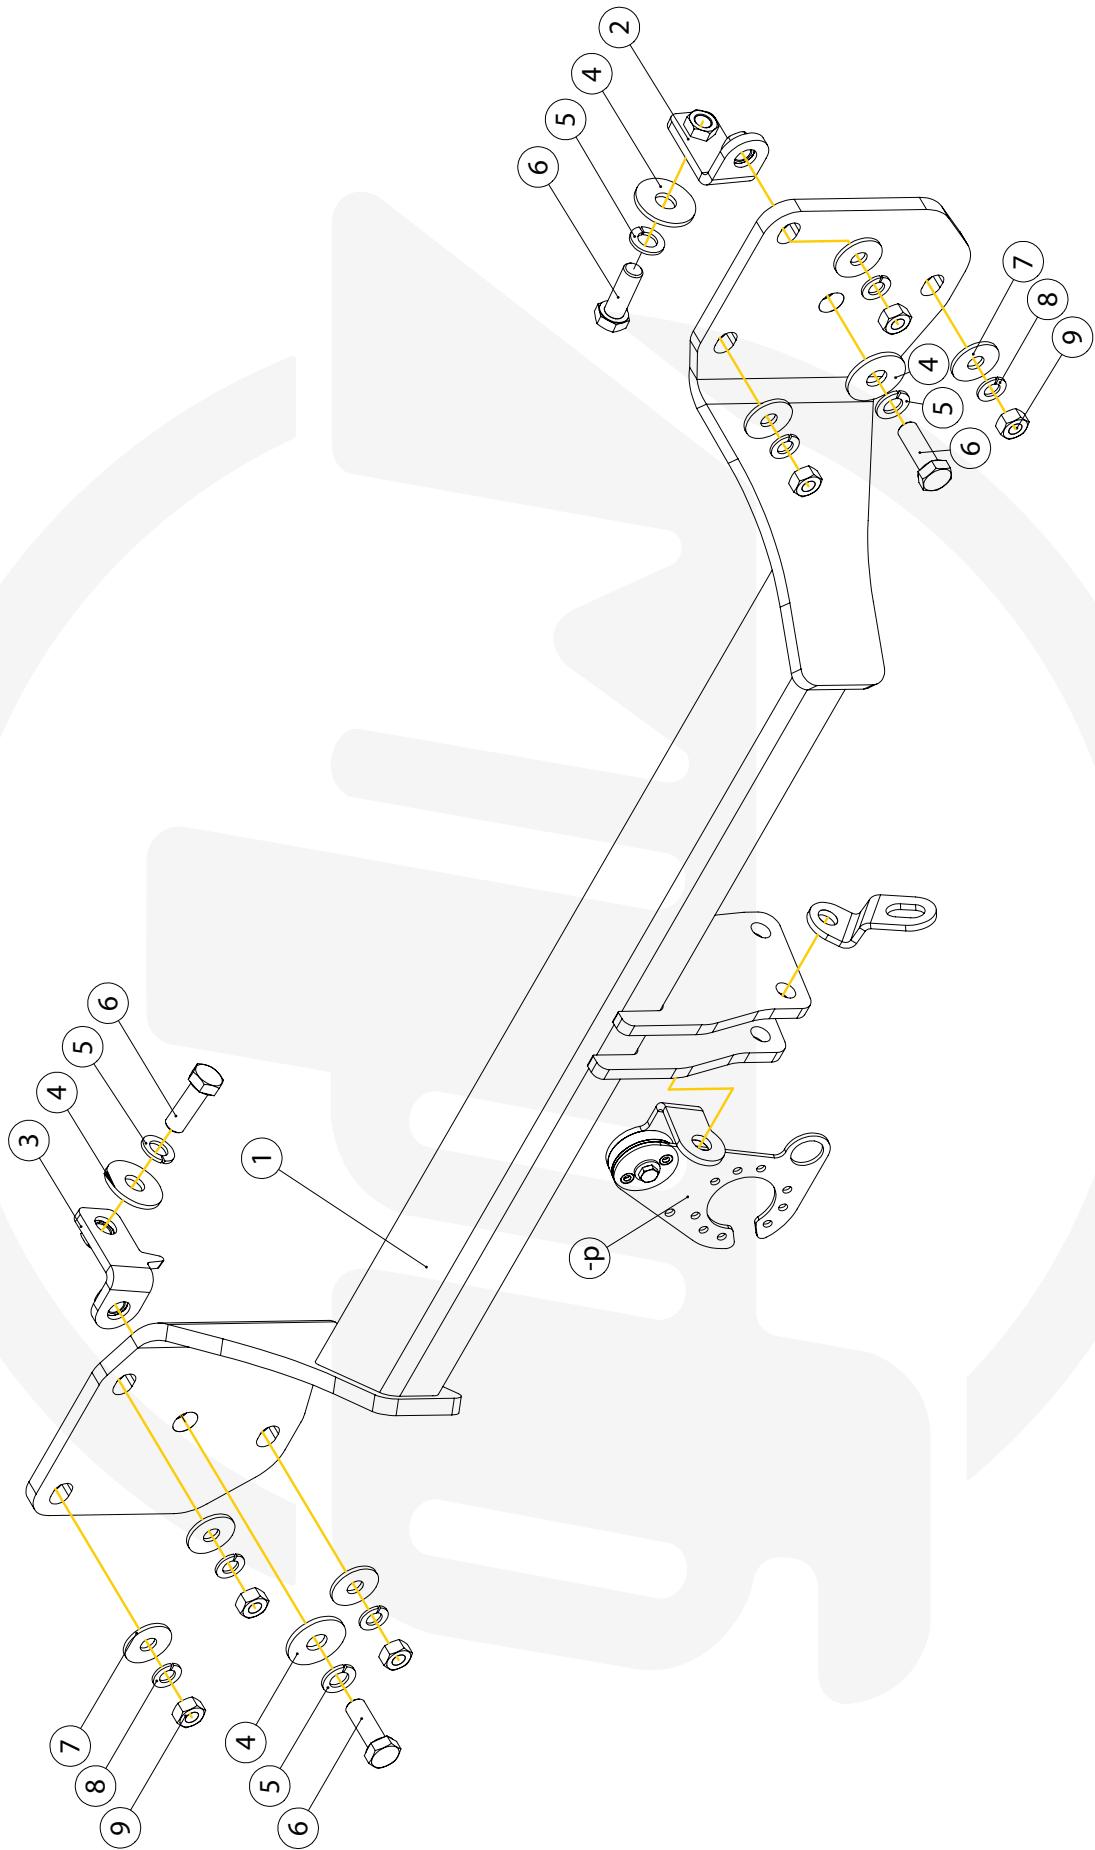

Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med			
	x1	944.M000	x1
	x1	GDW REF. P39	x1
	x1	DIN985-M6	x2
	x2	6,2 x 15,4 x 1,6 (NYLON)	x2
	x1	GDW REF. 718.16.002	x1
	x1	GDW REF. 718.16.003	x4
	x1	GDW REF. 908.094	x4
	x1	DIN933-M6 x 30	x1
	x1	GDW REF. 908.095	x1



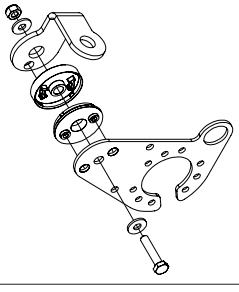
	-P	x1	GDW REF. 2416	x1	GDW REF. 2	x1	GDW REF. 3	x1	DIN9021-M12-ELVZ	x4	DIN9021-M12-ELVZ	x4	DIN128A-M12	x4	DIN933-M12 X 35	x4	DIN9021-M10-ELVZ	x6	DIN9021-M10-ELVZ	x6	DIN128A-M10	x6	DIN934-M10	x6	DIN933-M6 X 30	x1	GDW REF. 908.094	x1	DIN933-M6 x 30	x1	GDW REF. 908.095	x1	DIN933-M6 X 30	x1	GDW REF. 908.095
--	----	----	---------------	----	------------	----	------------	----	------------------	----	------------------	----	-------------	----	-----------------	----	------------------	----	------------------	----	-------------	----	------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----	------------------

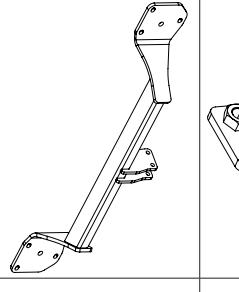	-V	x1	GDW REF. 908.095
---	----	----	------------------

1

1 CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line



2 CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

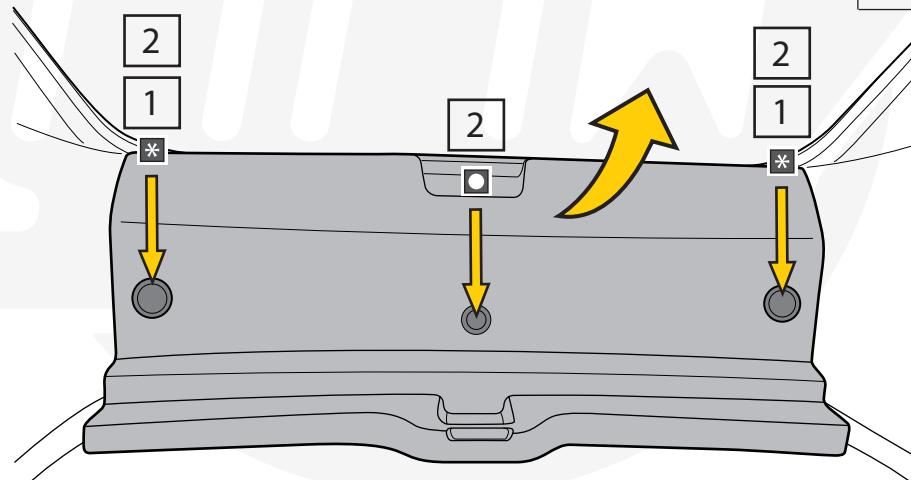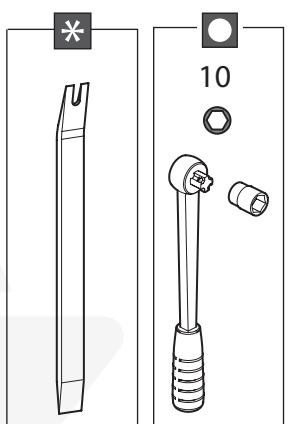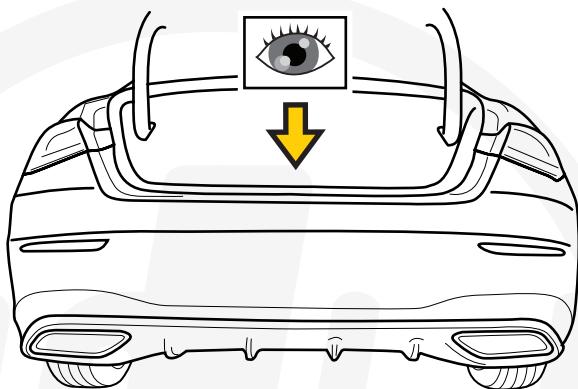

2

CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line




CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

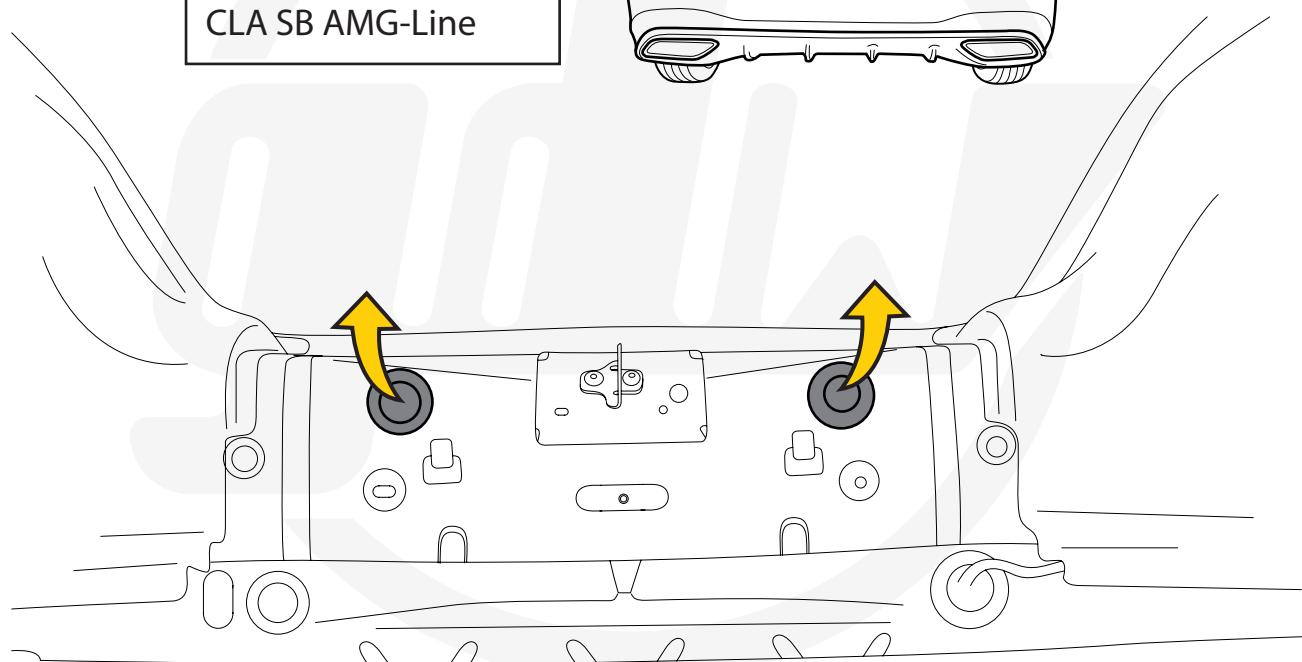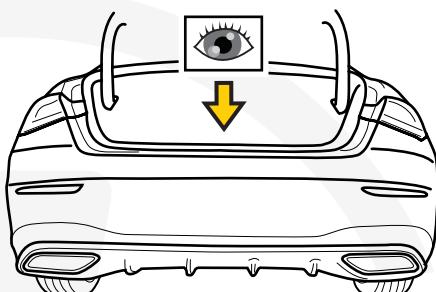

3





CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

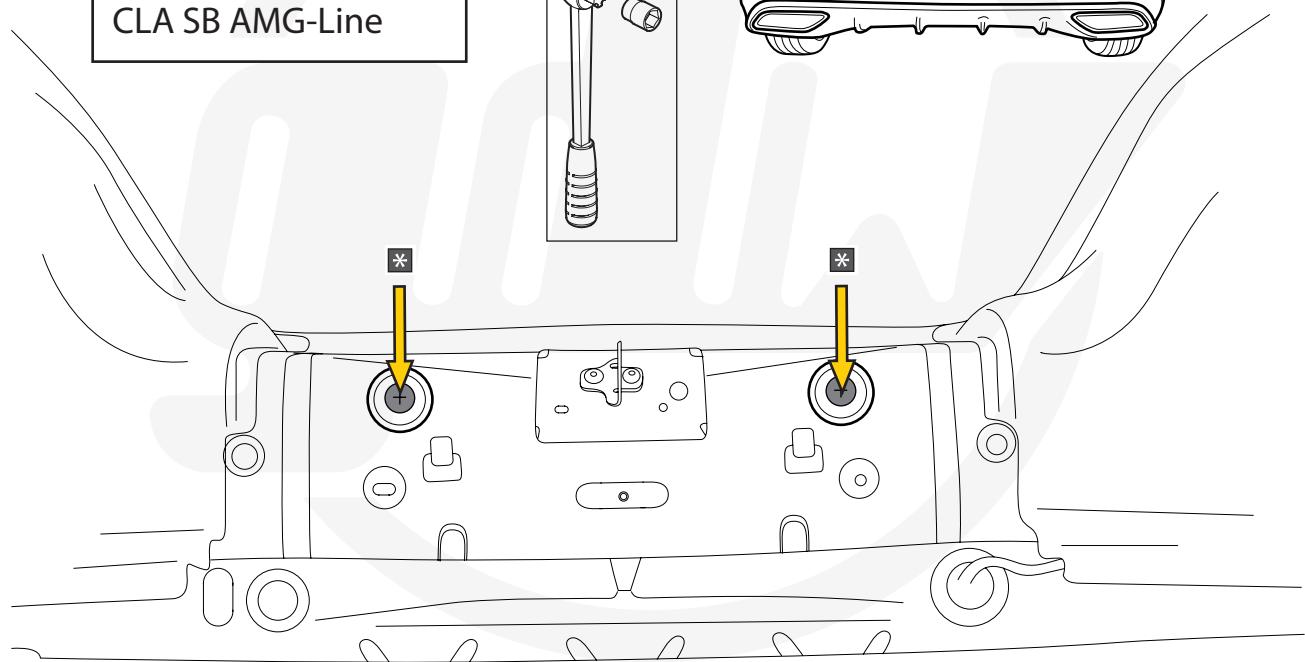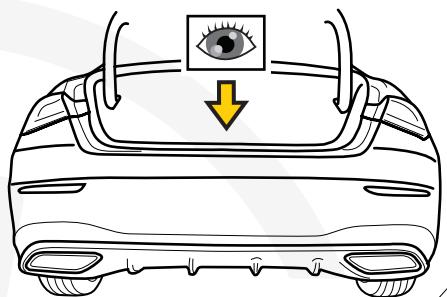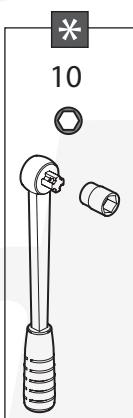


4




CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line

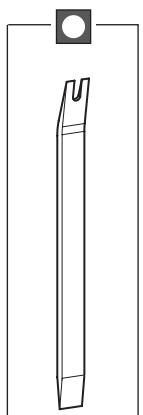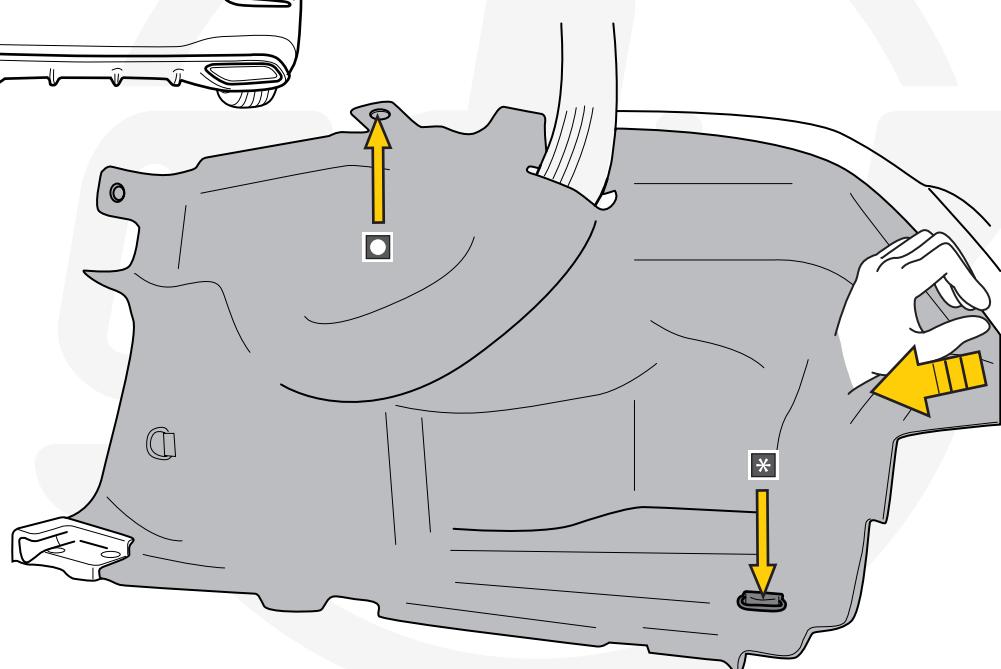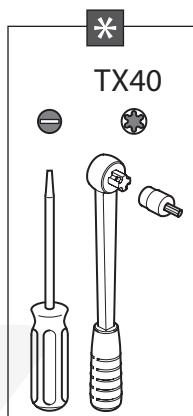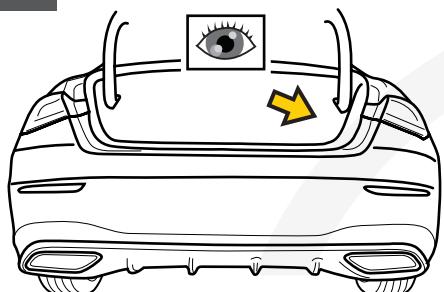

5


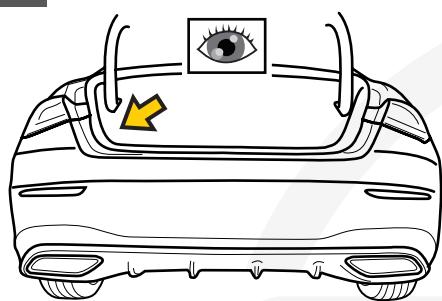


CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line

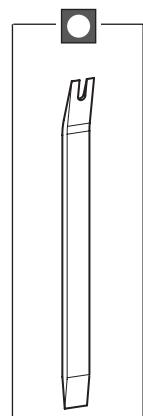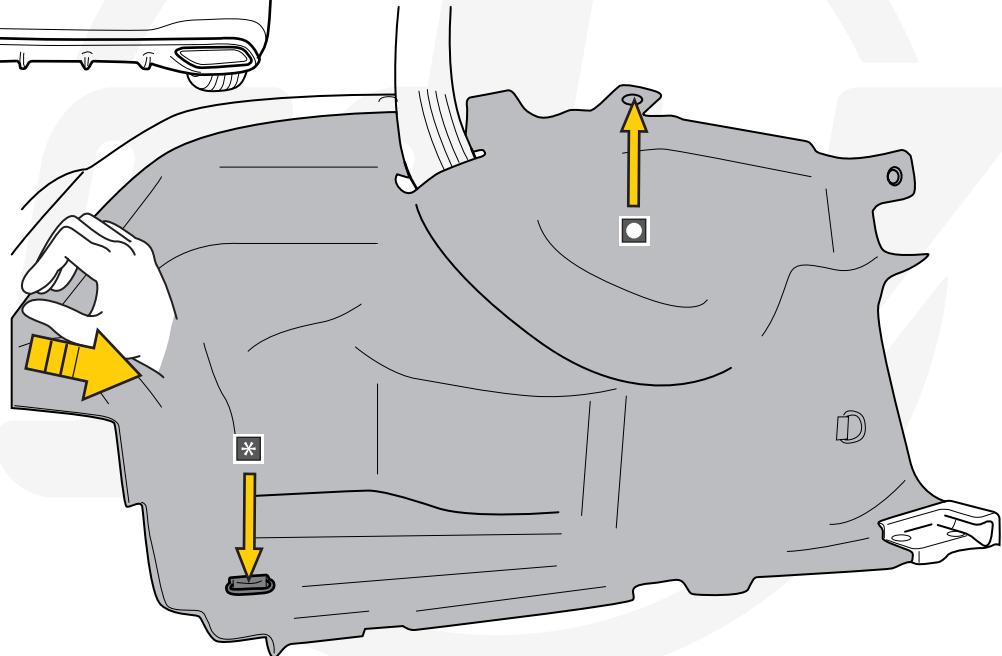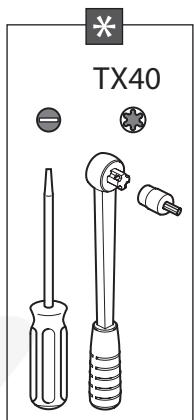


6

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

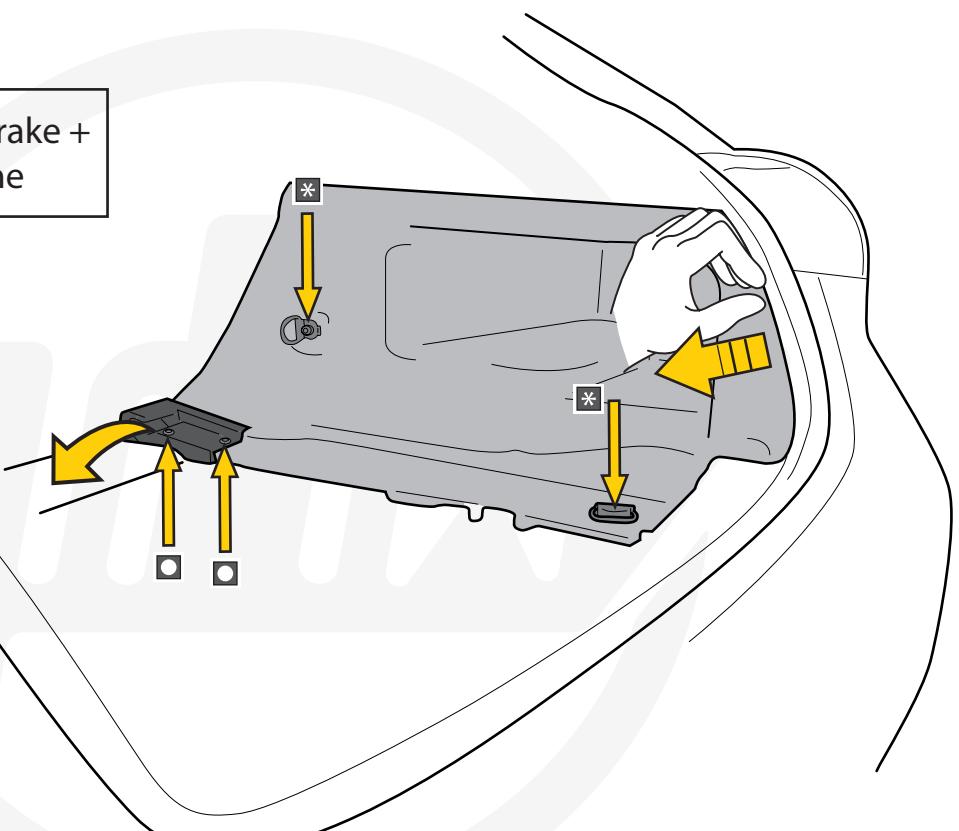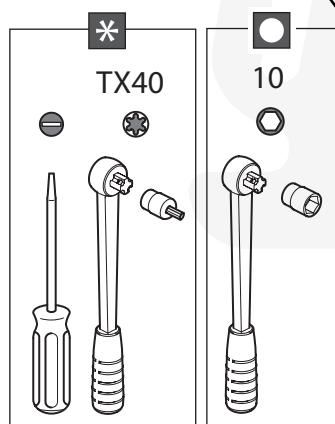


7

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

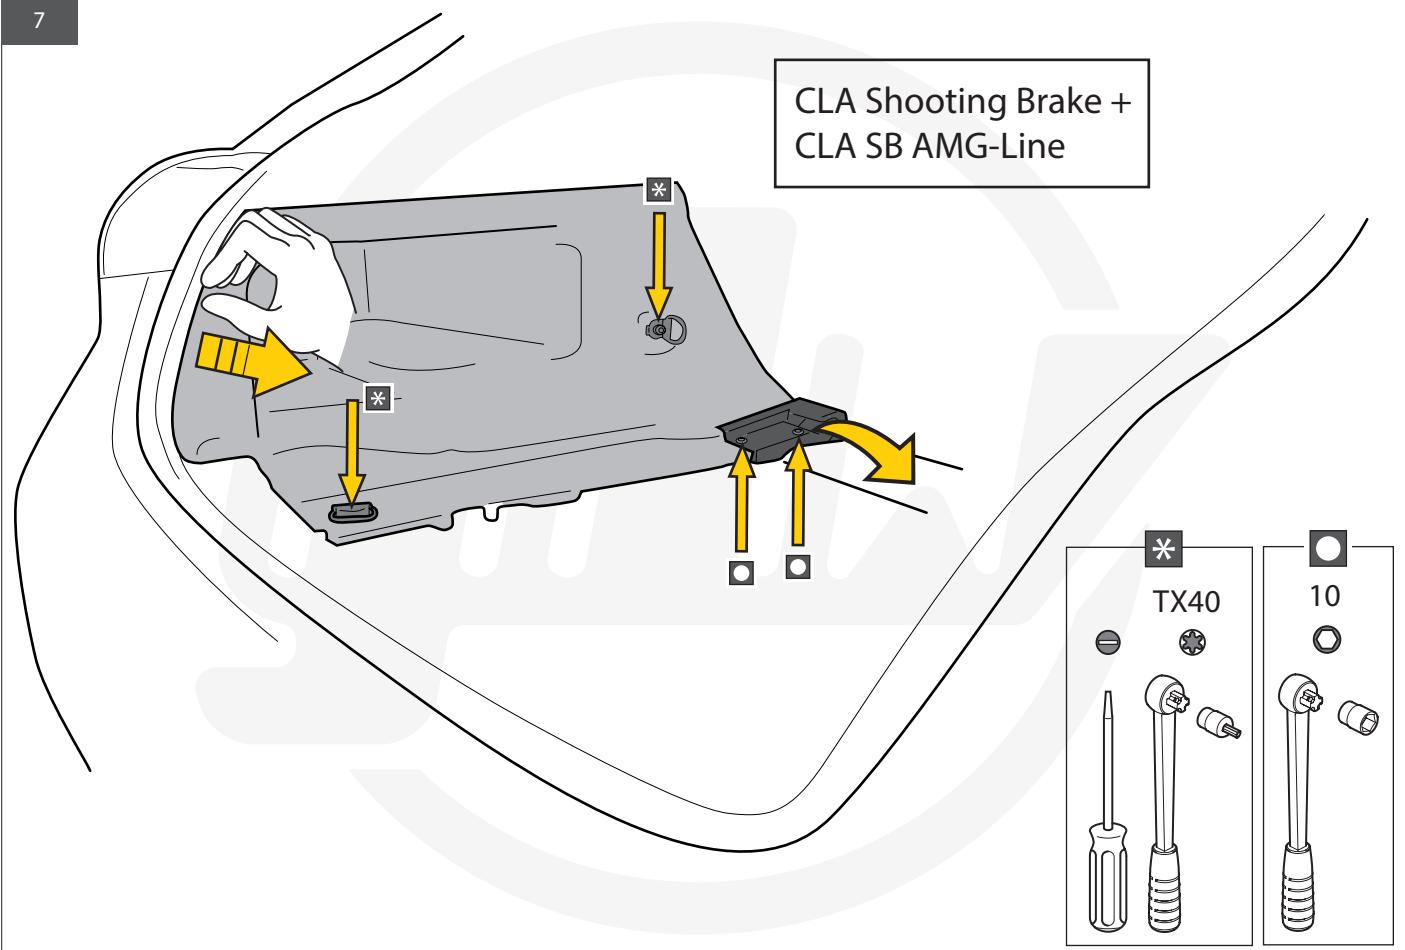


8

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line


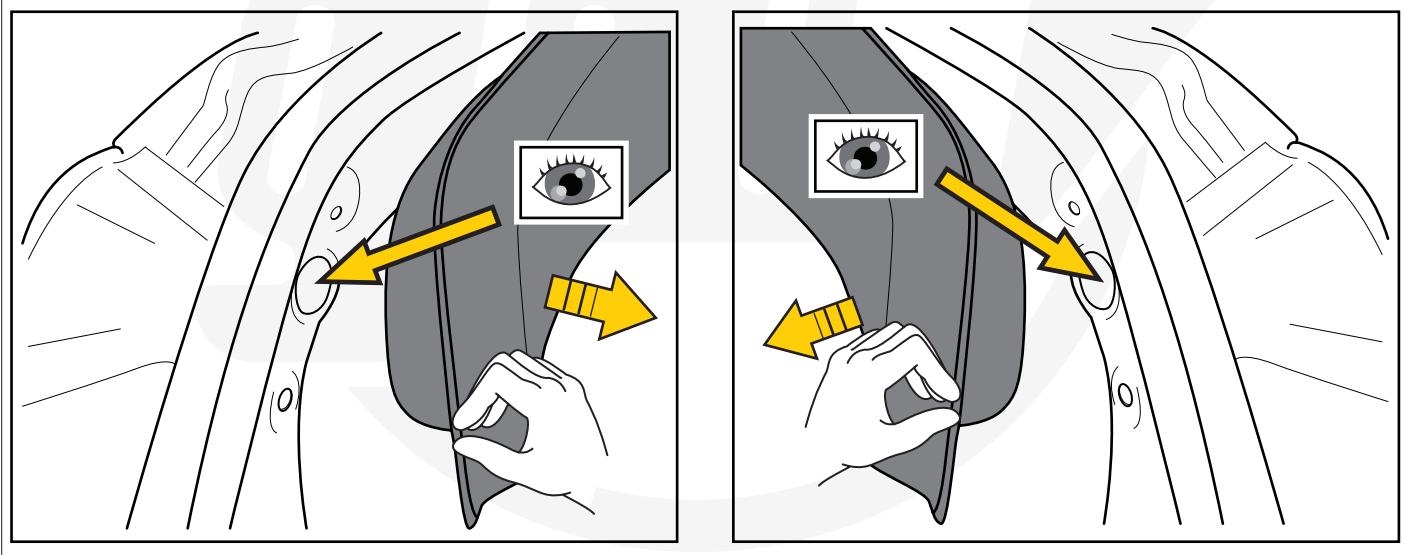


9

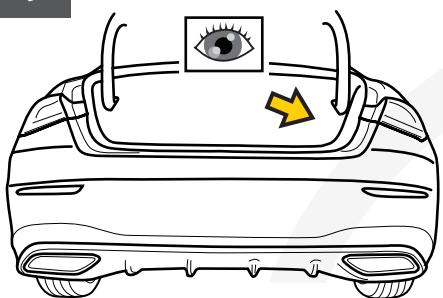


**CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line**

**CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line**

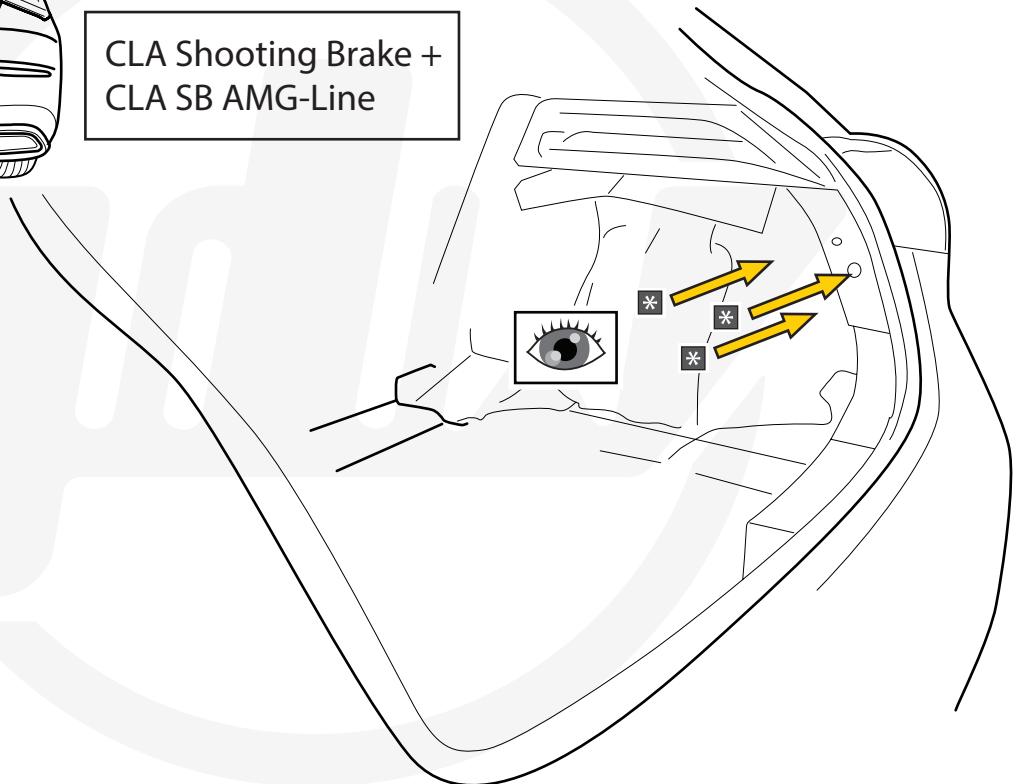
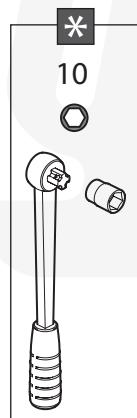


10

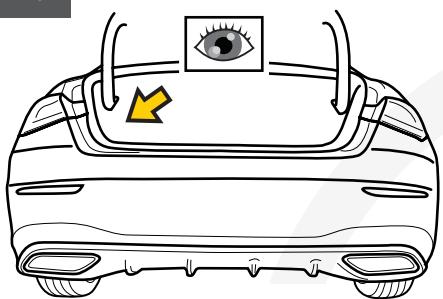

**CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line**


**CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line**

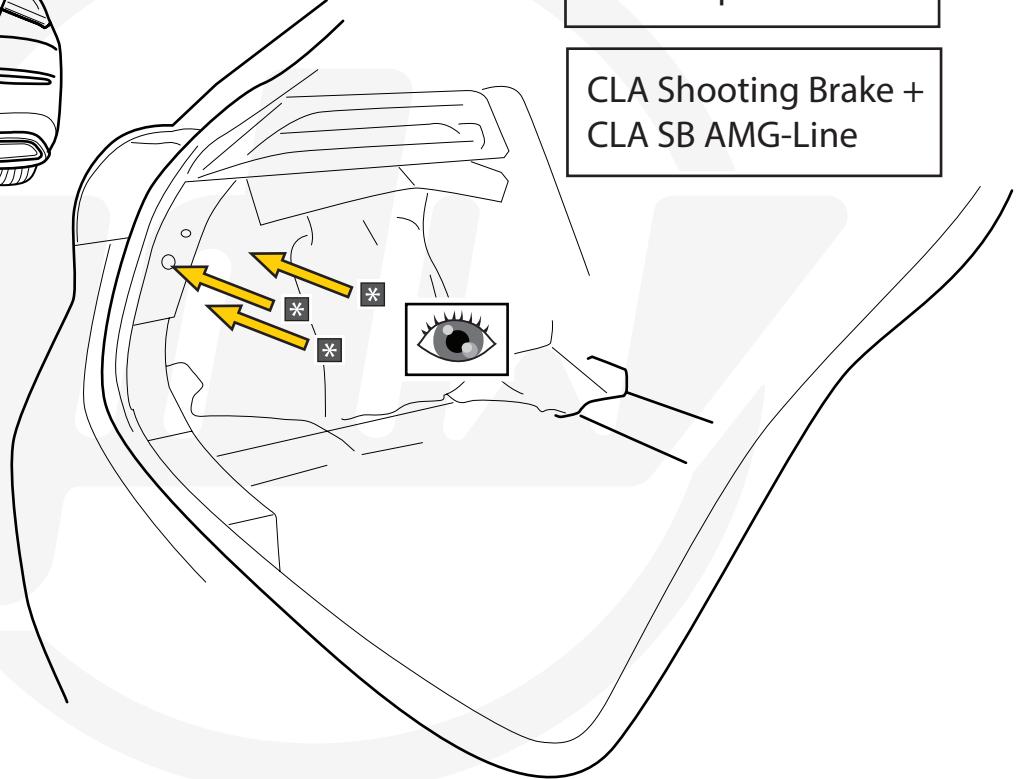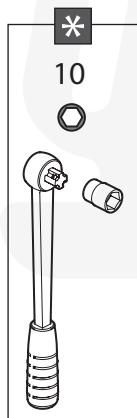

11

CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line


CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

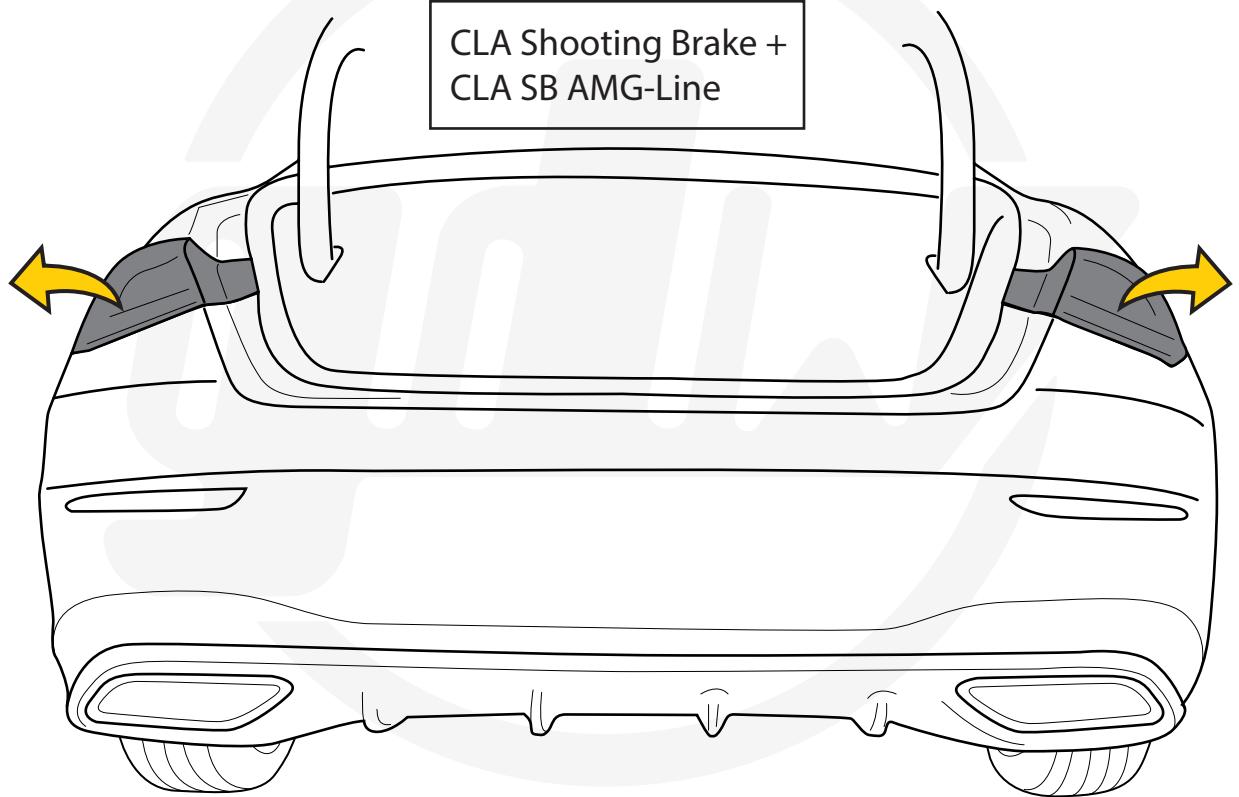


12

CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line


CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

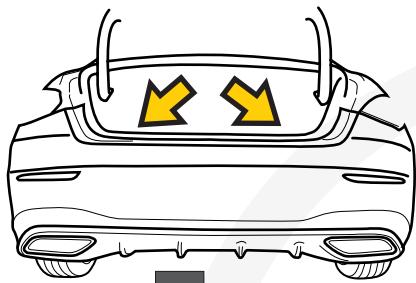


1

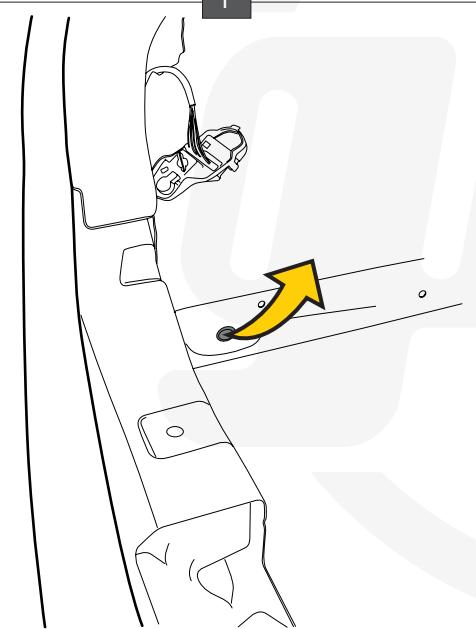



2

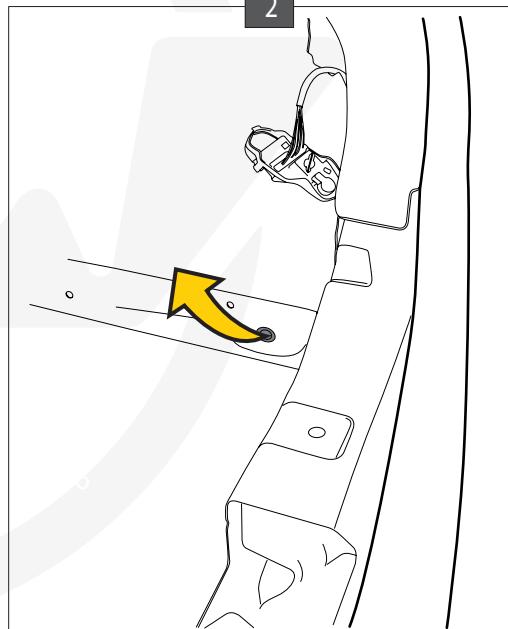

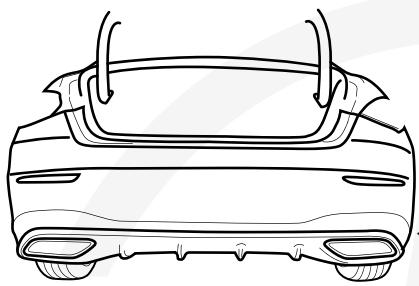



CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

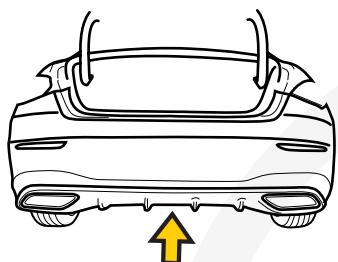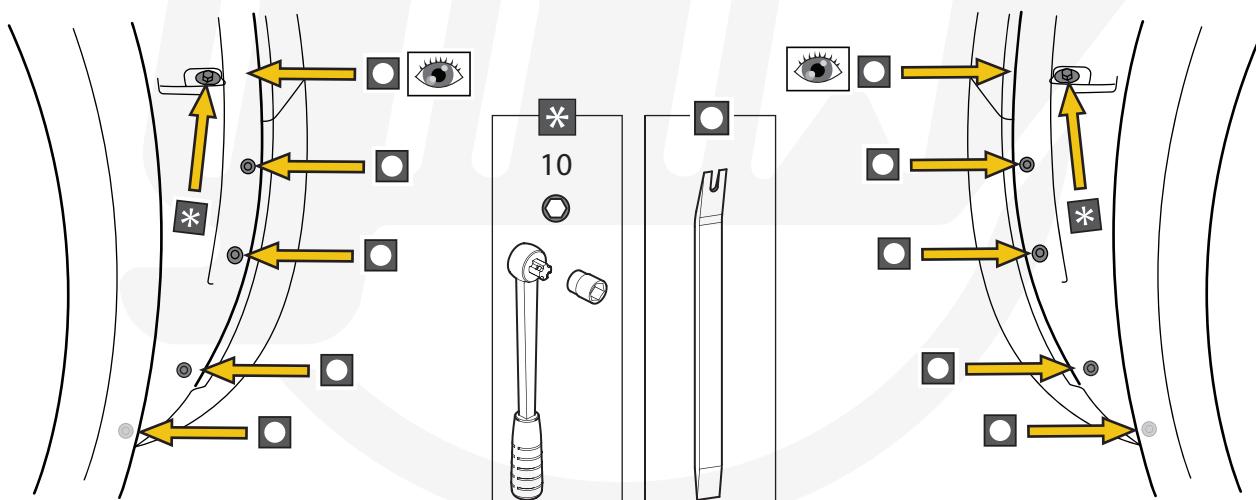


CLA Coupé

CLA Shooting Brake

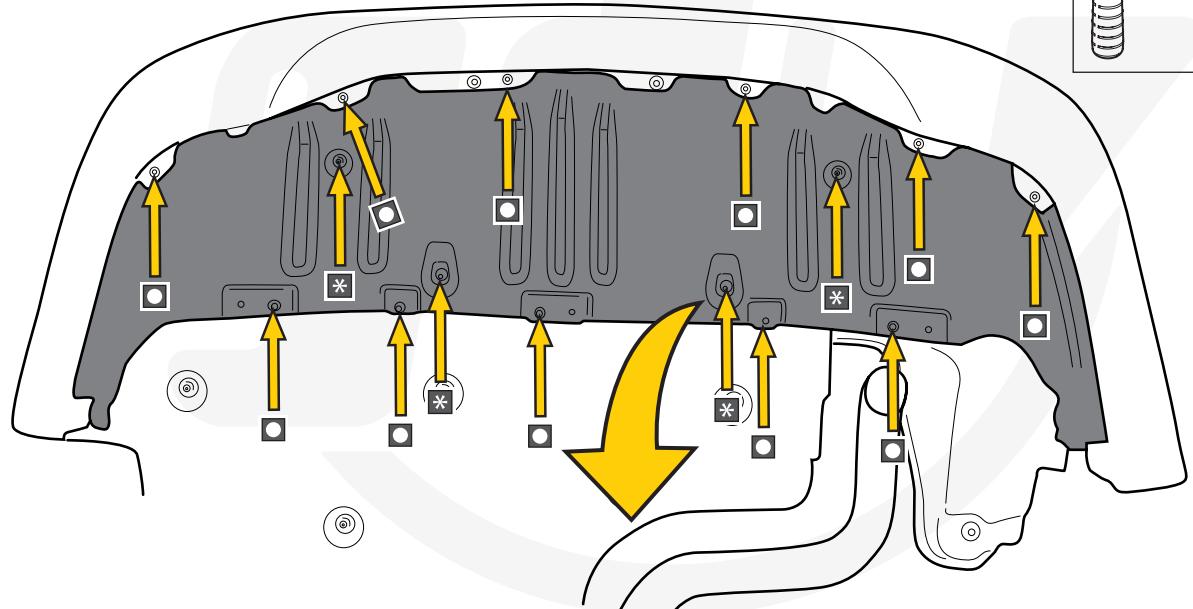
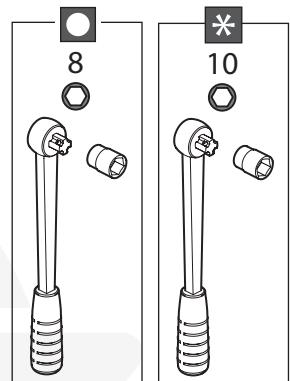


15

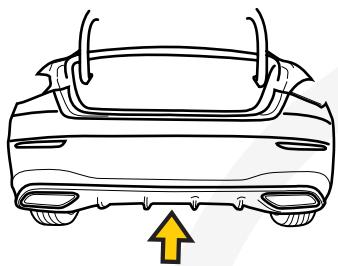


CLA Coupé AMG-Line

CLA SB AMG-Line

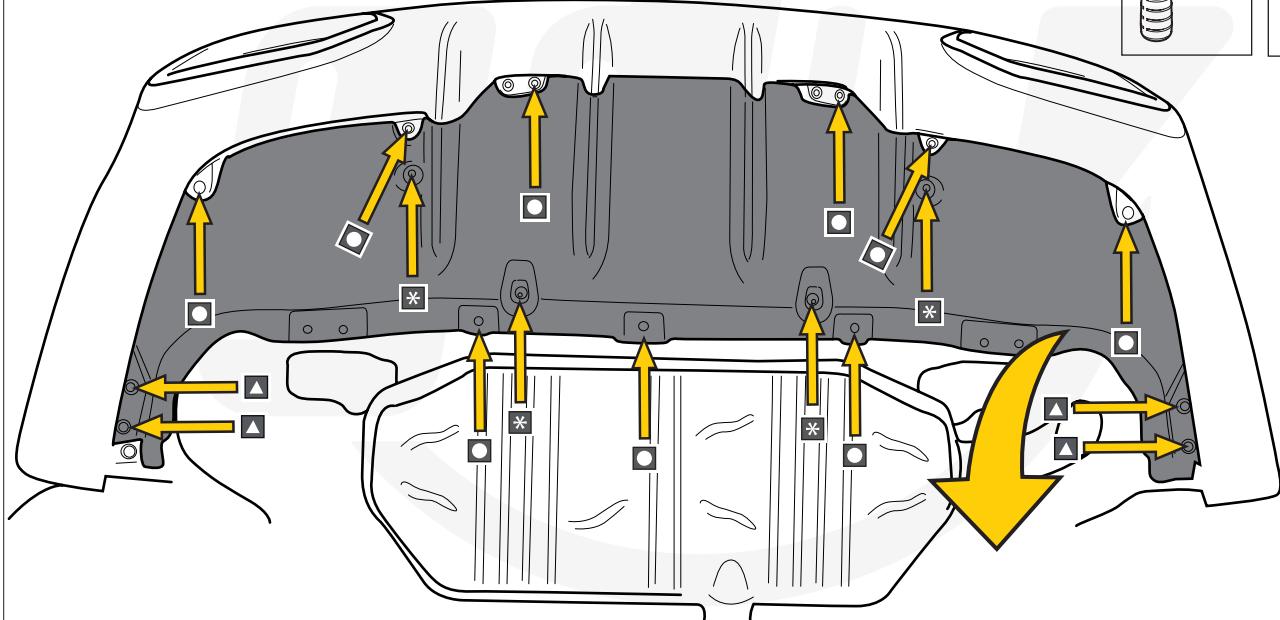
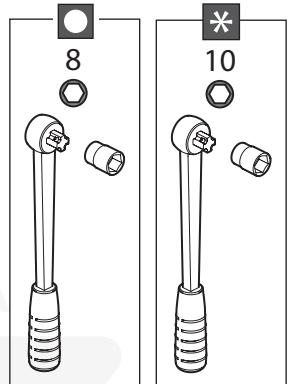


16

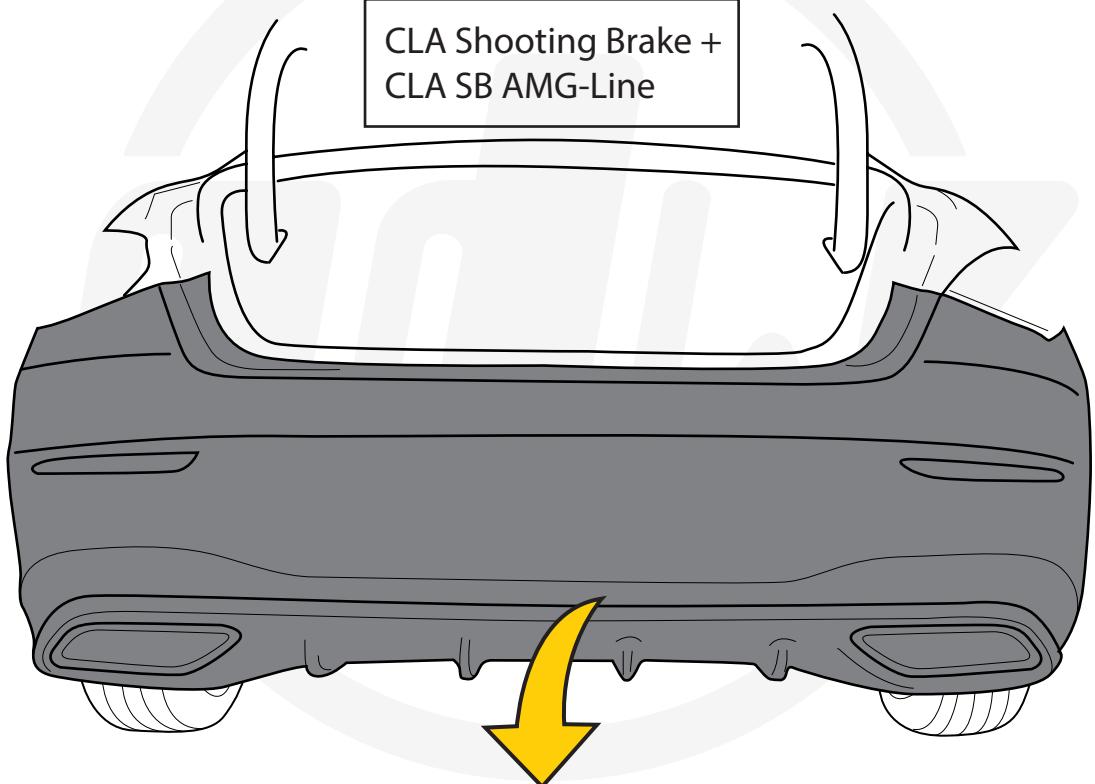CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-LineCLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line


CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line

CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

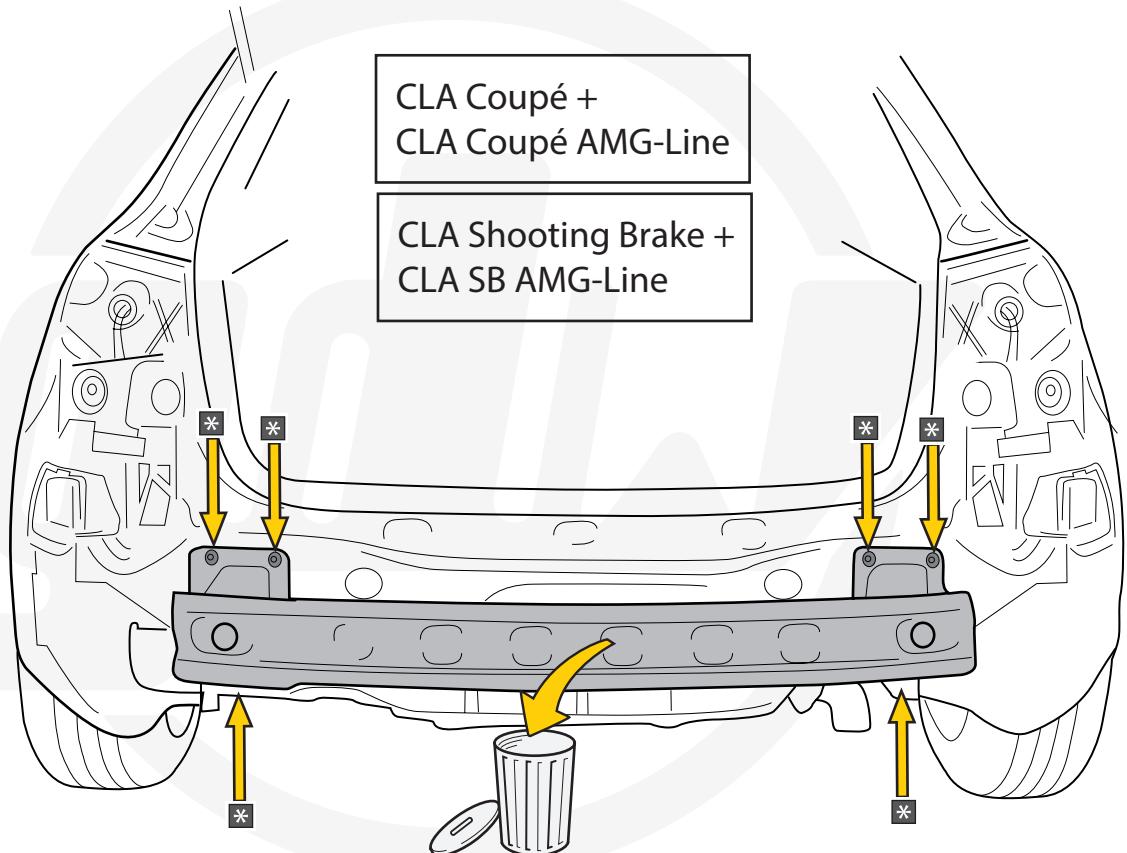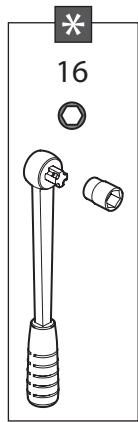


CLA Coupé +  
CLA Coupé AMG-Line


CLA Shooting Brake +  
CLA SB AMG-Line

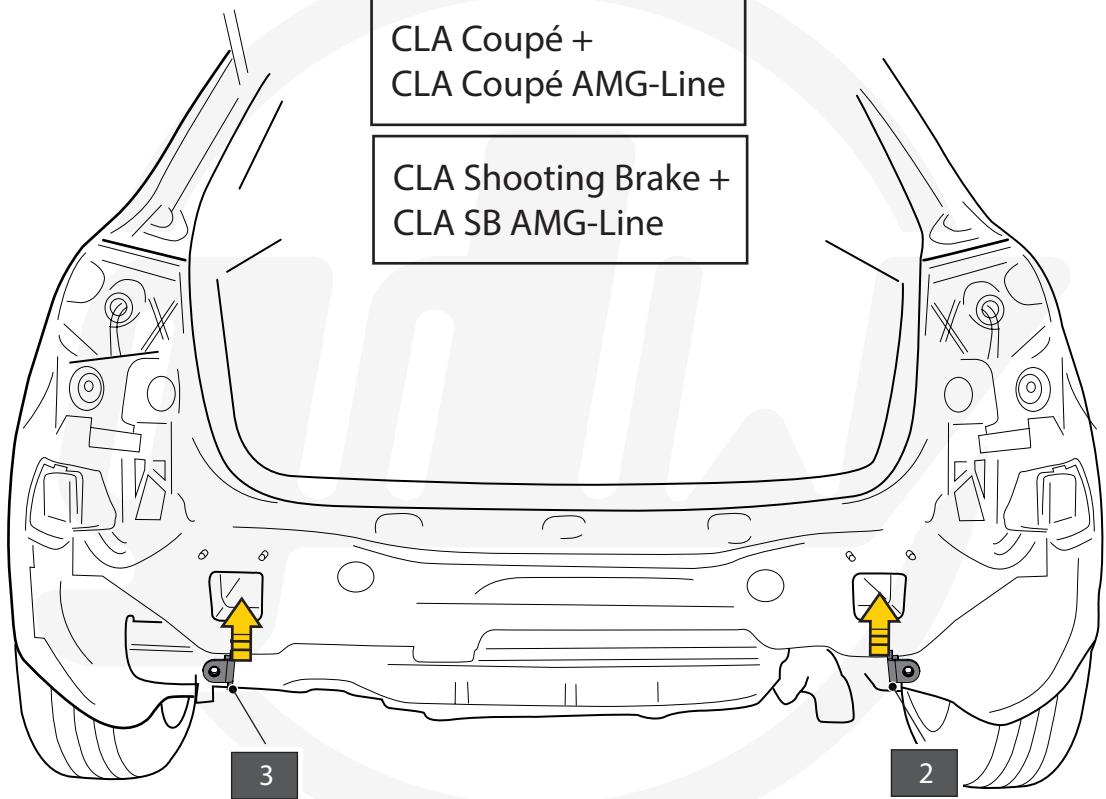





19

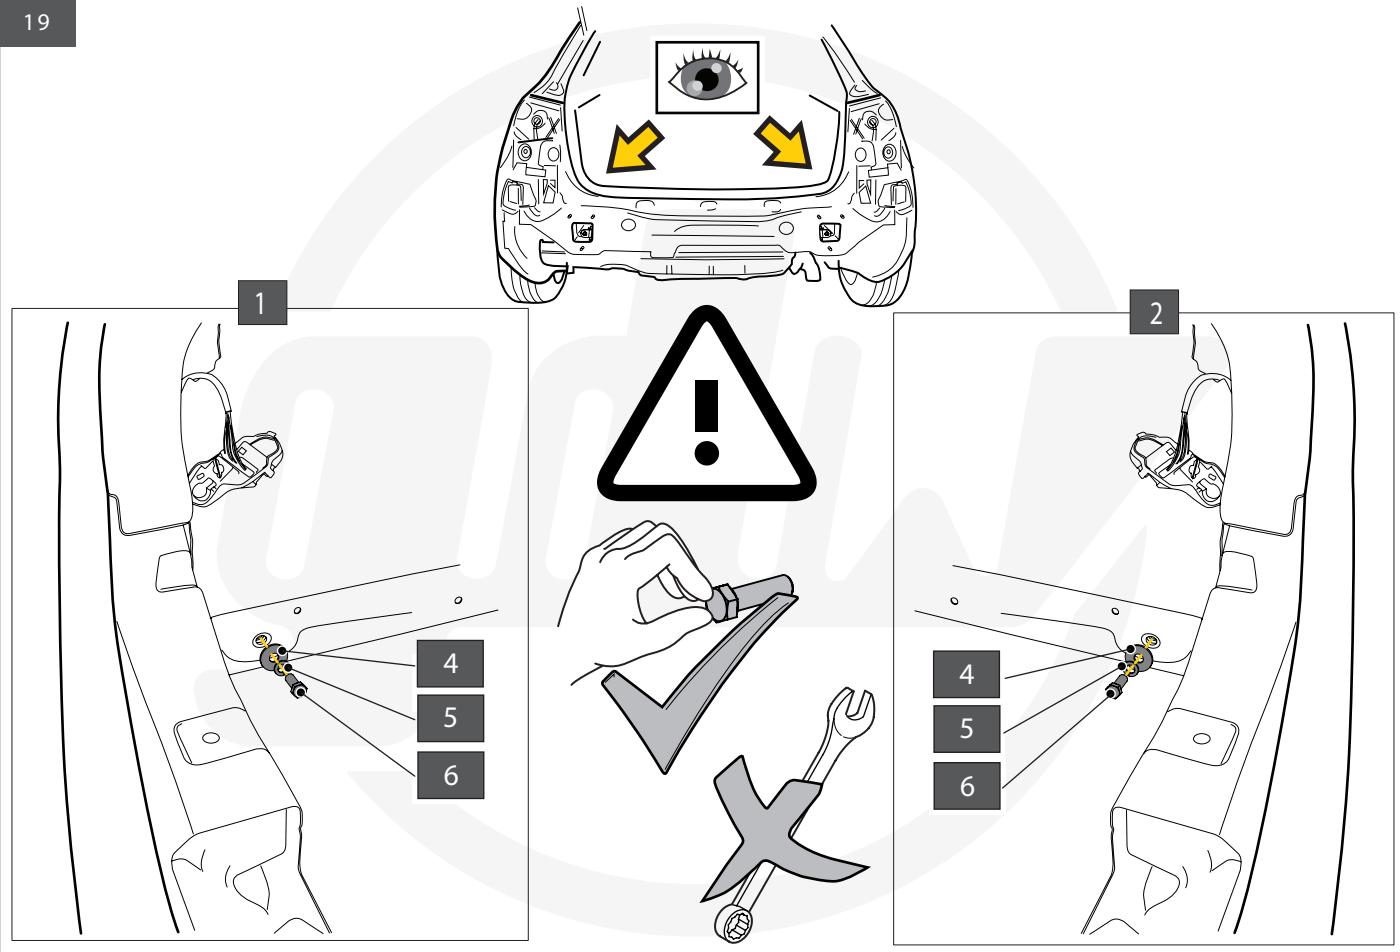





20

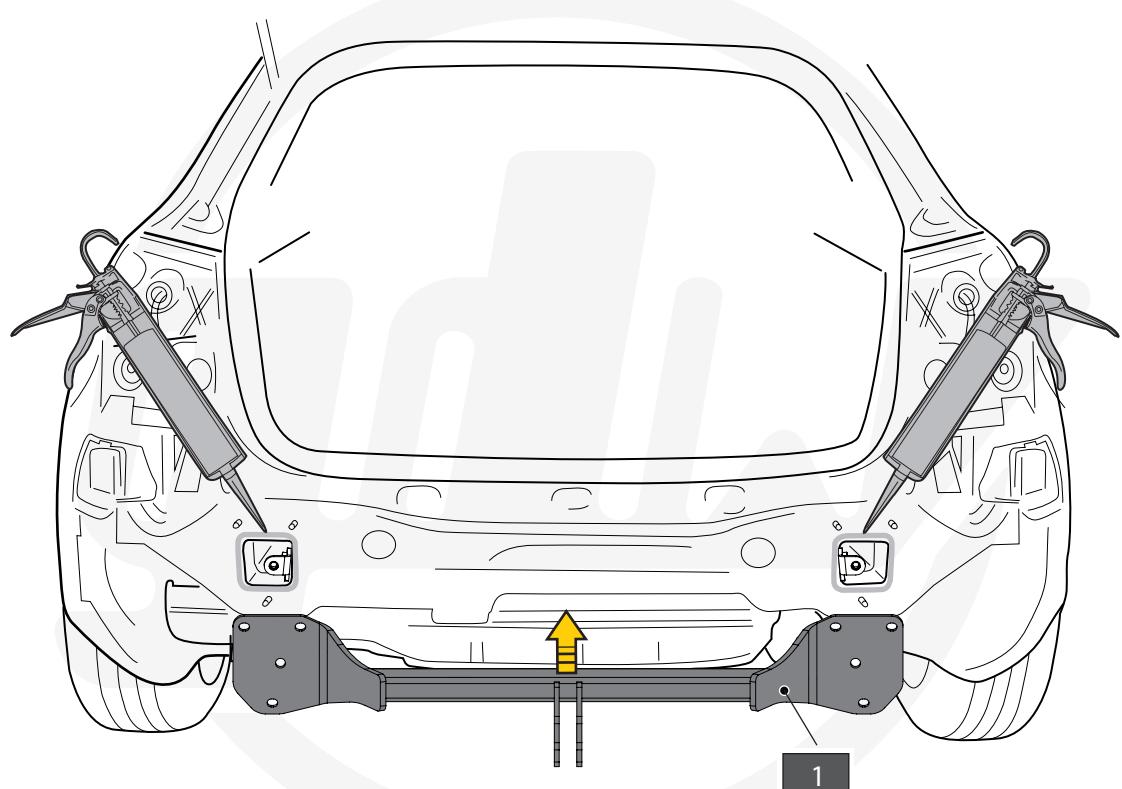


21

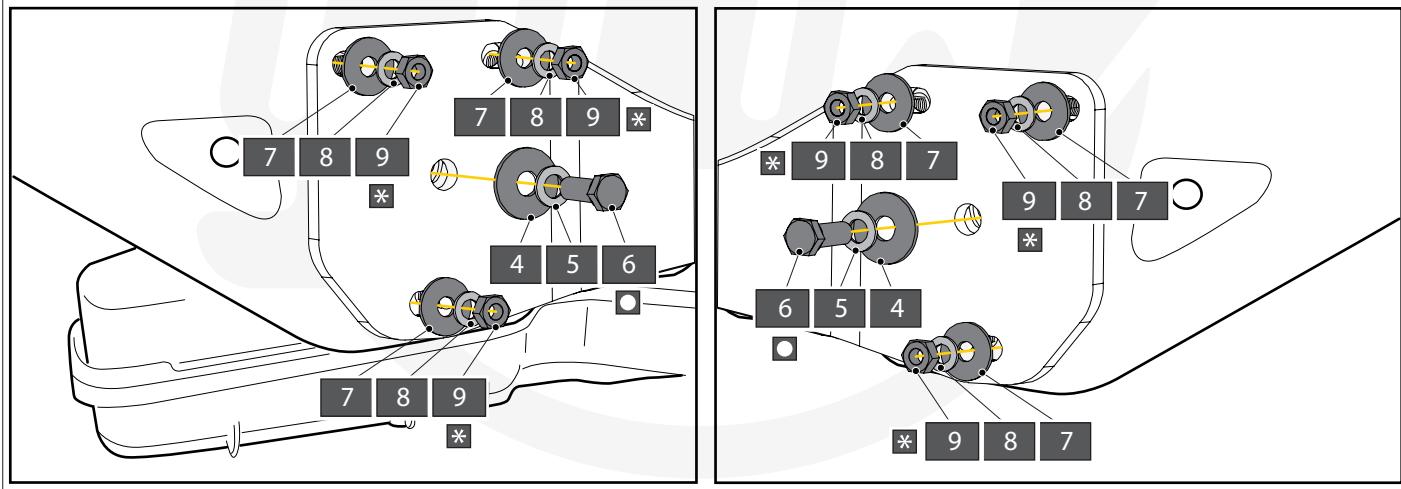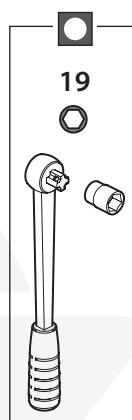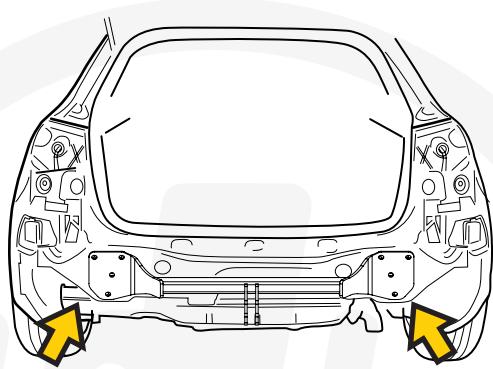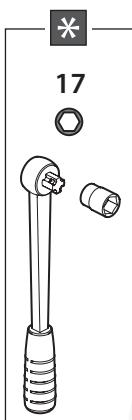



22

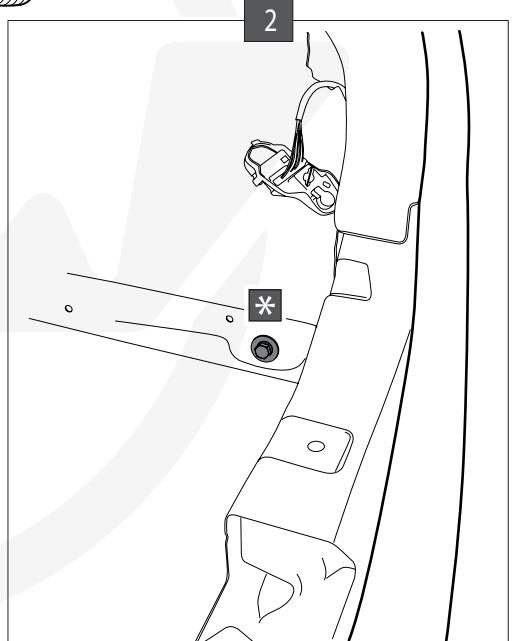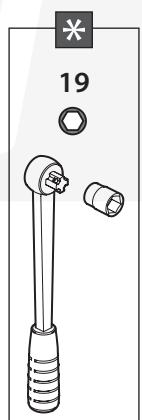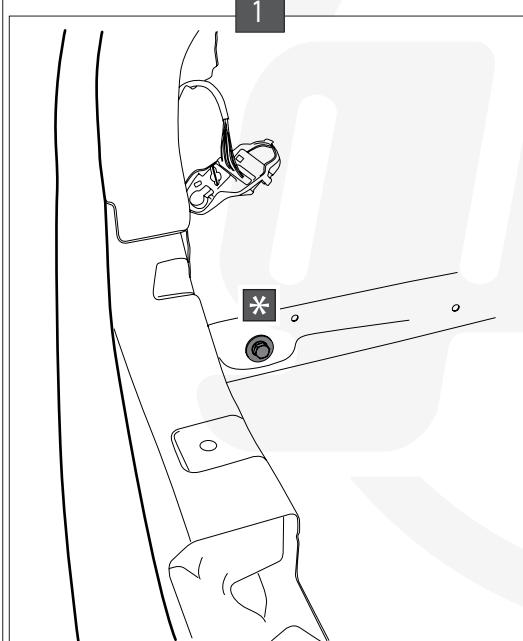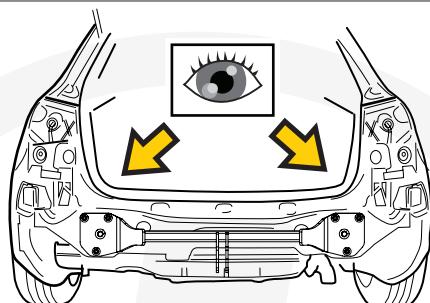


23

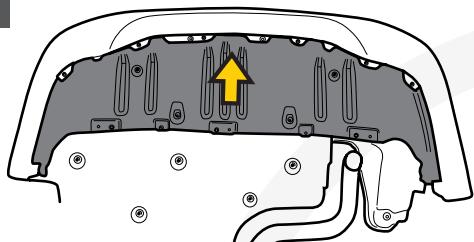



CLA Coupé

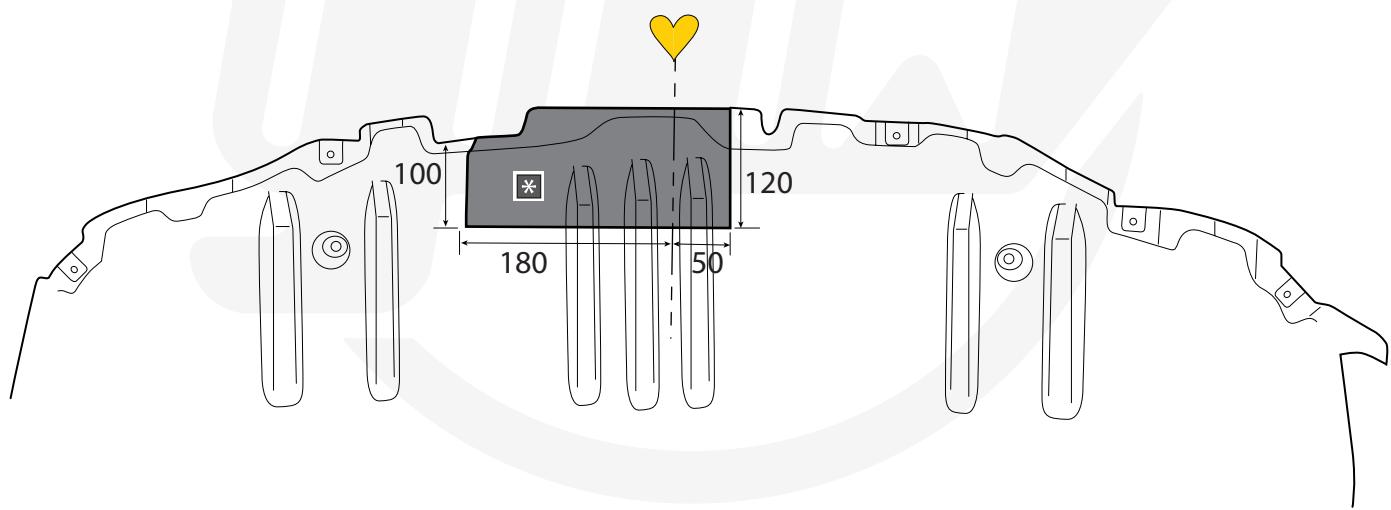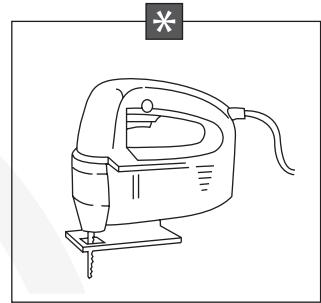


24

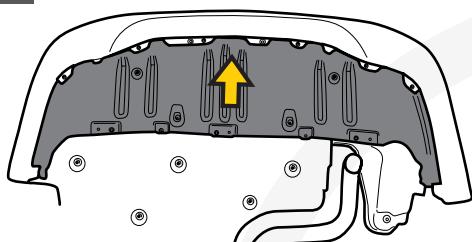

CLA Coupé Shooting Brake

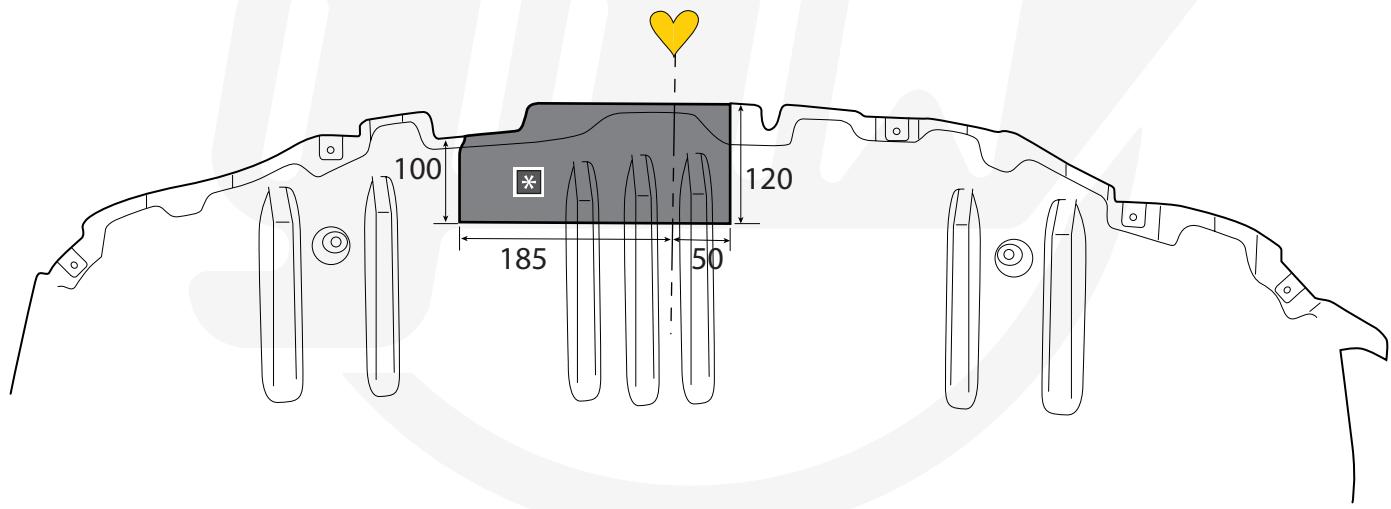
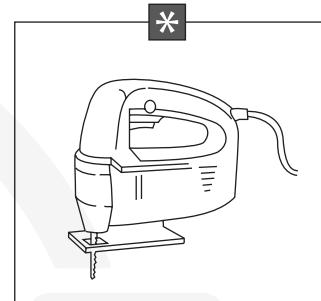


25

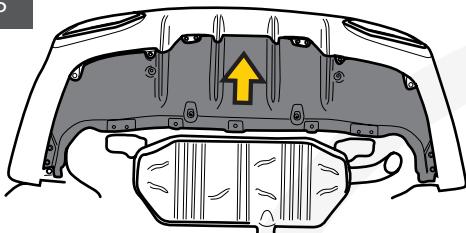


CLA Coupé AMG-Line

\*

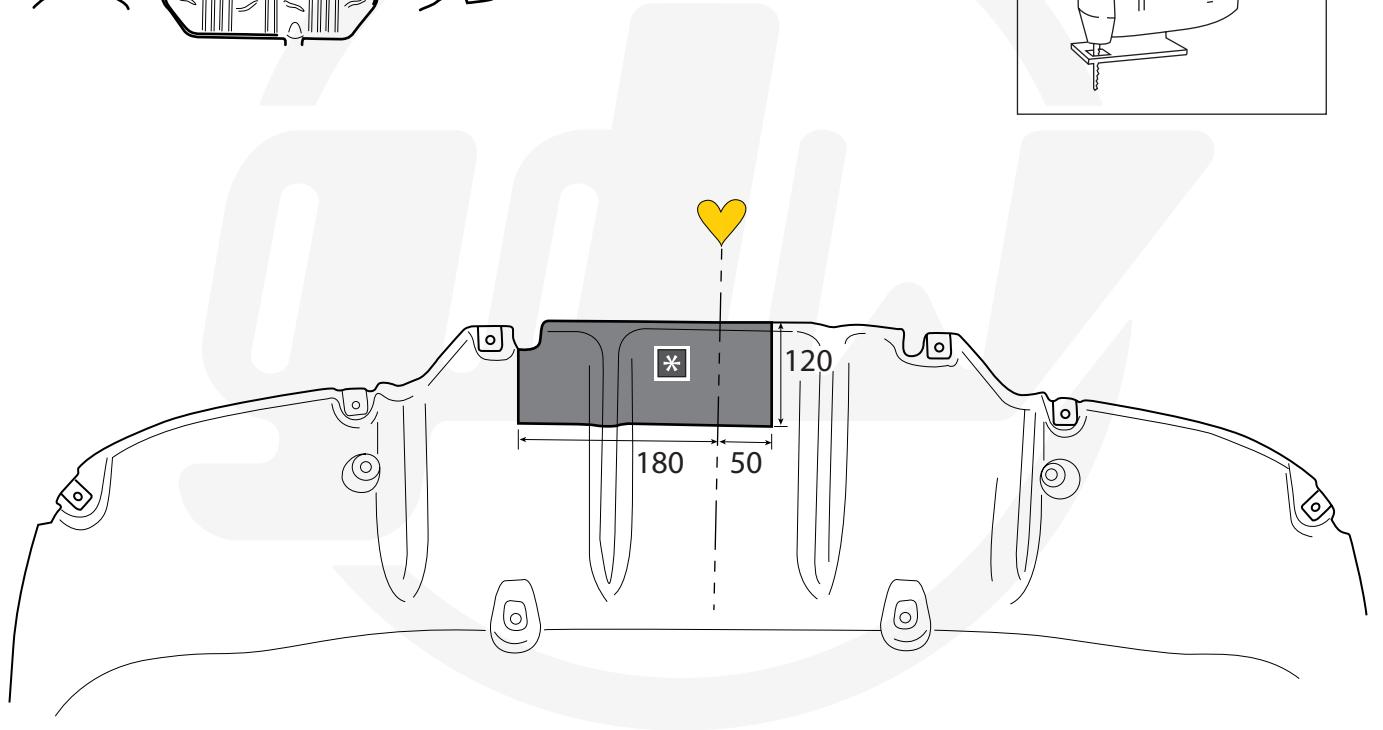
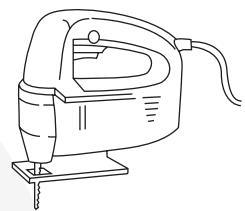


26

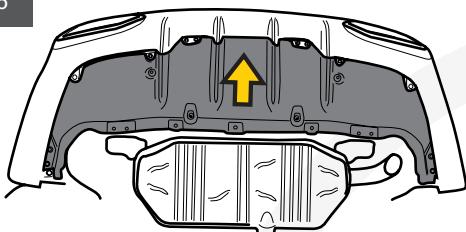

CLA Sh. Br. AMG-Line


\*

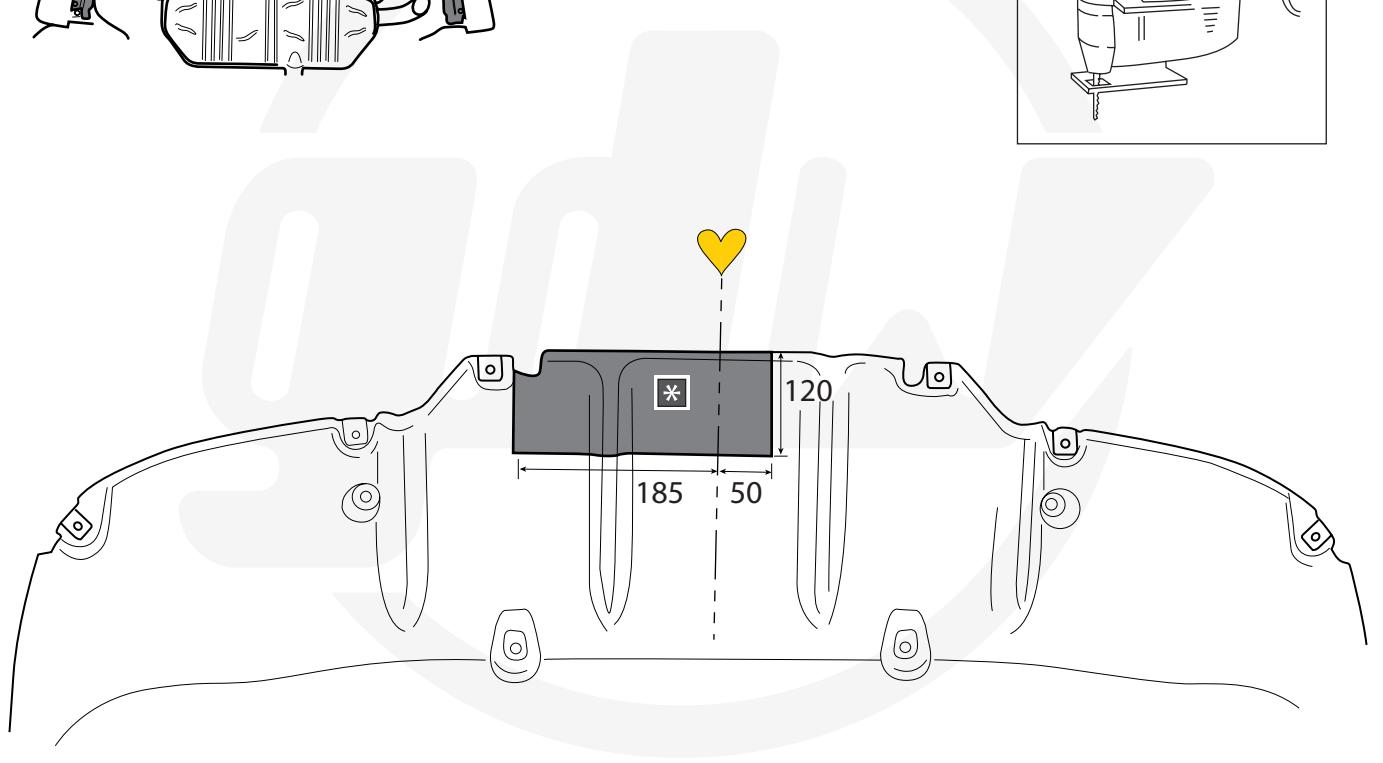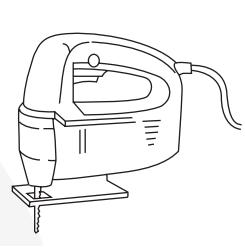

## CLA Coupé

## CLA Shooting Brake


A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

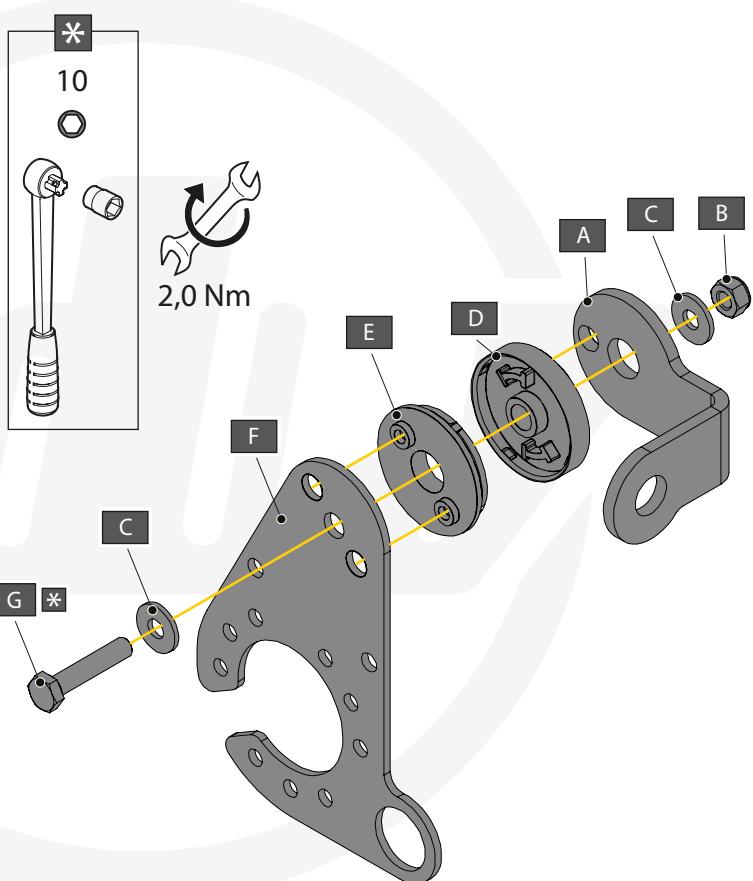



## CLA Coupé AMG-Line

## CLA SB AMG-Line

A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

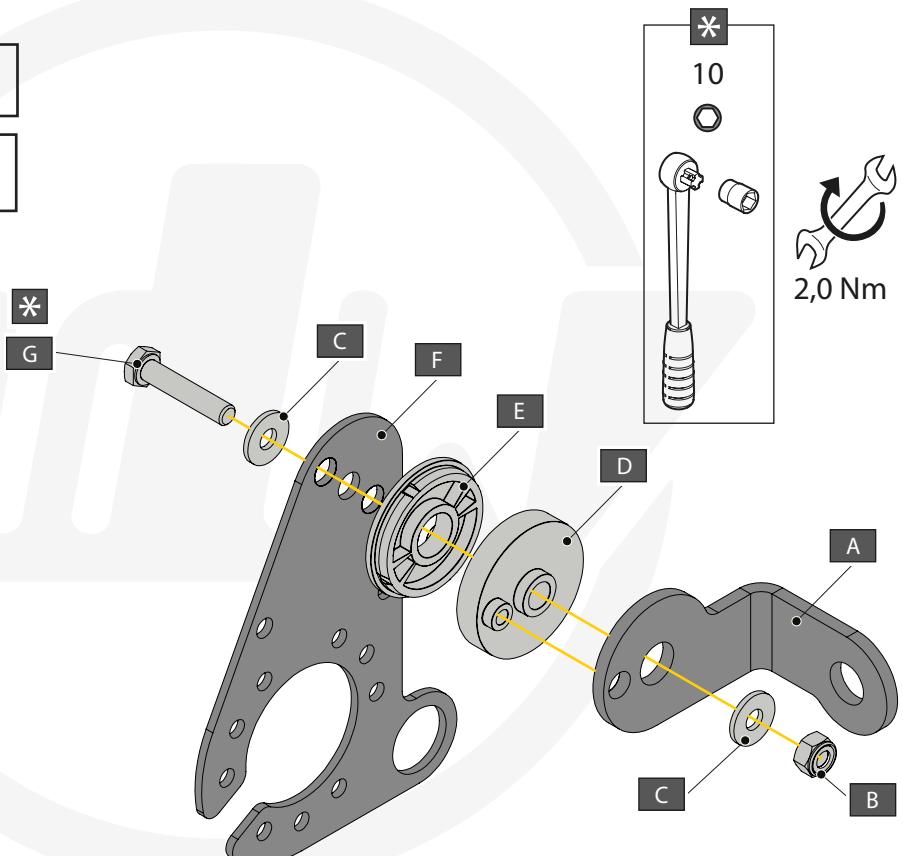

29

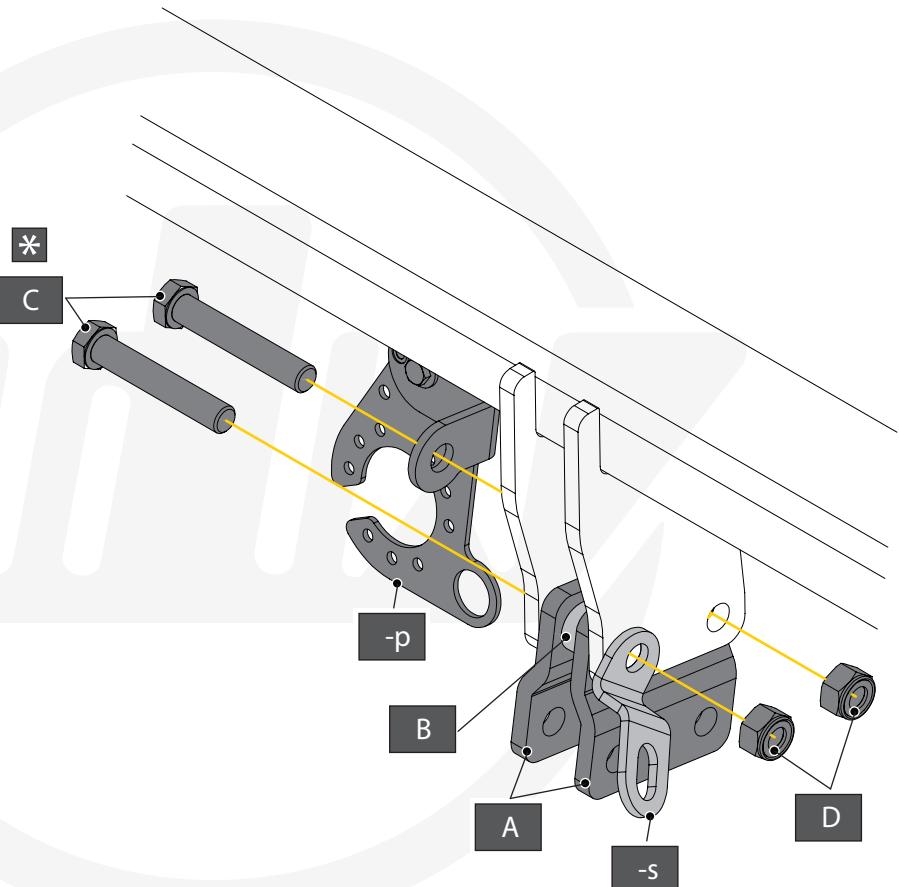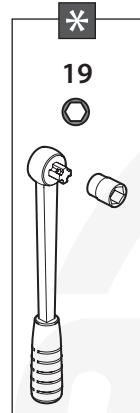


30




CLA Coupé AMG-Line


CLA SB AMG-Line

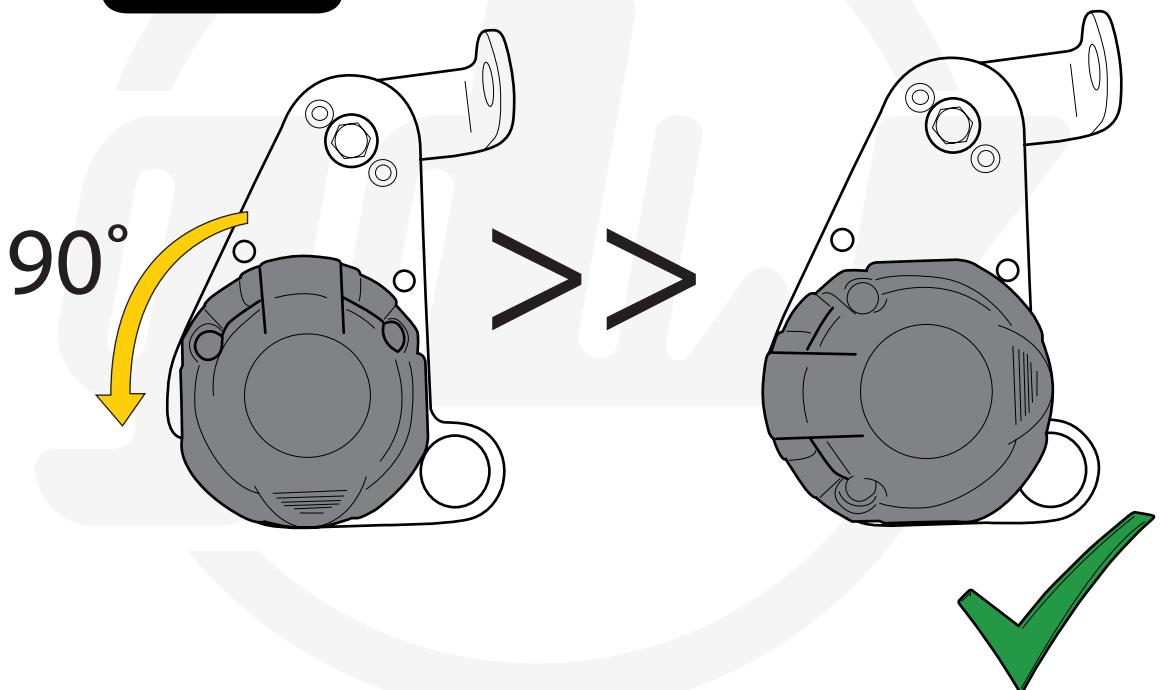


31

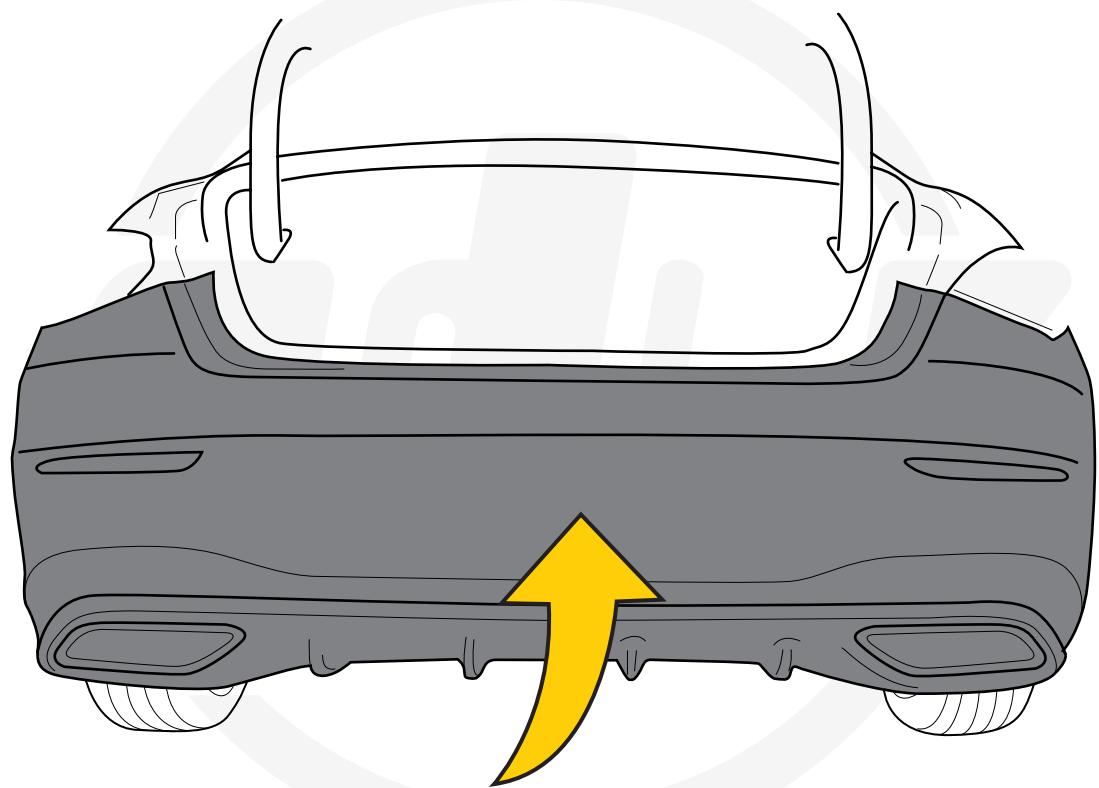


32

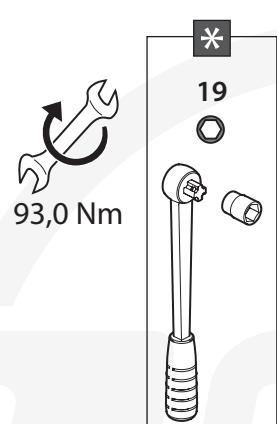


A		X1	944.M000
B		X2	DIN931-M12 X 70
C		X2	DIN985-M12

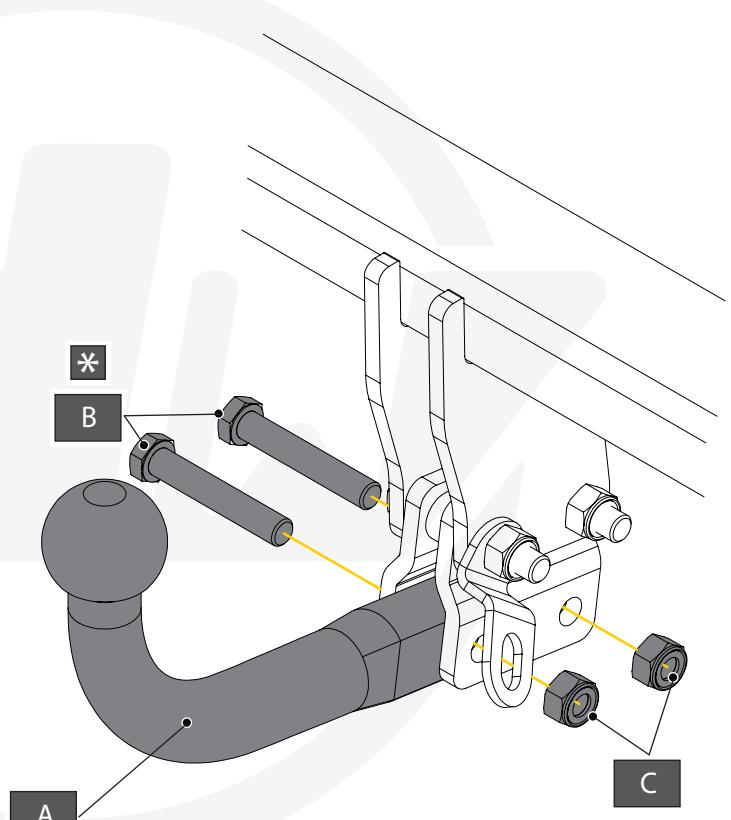


33

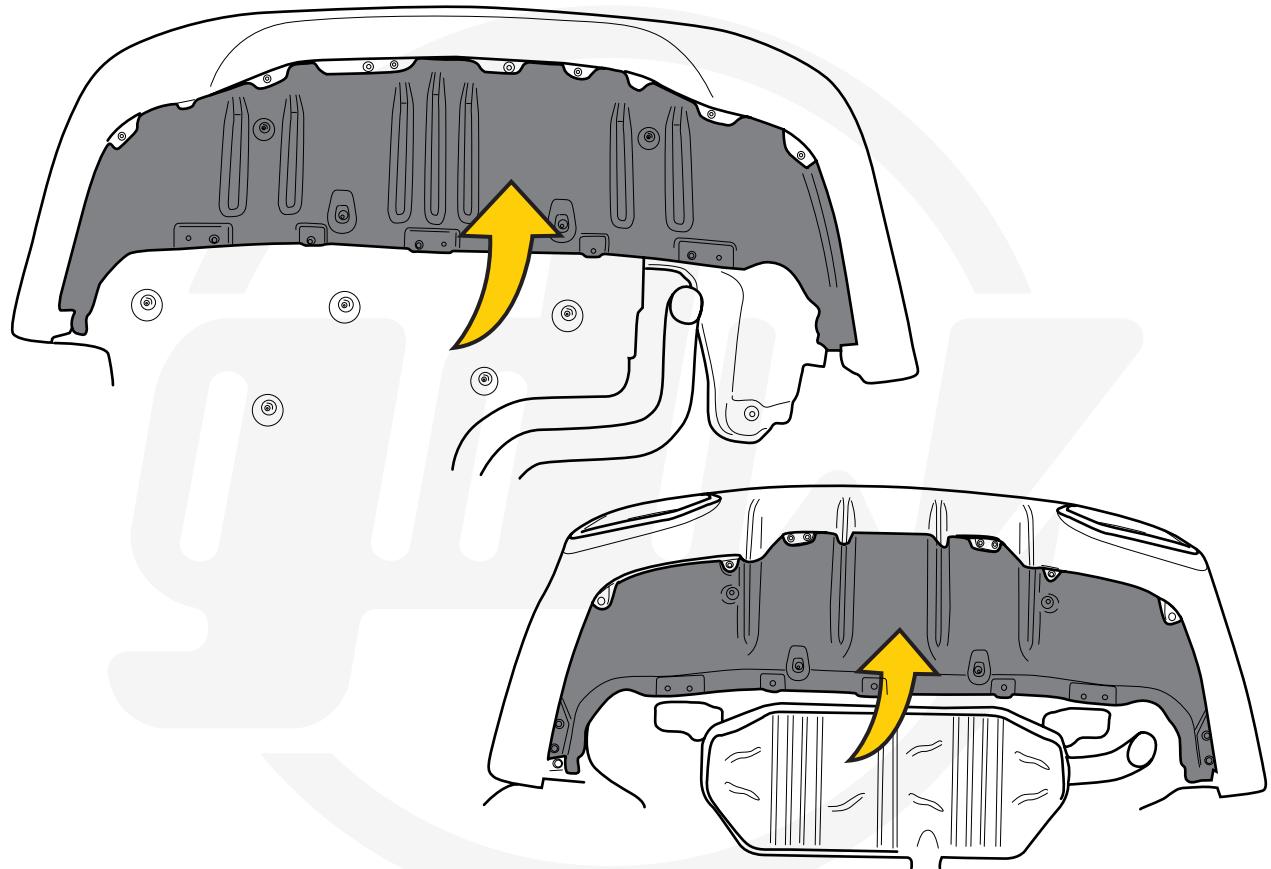


34

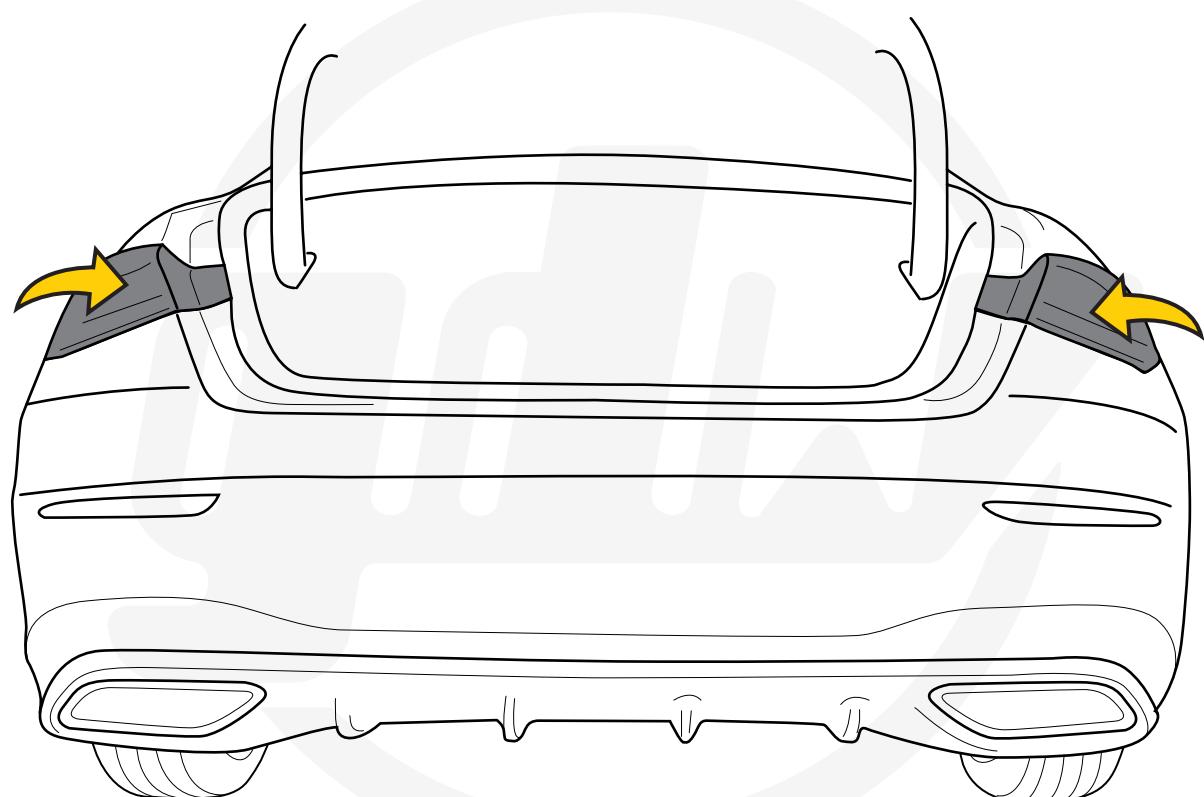

!

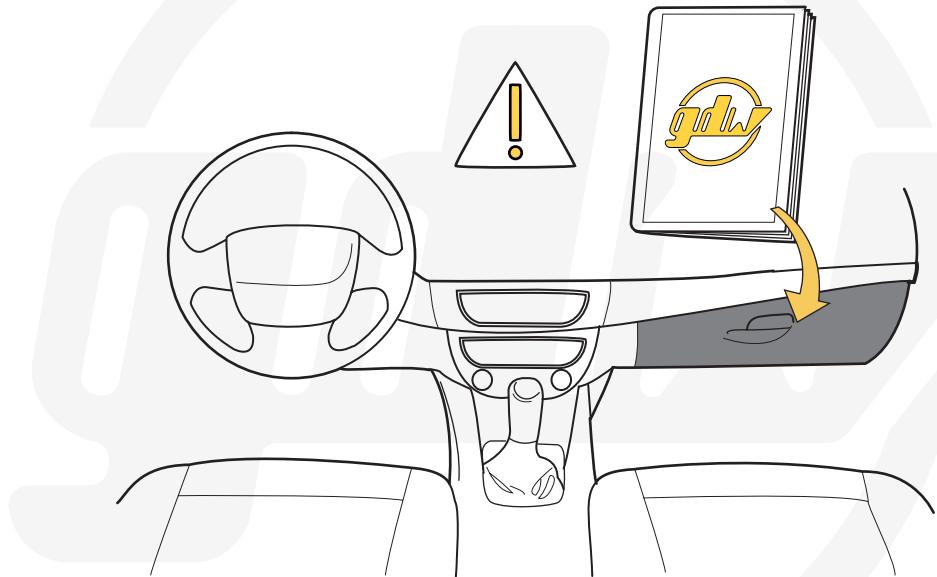


HELP

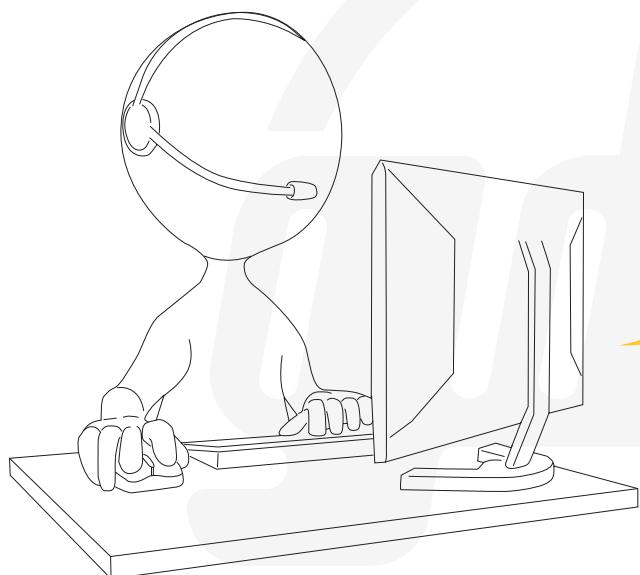

**helpdesk@gdwtowbars.com**

Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30

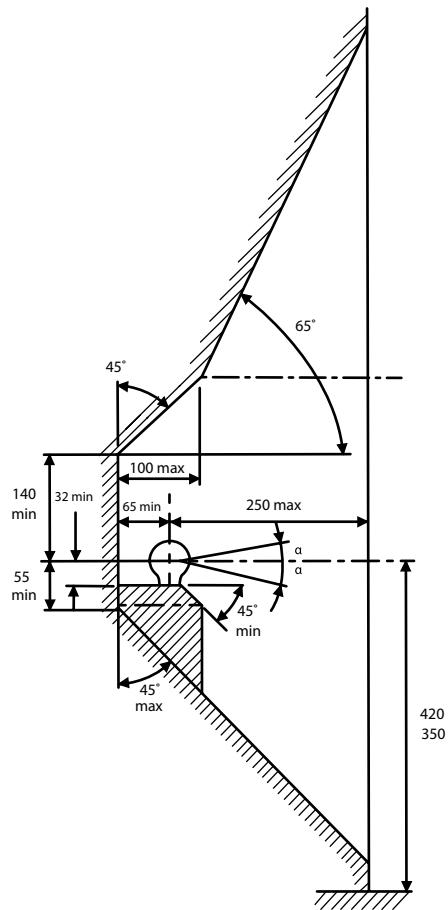


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement nr. 55-01 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle n° 55-01 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation nr. 55-01 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung nr. 55-01 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeuge Klasse G.

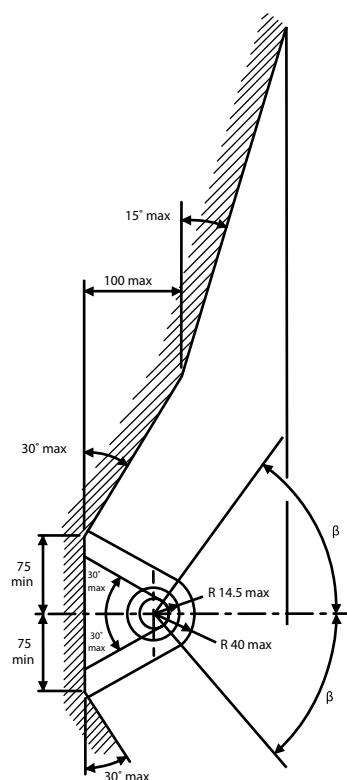

Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

Peso totale ammissibile del veicolo