


Montage-handleiding elektrokabelset voor  
trekhaak met 12-N contactdoos  
vlg. DIN/ISO norm 1724


Fitting instructions electric wiringkit  
towbar with 12-N socket up to  
DIN/ISO norm 1724

Einbauanleitung Elektrosatz  
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose  
lt. DIN/ISO Norm 1724

Instructions de montage du faisceau  
électrique pour crochet d'attelage  
conforme à la norme DIN/ISO 1724  
prise 12-N


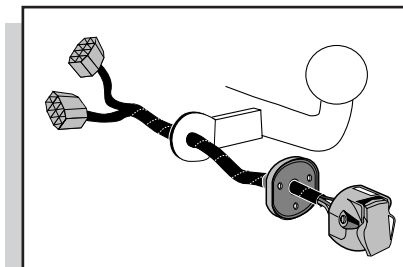


## TOYOTA PICNIC 1996-

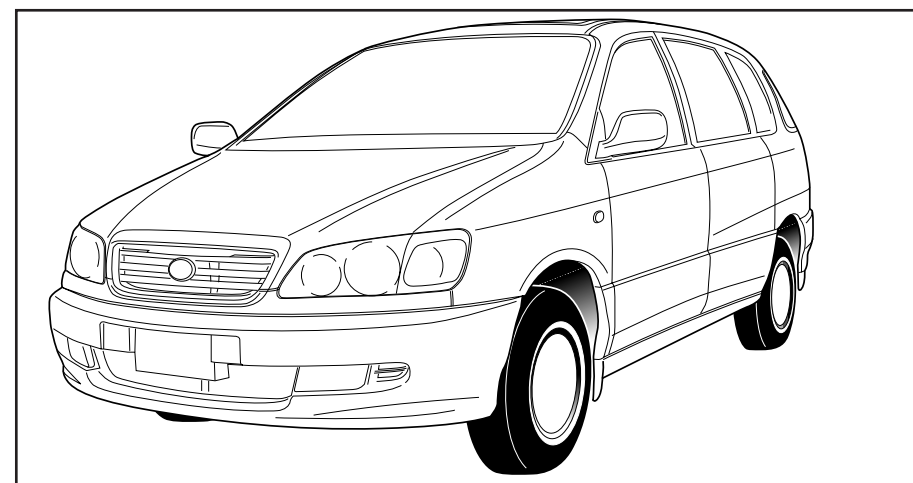
















Bestel Nr.: TOY-083-B






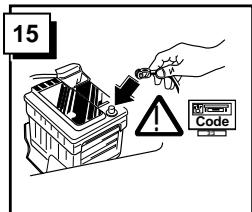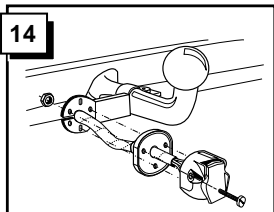

16

**CONTROLEER FUNCTIES !**  
**CHECK FUNCTIONS !**  
**FUNKTIONEN KONTROLIEREN !**  
**CONTRÔLER LES FONCTIONS !**

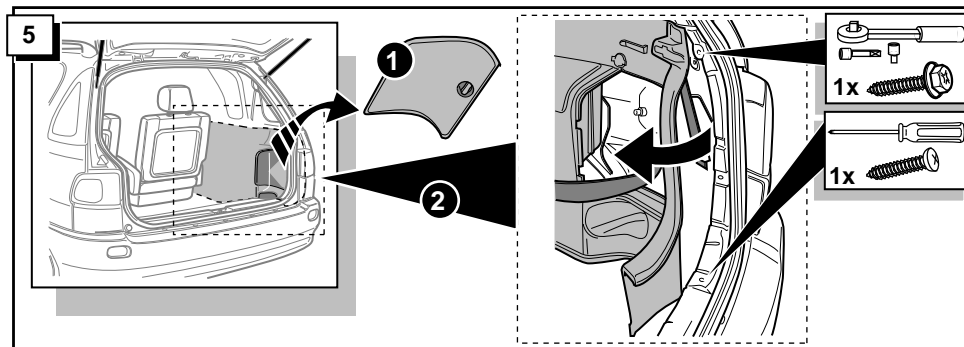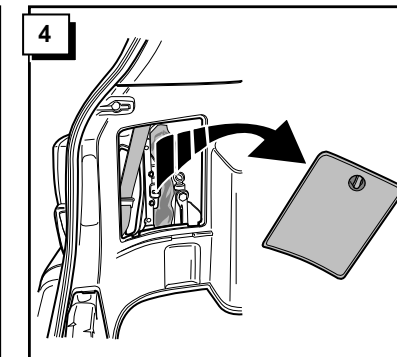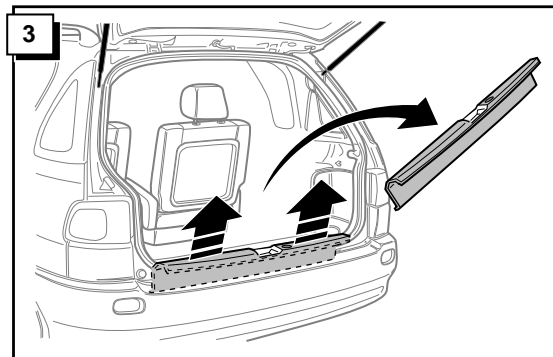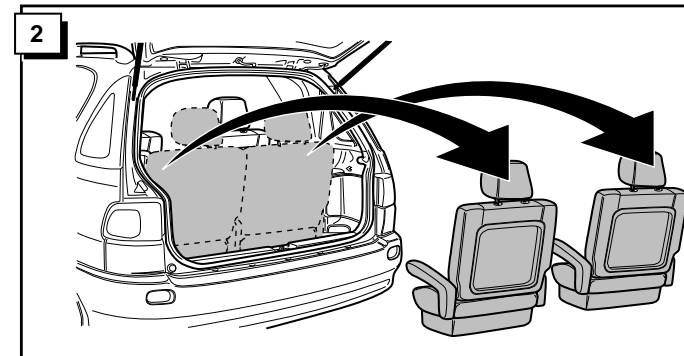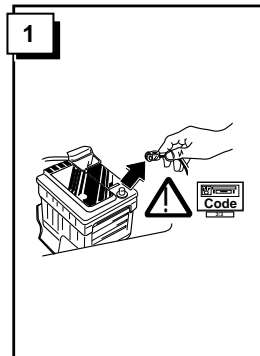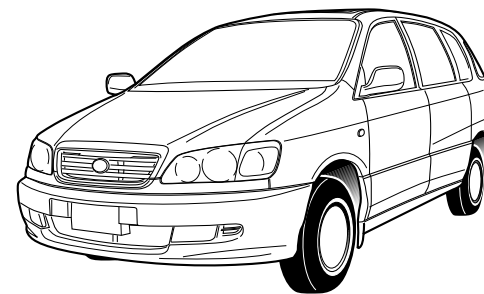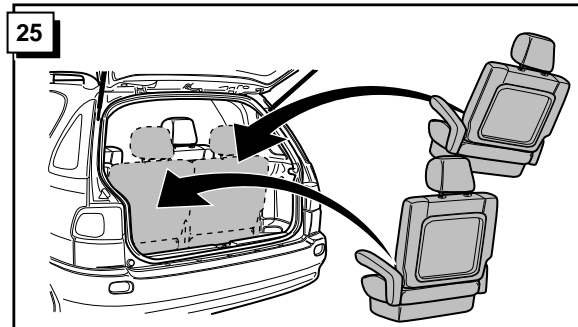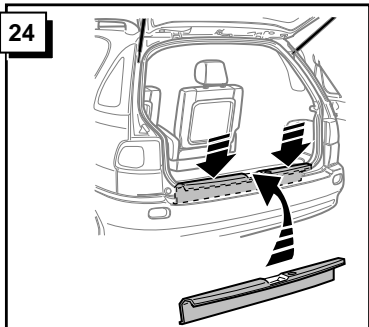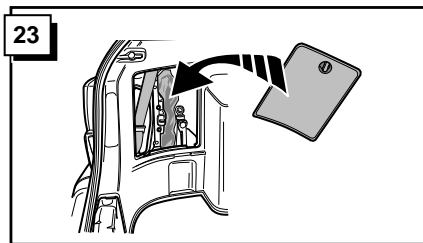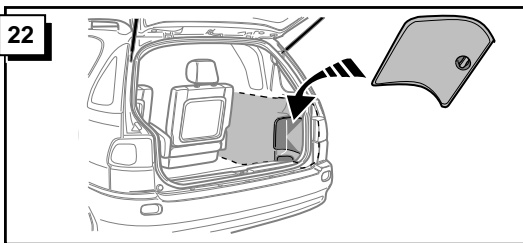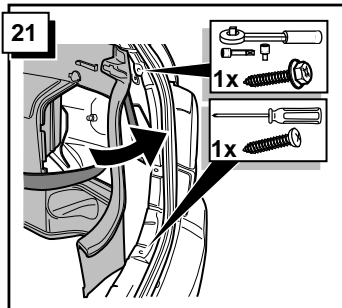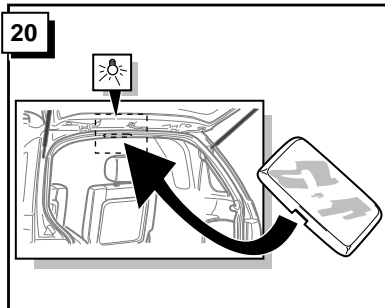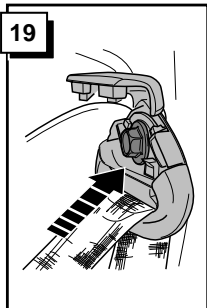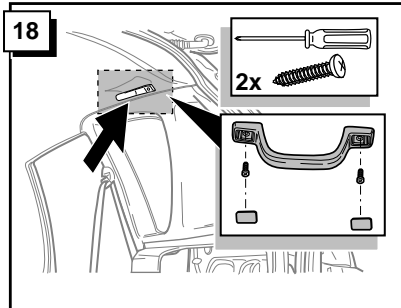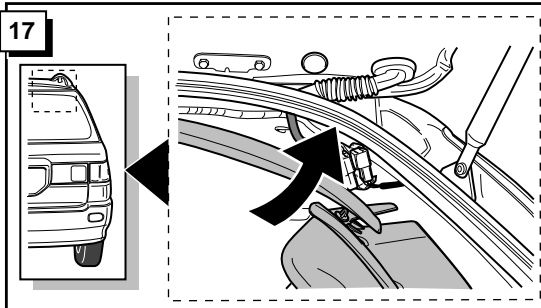

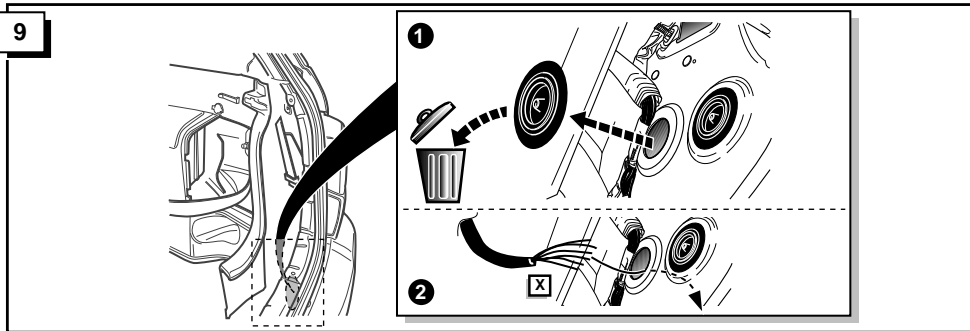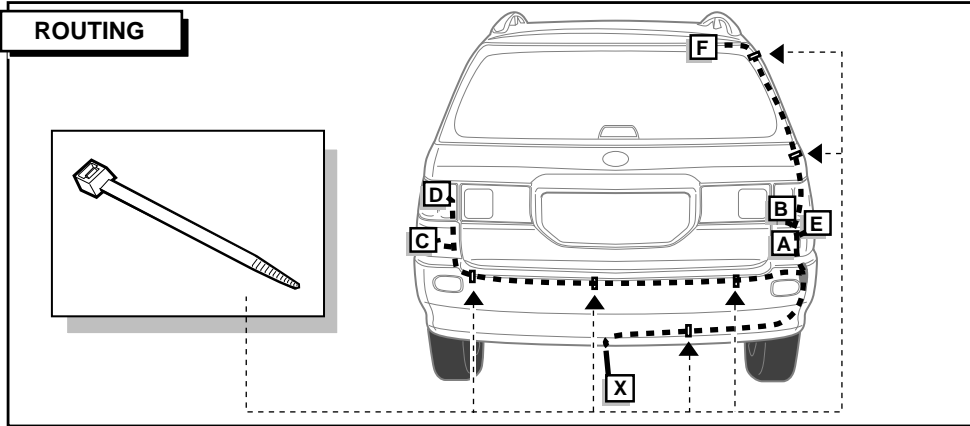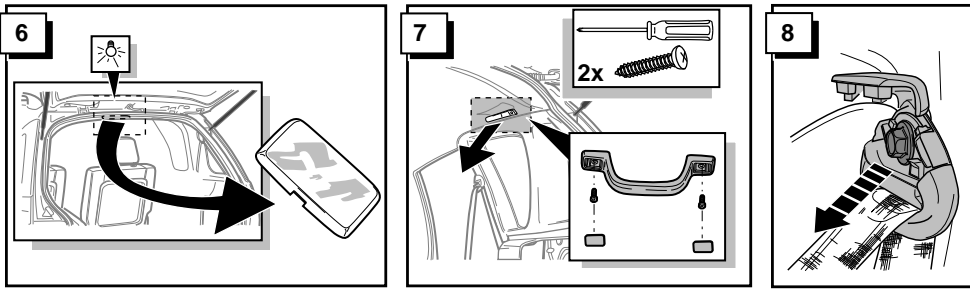

**10**

	NL	GB	D	FR
1 = L	GEEL	YELLOW	GELB	JAUNE
2 = 54-G	BLAUW	BLUE	BLAU	BLEU
3 = 31	WIT	WHITE	WEIß	BLANC
4 = R	GROEN	GREEN	GRÜN	VERT
5 = 58-R	BRIJN	BROWN	BRAUN	MARRON
6 = 54	ROOD	RED	ROT	ROUGE
7 = 58-L	ZWART	BLACK	SCHWARZ	NOIR
8 = 58-B	GRIJS	GREY	GRAU	GRIS

KNIPPERLICHT LINKS  
 L.H. INDICATOR  
 BLINKER LINKS  
 CLIGNOTANT GAUCHE

REMLICHTEN  
 BRAKELICHTS  
 BREMSLEUCHE  
 FEUX DE STOP

MASSA  
 EARTH  
 MASSE

KNIPPERLICHT RECHTS  
 R.H. INDICATOR  
 BLINKER RECHTS  
 CLIGNOTANT DROIT

ACHTERLICHT LINKS  
 L.H. REARLIGHT  
 SCHLUßLEUCHE LINKS  
 FEU ARRIERE GAUCHE

ACHTERLICHT RECHTS  
 R.H. REARLIGHT  
 SCHLUßLEUCHE RECHTS  
 FEU ARRIERE DROIT

